SAMSUNG

SM-P905M

Manual do usuário

http://www.samsung.com.br

Sobre este manual

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entretenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário foi desenvolvido especialmente para detalhar as funções e características do aparelho.

- Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Para a última versão do manual, veja no site da Samsung, *www.samsung.com.br*
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem altos usos do CPU e da memória RAM irão afetar a performance geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu aparelho ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, fontes de som, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciadas para uso limitado. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Tarifas adicionais podem ser cobradas por serviços de dados, tais como, mensagens, transferir e baixar, sincronização automática ou utilizar serviços de localização. Para evitar taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate sua operadora.

- Aplicações padrão que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário contate as operadores de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Ícones de instrução

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2014 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Índice

Primeiros Passos

6 Layout do aparelho
7 Teclas
8 S Pen
8 Instalar o cartão micro SIM ou USIM
9 Carregar a bateria
12 Inserir um cartão de memória
14 Substituindo a ponta da S Pen
15 Ligar ou desligar seu tablet
15 Ao segurar o tablet
16 Bloquear ou desbloquear o tablet
16 Ajustar o volume
16 Mudar para o perfil Silencioso

Informações básicas

17 Ícones indicadores
18 Utilizar o touch screen
20 Controle de movimentos
22 Movimentos com a palma
24 Pausa inteligente
24 Utilizando o Multi janela
29 Usar a S Pen
30 Criar uma nota simples
32 Exibição suspensa
32 Notificações
33 Tela inicial
38 Tela de aplicações
39 Utilizar aplicações
40 Ajuda
40 Inserir texto
42 Conectar a uma rede Wi-Fi
43 Configurar contas de e-mail
44 Configurar perfis de usuário
44 Transferir arquivos
46 Proteger o tablet
47 Atualização do tablet

Comunicação

49 Telefone
53 Contatos
57 Mensagens
58 E-mail
60 Gmail
61 Hangouts
61 Google+
62 Fotos
62 Twitter

Internet e rede

63 Internet
64 Chrome
65 Bluetooth
66 Screen mirroring
67 e-Meeting
72 WebEx
78 Remote PC
82 SideSync 3.0
87 WatchON

Mídia

88 Música
89 Câmera
96 Galeria
100 Vídeo
101 YouTube
102 Flipboard
102 NYTimes
102 SketchBook for Galaxy

Aplicações e lojas de mídia

103 Play Store
104 Samsung Apps
104 Play Filmes
104 Play Livros
105 Play Games

Utilidades

106 S Note
112 Lembrete de ação
113 S Planner
115 Dropbox
115 S Cloud
116 Drive
116 Visualizador do Hancom
119 Alarme
119 Relógio mundial
120 Calculadora
120 S Voice
121 S Finder
121 Google
122 Pesquisa por voz
122 Álbum de recortes
123 Meus Arquivos
125 Downloads
125 Evernote
126 KNOX

Viagem e local

127 Maps

Configurações

128 Sobre as Configurações
128 Conexões
132 Dispositivo
139 Control.
143 Geral
147 Configurações do Google

Solução de problemas

Primeiros Passos

Layout do aparelho

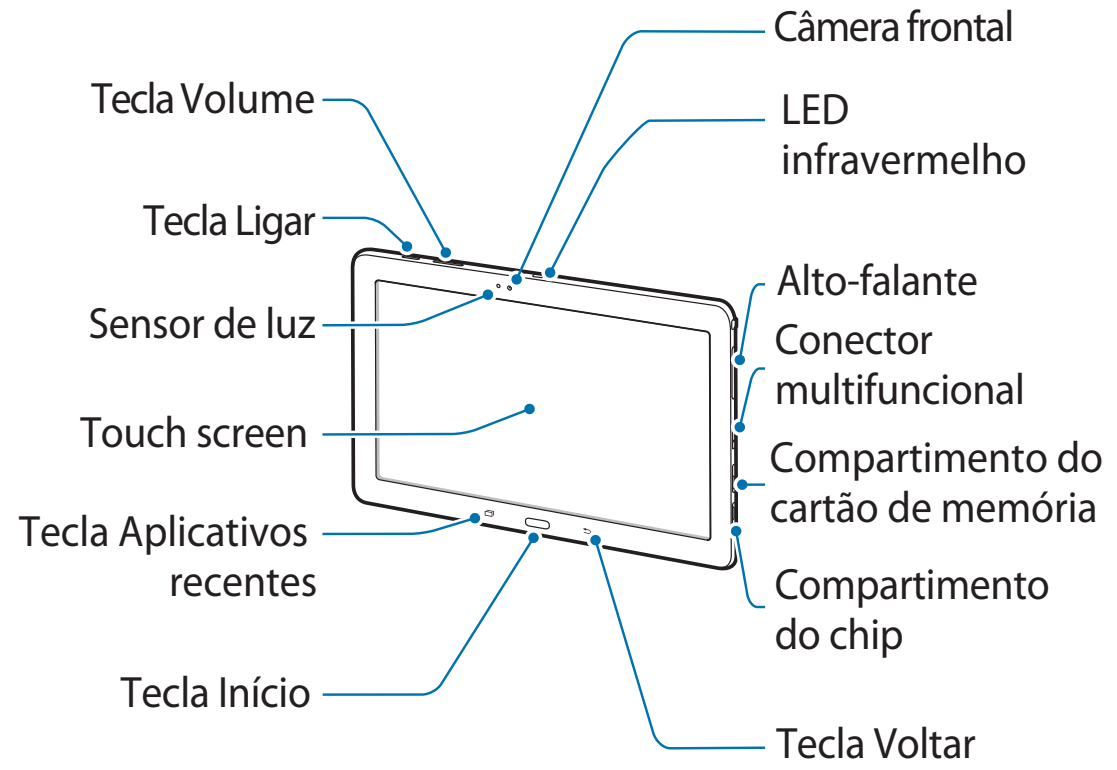

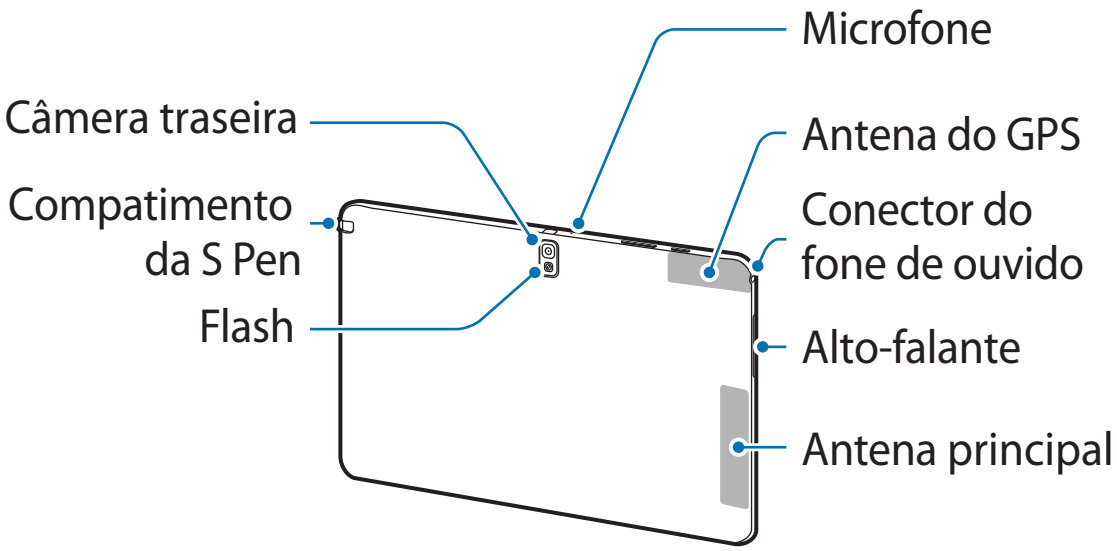

O microfone na parte superior do aparelho será ativado somente ao utilizar o alto-falante ou filmar.

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize o protetor de tela. Isso gera mau funcionamento do sensor.
- Não permita que a água entre em contato com o touch screen. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o aparelho. • Mantenha pressionada por 7 segundos para zerar o aparelho em caso de erros fatais, chamadas cortadas ou travamentos. • Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado.
Aplicações recentes	• Abra a lista de aplicações recentes.
Início	• Pressione para retornar à Tela inicial. • Mantenha pressionada na Tela inicial para iniciar o Pesquisa Google.
Voltar	• Pressione para retornar à tela anterior.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

S Pen

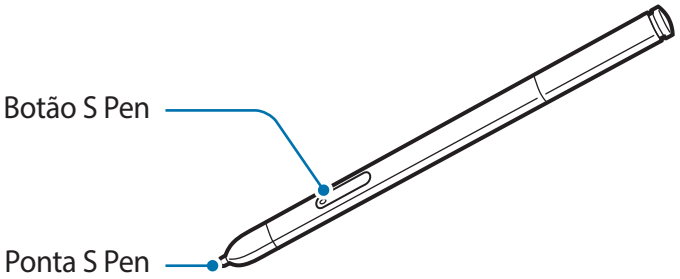

Nome	Função
Dicas da S Pen	• Executa ações S Pen básicas. (p. 18)
Tecla S Pen	• Executa ações S Pen avançadas (p. 24)

Instalar o cartão micro SIM ou USIM

Insira o cartão micro SIM ou USIM fornecido pela sua operadora de serviços e a bateria fornecida.

- Somente cartões micro SIM funcionam no aparelho.
- Alguns serviços LTE podem estar indisponíveis dependendo da operadora de serviços. Para mais detalhes sobre a disponibilidade de serviços, contate sua operadora.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão micro SIM.

2 Insira o cartão micro SIM ou USIM no aparelho com os contatos dourados voltados para baixo.

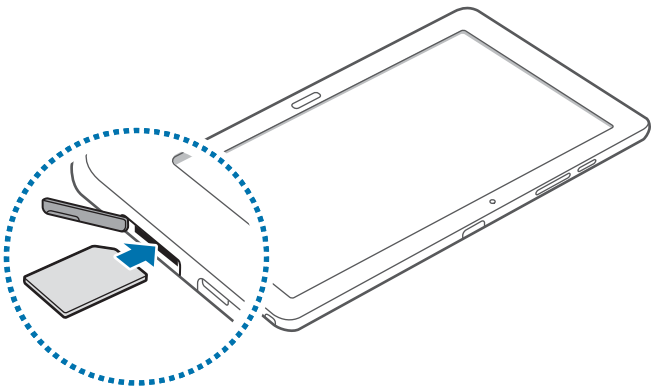

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

- Não insira o cartão de memória no compartimento do cartão micro SIM. Se, por acaso, um cartão de memória ficar preso no compartimento do cartão micro SIM, leve o aparelho a uma Autorizada Samsung para remover o cartão de memória.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o cartão micro SIM ou USIM. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou cartões roubados.

4 Feche a tampa do compartimento do cartão micro SIM.

Remover o cartão micro SIM ou USIM

1 Abra a tampa do compartimento do cartão micro SIM.

2 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do aparelho e retire-o.

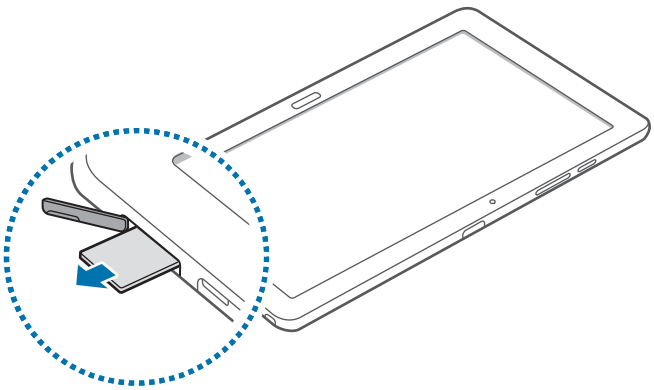

3 Feche a tampa do compartimento do cartão micro SIM.

Carregar a bateria

Use o carregador para carregar a bateria antes de usar o aparelho pela primeira vez.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu aparelho.

- Quando a energia da bateria está fraca, o ícone da bateria aparece vazio.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se utilizar várias aplicações ao mesmo tempo como: aplicações de rede ou aplicações que precisem de conexão a outro dispositivo, a bateria descarregará rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou acabar com a bateria durante uma transferência de dados, sempre use essas aplicações depois de carregar completamente a bateria.
- O cabo USB 3.0 pode ser utilizado para recarregar o aparelho mas não poderá ser fornecido com outro aparelho dependendo do país ou operadora de serviços.

Carregar a bateria com o carregador

Conecte o cabo USB no adaptador de cabo USB e depois conecte a saída do cabo USB no conector do aparelho.

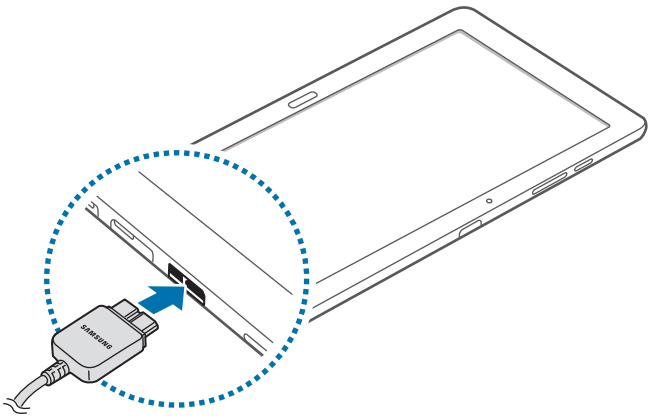

Ao utilizar um cabo USB 2.0, conecte o cabo USB no lado direito do conector do carregador de bateria, conforme mostrado na imagem abaixo.

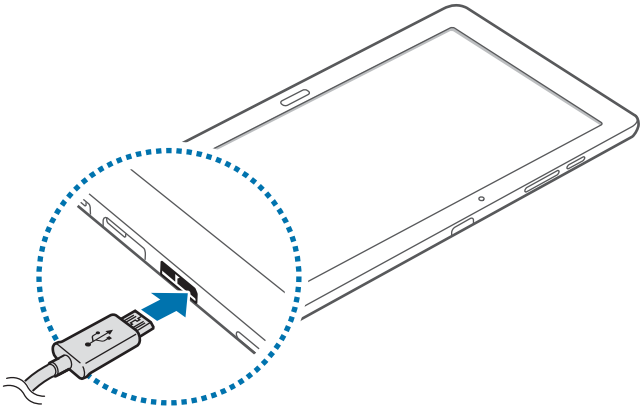

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao aparelho. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

- O aparelho pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu aparelho. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu aparelho não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro tire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois, desconecte da tomada.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso e facilmente acessível enquanto carrega.

Verificar o status da bateria

Ao carregar a bateria quando o aparelho está desligado, os seguintes ícones exibirão o status atual da bateria:

Carregando

Completamente carregado

Reduzir o consumo da bateria

Seu aparelho oferece opções que ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de plano de fundo, você pode utilizar o aparelho por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o aparelho, altere para o modo de espera ao pressionar a tecla Liga/desliga.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática das aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Inserir um cartão de memória

Seu aparelho aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho.

- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o aparelho. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória ou corromper dados armazenados no cartão de memória.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado direito para cima.

- O aparelho suporta apenas FAT e sistemas de arquivo exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu aparelho irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta **SD Memory card**.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

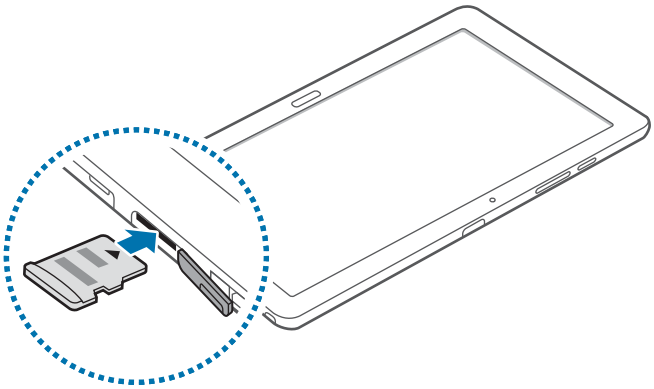

4 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale para remoção segura. Na Tela inicial,toque em → **Config.** → **Geral** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD**.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do aparelho e retire-o.

3 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

Não remova um cartão de memória enquanto o aparelho transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos ou danificar o cartão de memória do aparelho. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu tablet. Formate o cartão de memória apenas no tablet.

Na tela inicial, toque em → **Config.** → **Geral** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu tablet. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Substituindo a ponta da S Pen

Ao utilizar a S Pen, a ponta da S Pen pode ficar opaca. Se isto acontecer, substitua por uma nova.

1 Segure firmemente a ponta com uma pinça, e em seguida, puxe-a para fora.

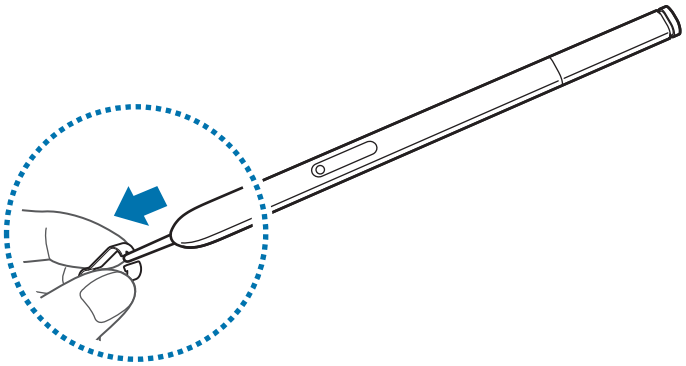

2 Insira a nova ponta na S Pen até ouvir um clique.

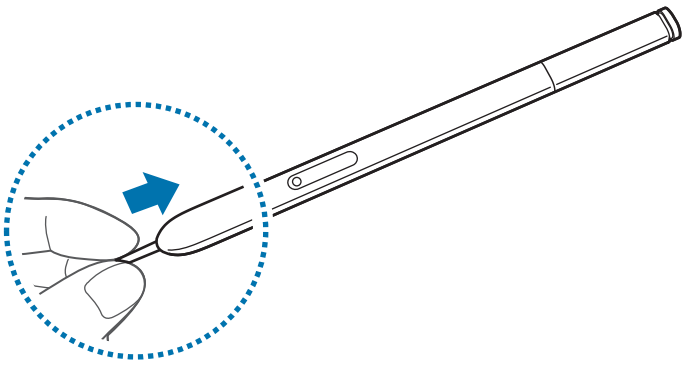

Não deixe seu dedo ficar preso entre a pinça e a ponta.

- Não utilize pontas usadas. Isso pode causar mau funcionamento da S Pen.
- Não pressione excessivamente a ponta ao inseri-la na S Pen.
- Não insira a extremidade da ponta na S Pen. Isto pode causar danos a S Pen e ao aparelho.

Ligar ou desligar seu tablet

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Mantenha pressionada a tecla Ligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

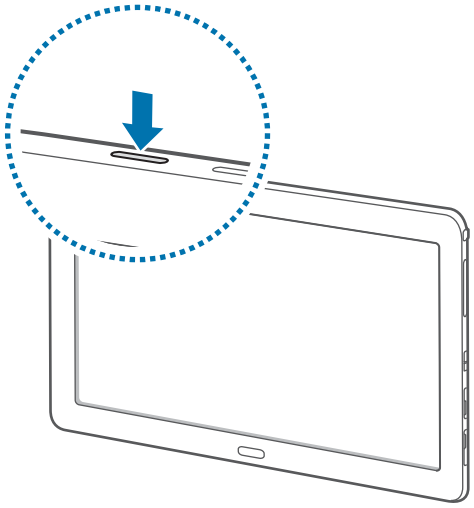

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, tais como: aviões e hospitais.
- Mantenha pressionada a tecla Liga/desliga e pressione **Modo Offline** para desativar as funções de rede.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada e, em seguida, toque em **Desligar**.

Ao segurar o tablet

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear ou desbloquear o tablet

Quando não estiver em uso, bloqueie o tablet para prevenir operações não desejadas. Pressionar a tecla Liga/desliga desativa a tela e coloca o tablet no modo de bloqueio. O tablet bloqueia automaticamente quando não utilizado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o tablet, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início e deslize seu dedo em qualquer direção para desbloquear.

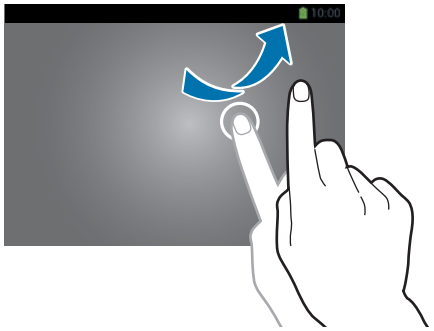

Ajustar o volume

Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque do aparelho ou ajustar o volume do som ao reproduzir músicas ou vídeos.

Mudar para o perfil Silencioso

Utilize um dos seguintes métodos:

- Mantenha pressionada a tecla Volume para baixo até alterar para o modo silencioso.
- Mantenha pressionada a tecla Ligar pressionada e depois toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no topo da tela e depois toque em **Som** ou **Vibrar**.

Informações básicas

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do aparelho. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSDPA+ conectada
	Rede LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Função smart screen ativada
	Sincronizado com a web
	Conectado ao computador
	Nenhum cartão micro SIM ou USIM inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	S Pen removida
	Modo silencioso ativado

Ícone	Significado
	Modo vibrar ativo
	Modo Offline ativado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário
	Nível de energia da bateria

Utilizar o touch screen

Utilize somente seus dedos ou a S Pen para utilizar o touch screen.

- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touch screen, não toque-o com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.

- O aparelho pode não reconhecer seus gestos se você executá-los muito longe do aparelho ou ao usar acessórios de cores escuras, como luvas.
- Deixar o touch screen inativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas de imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o aparelho.

Gestos manuais

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

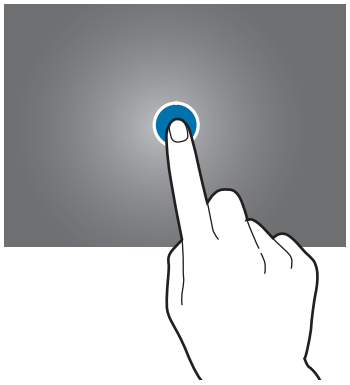

Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.

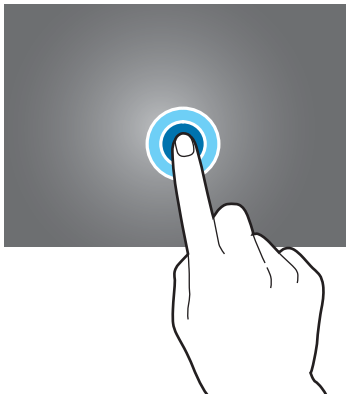

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura de imagem ou pré-visualizar uma nova localização, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

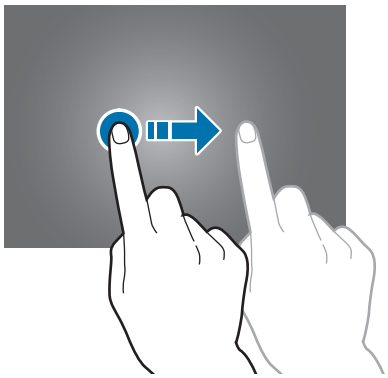

Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma página da internet ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

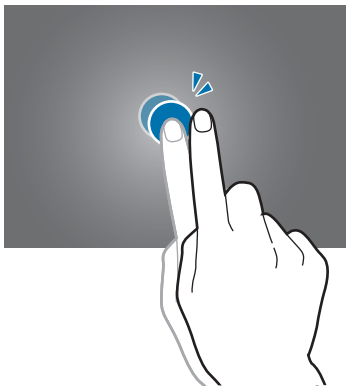

Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma página da internet ou em uma lista como a de contatos.

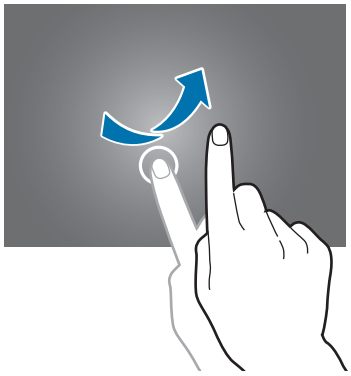

Pinçar

Afaste dois dedos em uma página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

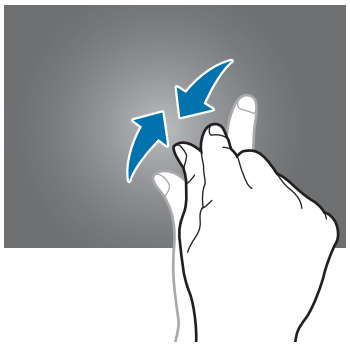

Controle de movimentos

Movimentos simples permitem fácil controle do aparelho.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento esteja ativada. Na Tela inicial, toque em ⋮⋮⋮ → **Config.** → **Control.** → **Movimentos** e depois arraste o cursor **Movimentos** para a direita.

Impactos ou agitar excessivamente o aparelho pode resultar em comandos indesejados. Controle os movimentos adequadamente.

Rotacionar a tela

Muitas aplicações permitem a tela na orientação retrato ou paisagem. Rotacionar o aparelho faz com que a tela ajuste automaticamente para caber na nova orientação de tela.

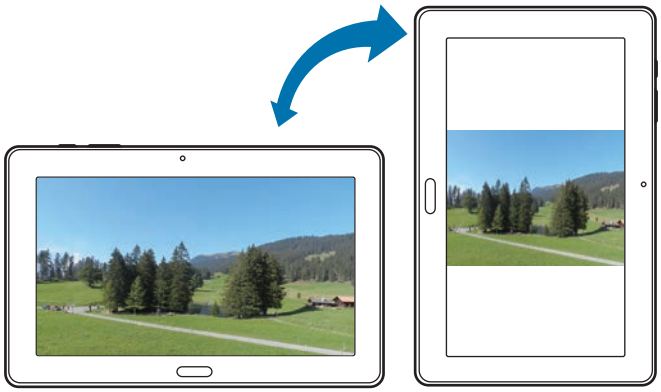

Para prevenir a tela de rotacionar, abra o painel de notificações e desmarque **Rotação de tela**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.
- Algumas aplicações exibem uma tela diferente dependendo da orientação.

Alerta inteligente

Quando você levanta o aparelho depois de um tempo em que ele esteja desativado ou quando a tela tenha desativado, ele vibra caso você tenha perdido chamadas ou recebido novas mensagens.

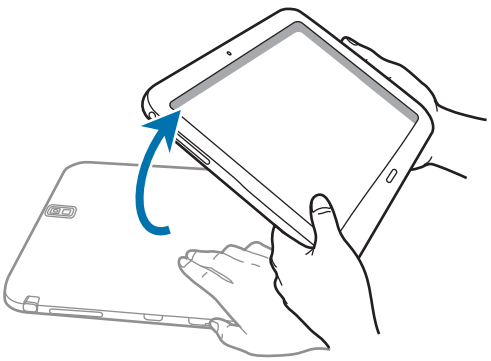

Zoom

Enquanto segura o aparelho com as duas mãos, mantenha pressionados dois pontos na tela e depois incline o tablet para frente e para trás para aumentar ou diminuir o zoom.

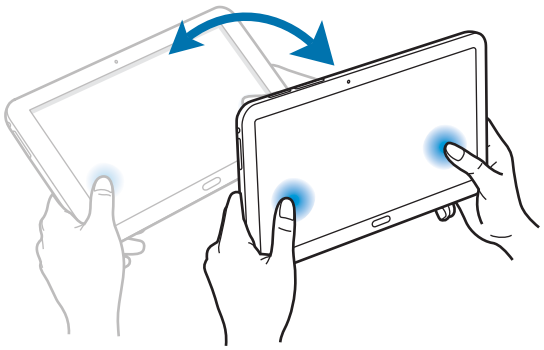

Explorar uma imagem

Quando uma imagem estiver aumentada pelo zoom, mantenha pressionado um ponto na tela e depois mova o aparelho em qualquer direção para navegar na imagem.

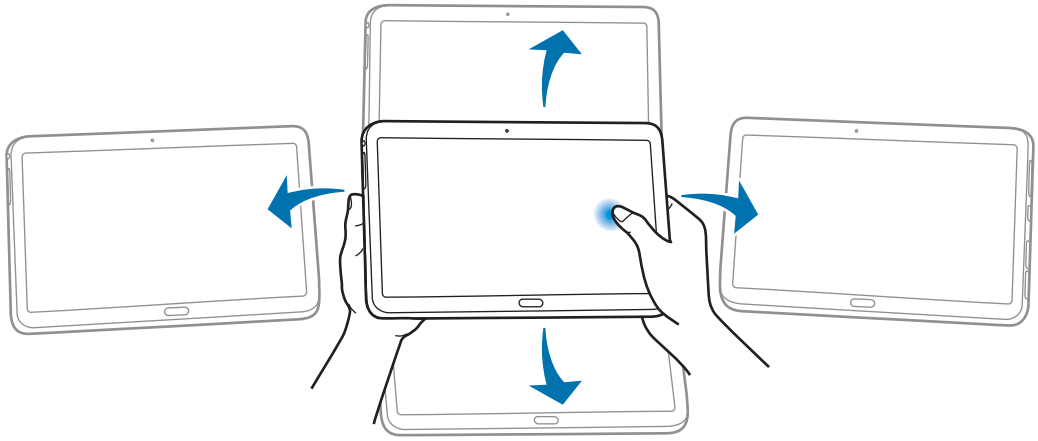

Movimentos com a palma

Use os movimentos com a palma para controlar o tablet ao tocar a tela.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento de palma esteja ativada. Na Tela inicial, toque em → **Config.** → **Control.** → **Movimentos com a palma** e depois arraste o cursor **Movimentos com a palma** para a direita.

Capturar tela

Passe a palma da mão pela tela para capturar uma imagem de tela. A imagem é salva em **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem de tela ao utilizar algumas aplicações.

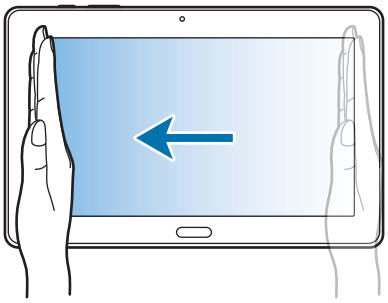

Silenciar/pausar

Cubra a tela com a palma de sua mão para pausar a reprodução de mídia.

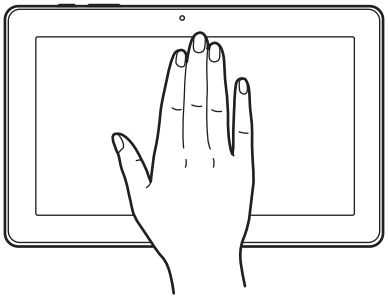

Pausa inteligente

Use essa função para pausar vídeos ao tirar os olhos da tela.

Na Tela de aplicações, toque em → **Config.** → **Control.** → **Tela inteligente** e depois marque a opção **Pausa inteligente**.

Durante uma reprodução de vídeo, tire os olhos da tela para pausar o vídeo. Para continuar a reprodução, olhe novamente para a tela.

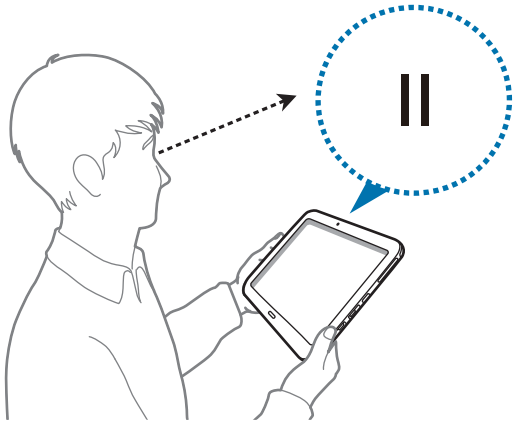

Utilizando o Multi janela

Use essa função para executar duas aplicações na tela ao mesmo tempo.

- Somente aplicações do painel Multi janela podem ser executadas.
- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Para usar o Multi janela, na Tela de aplicações toque em → **Config.** → **Dispositivo** e depois deslize o seletor **Multi janela** para a direita.

Você pode usar dois tipos de Multi janela.

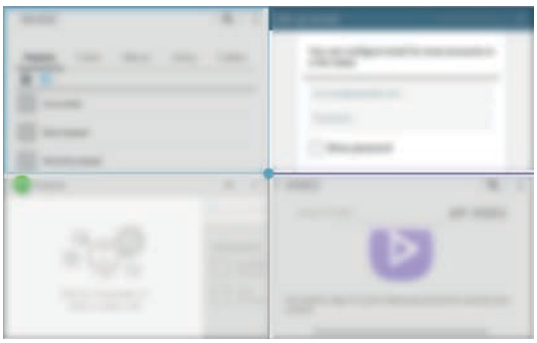

<Multi Janela tela dividida>

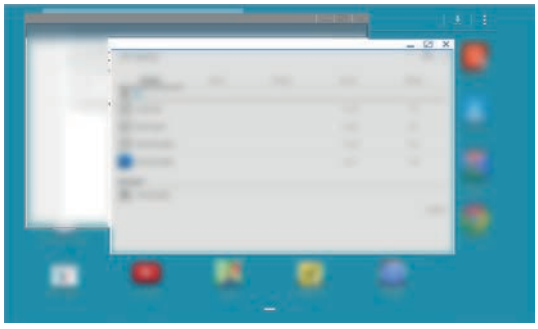

<Multi Janela pop-up>

Usar uma tela dividida no Multi janela

Use essa função para executar aplicações em uma tela dividida.

Use essa função para executar duas aplicações na tela ao mesmo tempo.

Iniciar aplicações em uma tela dividida Multi janela

1 Deslize seu dedo da borda direita da tela em direção ao centro da tela. Ou, mantenha pressionada a tecla ⮌.

O painel Multi janela aparecerá no lado direito da tela.

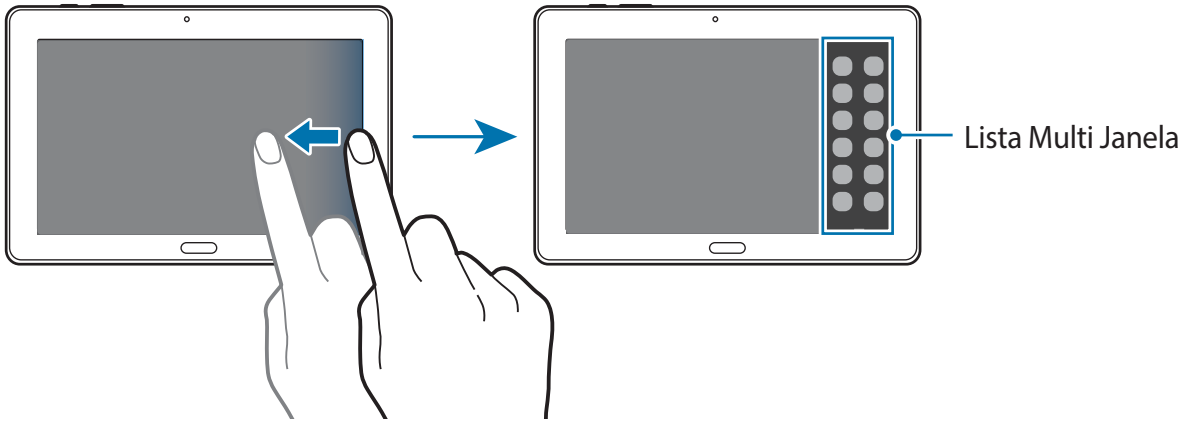

2 Mantenha pressionado um ícone de aplicação no painel Multi janela e depois o arraste para a tela. Solte o ícone da aplicação quando a tela ficar azul.

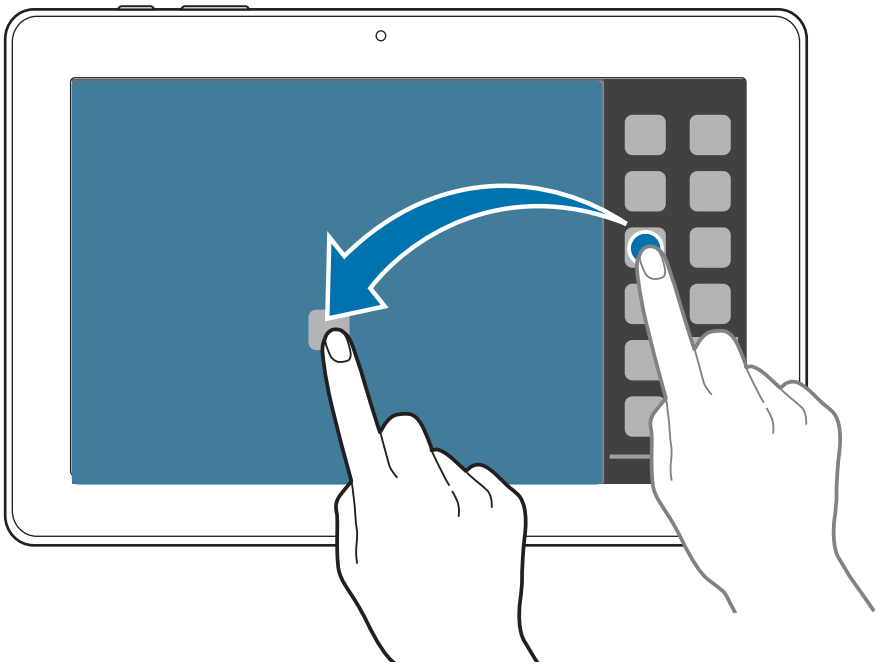

3 Mantenha pressionado um outro ícone de aplicação no painel Multi janela e depois o arraste para a tela.

Você pode iniciar a mesma aplicação em uma tela dividida ao mesmo tempo. Somente aplicações com ao lado de seu ícone suportam essa função.

Compartilhar conteúdos entre aplicações

Você pode compartilhar conteúdos facilmente entre aplicações, tais como: **E-mail** e **Internet**, ao arrastá-los e soltá-los.

Algumas aplicações podem não suportar essa função.

1 Inicie o **E-mail** e a **Internet** em uma tela dividida do Multi janela.

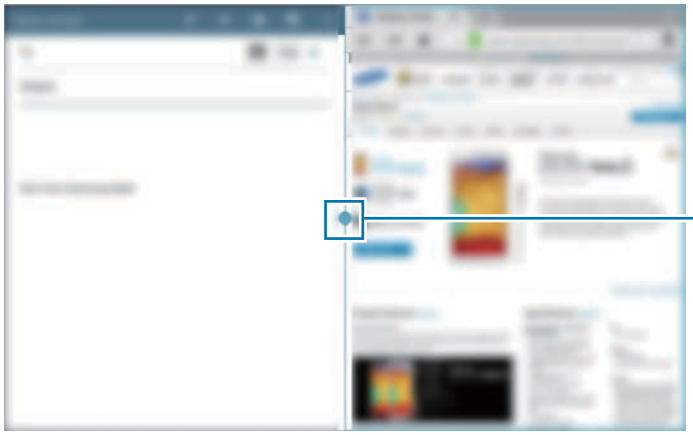

2 Toque o círculo entre as janelas de aplicação e depois toque em .

Toque o círculo entre janelas de aplicações para acessar as seguintes opções:

- : abre uma lista das aplicações recém-utilizadas na janela selecionada.
- : alterna localizações entre aplicações Multi janela.
- : compartilha itens, tais como: imagens, texto ou links entre janelas de aplicações ao arrastá-las e soltá-las.
- : maximiza a janela.
- : fecha a aplicação.

3 Mantenha um item pressionado na janela da internet e depois o arraste para um local na janela de e-mail.

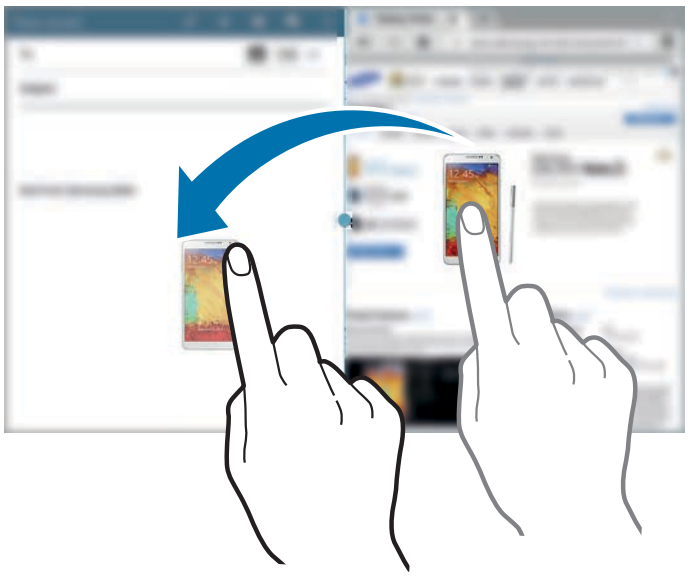

Criar uma combinação Multi janela

Utilize esta função para salvar as aplicações Multi janela em andamento como uma combinação.

1 Inicie várias aplicações em uma tela dividida Multi janela.

2 Deslize seu dedo da borda direita da tela em direção ao centro da tela para abrir o painel Multi janela.

3 No painel Multi janela, toque em → **Criar**.

4 Insira um título e toque em **OK**.

A combinação Multi janela é adicionada ao painel Multi janela.

Para iniciar aplicações usando uma combinação salva, selecione a combinação do painel Multi janela.

Usar uma Multi janela pop-up

Use essa função para iniciar outras aplicações em janelas pop-up.

1 Deslize seu dedo da borda direita da tela em direção ao centro da tela. Ou, mantenha pressionada a tecla .

O painel Multi janela aparecerá no lado direito da tela.

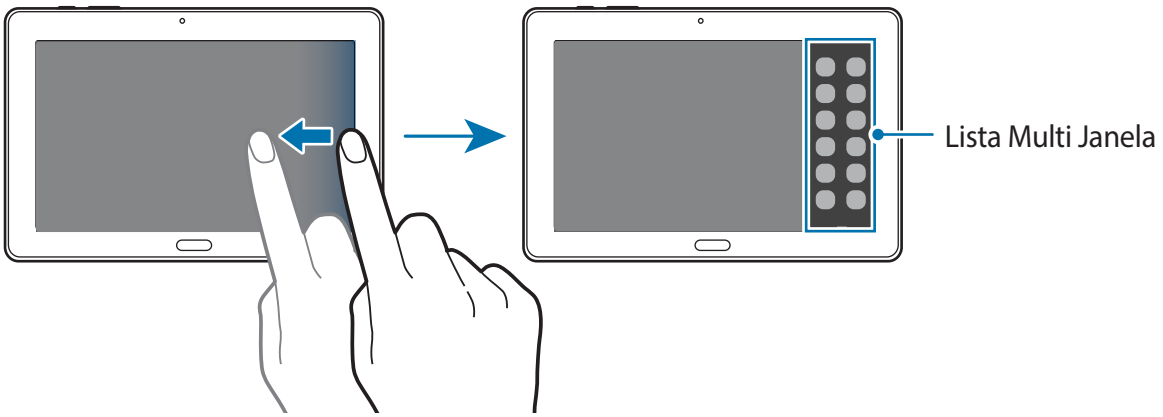

2 Toque um ícone de aplicação no painel Multi janela.

Uma janela pop-up aparecerá na tela.

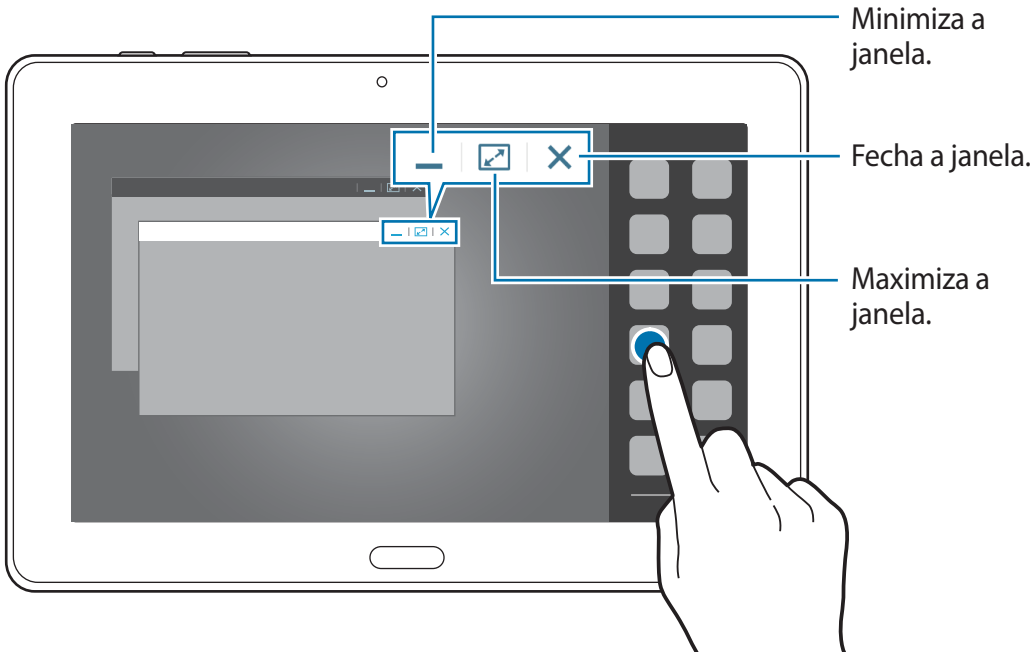

Você poderá iniciar a mesma aplicação em várias janelas pop-up ao mesmo tempo. Somente aplicações com ao lado de seu ícone suportam essa função.

Usar a S Pen

A S Pen pode ser utilizada para selecionar itens facilmente ou executar funções. Ações utilizadas com a S Pen e a tecla pressionadas fornecem vantagens como a captura de tela.

Retire a S Pen do compartimento para usá-la.

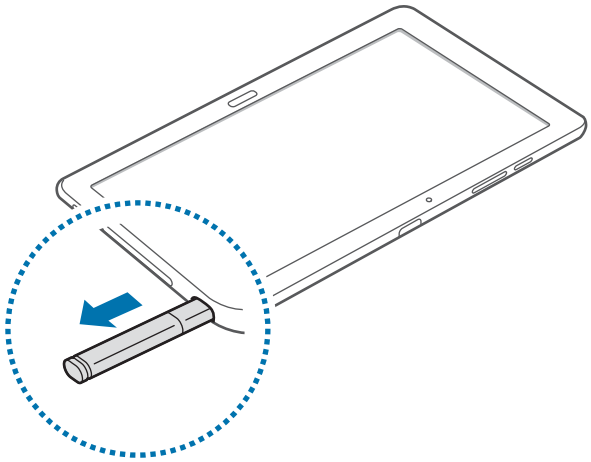

Ao retirar a S Pen do compartimento, o aparelho a detecta e executa as seguintes ações:

- Ativa o touch screen (se estiver desativado).
- Inicia uma Lembrete de ação ou exibe comandos de gesto.

- A ponta da S Pen é substituível. Se a ponta se desgastar, substitua-a por uma nova.
- Se a S Pen não estiver funcionando adequadamente, leve-a para uma Autorizada Samsung. Consulte o site da Samsung para mais informações sobre a S Pen.
- Para melhores resultados, mantenha a S Pen mais perpendicular ao touch screen e evite utilizá-la em ângulos agudos.
- A tecla Aplicações recentes e a tecla Voltar podem ser utilizadas com a S Pen.

Comandos suspenso

Mantenha o botão da S Pen pressionada enquanto percorre a tela para exibir o Comando suspenso.

Com essa função, você poderá usar diretamente as seguintes ações:

- **Lembrete de ação**: torna sua escrita à mão num link de ação para uma das muitas funções úteis.
- **Álbum rec.**: captura uma variedade de conteúdos e os salva.
- **Escrita na tela**: captura e edita uma imagem com a S Pen.
- **S Finder**: pesquisa uma variedade de conteúdos em seu aparelho. (p. 121)
- **Janela da caneta**: usa a S Pen para desenhar uma janela e abrir aplicações úteis dentro dela.

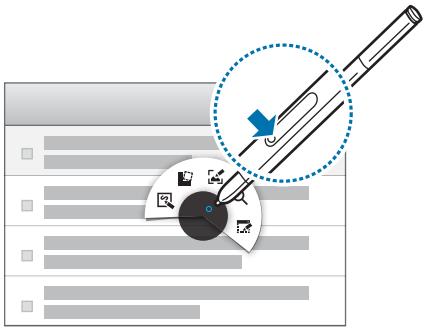

Criar uma nota simples

Toque em **Lembrete de ação** no Comando suspenso. Ou toque a tela duas vezes com a tecla da S Pen pressionada. Escreva uma nota e toque em para selecioná-la. Quando o menu de funções aparecer, selecione uma função para usar as informações na nota que escreveu.

- : efetua uma chamada.
- : cria um contato.
- : envia uma mensagem.
- : envia um e-mail.
- : pesquisa na internet.
- : pesquisa um local.
- : cria uma tarefa.

Se quiser utilizar informações específicas de uma nota, toque para desmarcá-la e desenhe um círculo ao redor da informação.

Capturar telas

Toque em **Escrita na tela** no comando gestual. Ou, com a S Pen pressionada, mantenha a tela pressionada até ouvir um click. É possível desenhar, escrever ou cortar uma captura de tela.

A captura de tela é salva na **Galeria** → na pasta **Screenshots**.

Não é possível capturar uma imagem de tela ao utilizar algumas aplicações.

Iniciar aplicações em uma área selecionada

Toque em **Janela da caneta** no Comando suspensos. Desenhe uma linha ao redor da área e depois selecione uma aplicação. A aplicação será iniciada na área em que você desenhar.

Para minimizar a aplicação, toque em _. Aplicações minimizadas são exibidas como ícones flutuantes.

Para fechar aplicações, toque em ×.

Abrir opções disponíveis

Alguns itens que possuem menus contextuais fazem com que ponta da S Pen acenda. Pressione o botão da S Pen para abrir o menu enquanto percorre sobre o item.

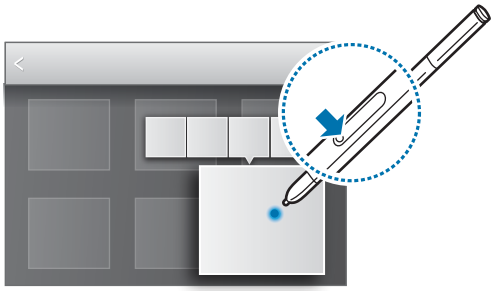

Selecionar e capturar uma imagem

Com a tecla S Pen pressionada, desenhe uma linha ao redor da área para selecioná-la.

Se necessário, use uma das seguintes opções:

- : restaurar a seleção original.
- : converter a seleção para forma de círculo.
- : converter a seleção para forma de retângulo.
- : personalizar a seleção.

Selecione uma aplicação para utilizá-la com a área selecionada dos ícones que aparecerem na parte inferior da tela.

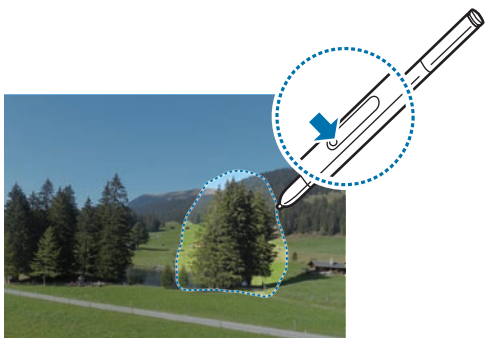

Exibição suspensa

Use essa função para executar várias funções quando a S Pen estiver percorrendo a tela.

Na Tela inicial, toque em → **Config.** → **Control.** → **S Pen** → **Exibição suspensa** e depois arraste o cursor da parte superior direita da tela para a direita.

Aponte um item com a S Pen para pré-visualizar o conteúdo ou visualizar informações em uma janela pop-up.

Você pode percorrer entre painéis ou listas ao mover o ponteiro da S Pen para uma extremidade (acima/abaixo/esquerda/direita) na tela.

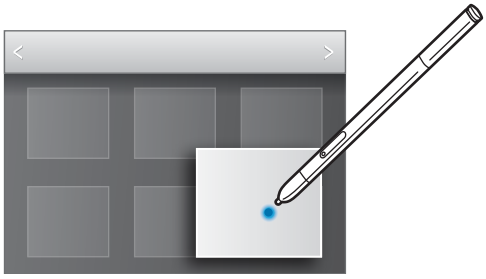

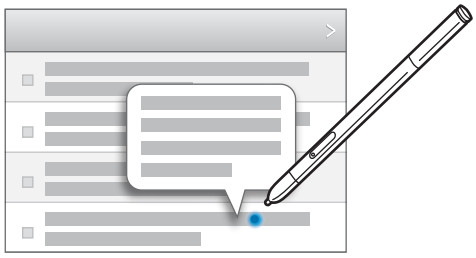

Notificações

Os ícones de notificações aparecem na barra de status no topo da tela para mostrar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, status da câmera e mais. Deslize para baixo da barra de status para abrir o painel de notificações. Percorra a lista para ver alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

No painel de notificações, você poderá visualizar as configurações atuais de seu aparelho. Arraste a barra de status para baixo e depois toque em para usar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **GPS**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som**: ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode colocar o tablet para vibrar ou silenciá-lo no Modo silencioso.
- **Rotação de tela**: permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Modo leitura**: ativa ou desativa o modo de leitura. No modo de leitura, o aparelho o ajuda a proteger seus olhos ao ler à noite. Para selecionar quais aplicações serão utilizadas, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Visor** → **Modo de leitura**.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.

- **Modo de Bloqueio**: ativa ou desativa o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, seu aparelho bloqueará todas as notificações. Para selecionar quais notificações serão bloqueadas, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Modo de Bloqueio**.
- **Econ. de energia**: ativa ou desativa o modo economia de energia.
- **Multi janela**: define para usar o Multi janela.
- **Screen Mirroring**: ativa ou desativa a função Screen mirroring.
- **Rede Wi-Fi**: ativa ou desativa a função ancoragem Wi-Fi.
- **Exibição suspensa**: ativa ou desativa a função vista aérea.
- **Sincron.**: ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.
- **Suspens. intelig.**: ativa ou desativa a função suspensão inteligente.
- **Pausa Intelig**: ativa ou desativa a função pausa inteligente.
- **Modo Offline**: ativa ou desativa o modo offline.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

Para reorganizar as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em → mantenha um item pressionado e depois arraste-o para outra localização.

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do tablet.

A Tela inicial possui dois tipos de painéis diferentes. O painel Revista exibe widgets e o painel Padrão exibe atalhos para aplicações e widgets.

A Tela de espera possui vários painéis. Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

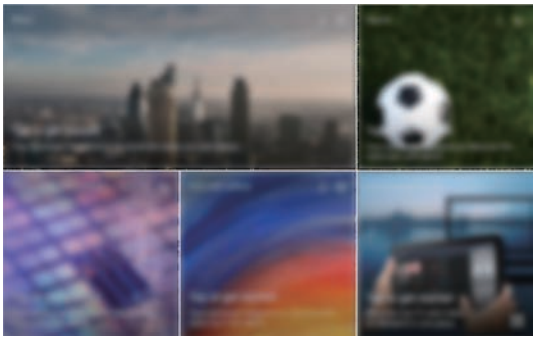

<Tela inicial de conteúdos>

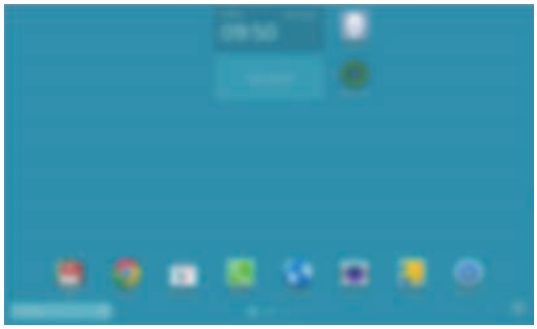

<Tela inicial clássica>

Ver aplicações

Na Tela inicial, pressione para abrir a Tela de aplicações.

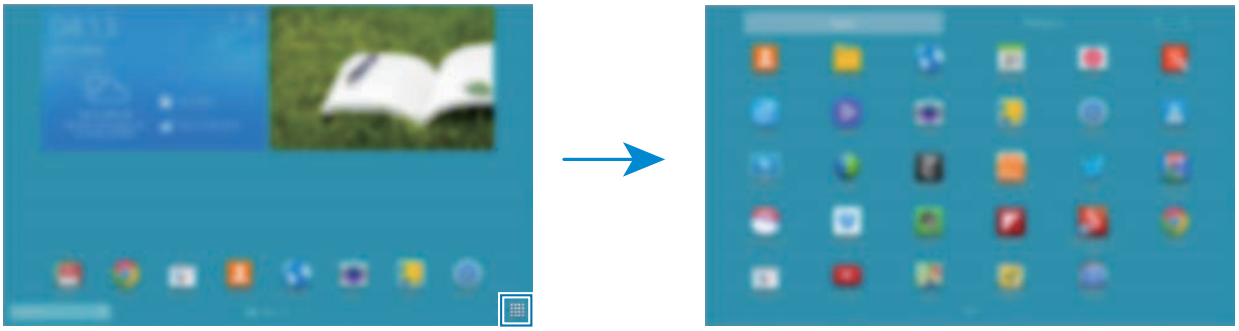

<Tela inicial> <Tela de aplicações>

Para voltar à Tela inicial, pressione a Tecla início.

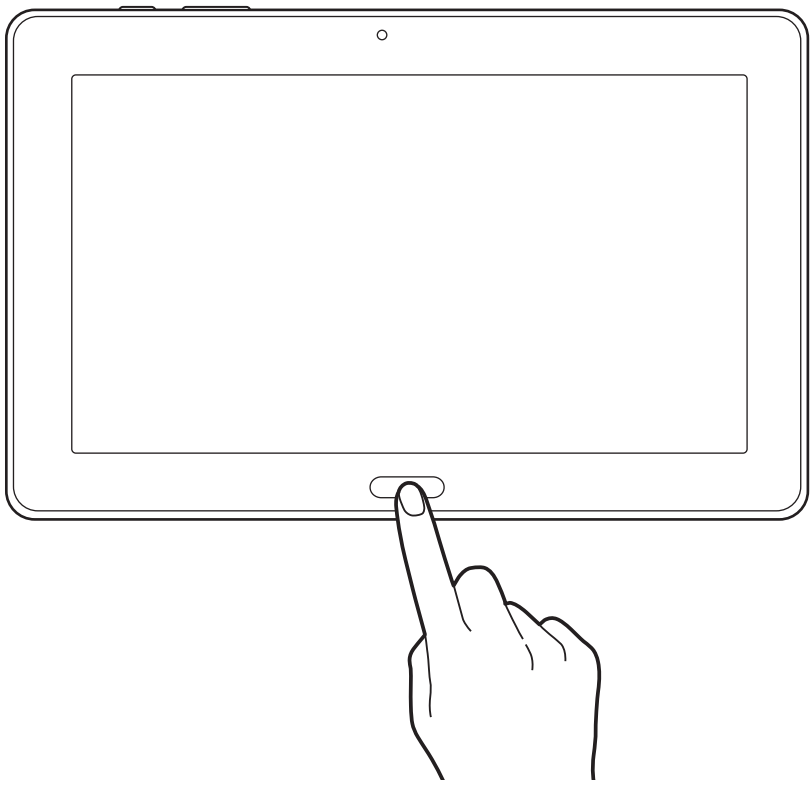

Usar a Tela de conteúdo inicial

A Tela de conteúdo inicial exibe widgets de conteúdo num layout de revista. Você pode acessar uma aplicação diretamente ao selecionar um widget de conteúdo na tela inicial.

Adicionar um widget ou painel

1 Junte seus dedos na Tela inicial de conteúdo.

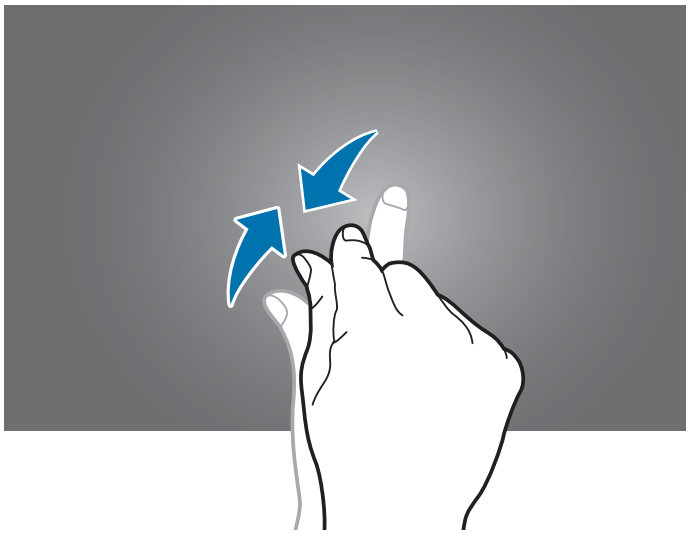

2 Na Tela de widgets, selecione um painel para editar ou toque em para criar um novo painel (1). Selecione widgets para adicionar ao painel inferior da tela (2).

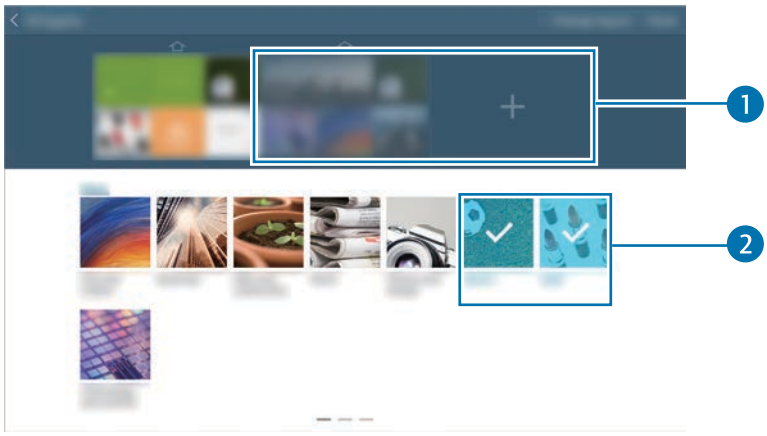

Percorra para a direita ou para a esquerda no painel inferior da tela para ver mais widgets.

3 Toque em **Concl**.

Ao menos um painel deve permanecer na Tela inicial de conteúdo.

Ajustar o tamanho do widget

1 Na Tela inicial de conteúdo, mantenha pressionado um widget que deseje redimensionar.

2 Ajuste o tamanho do widget ao arrastar a moldura ao redor dele.

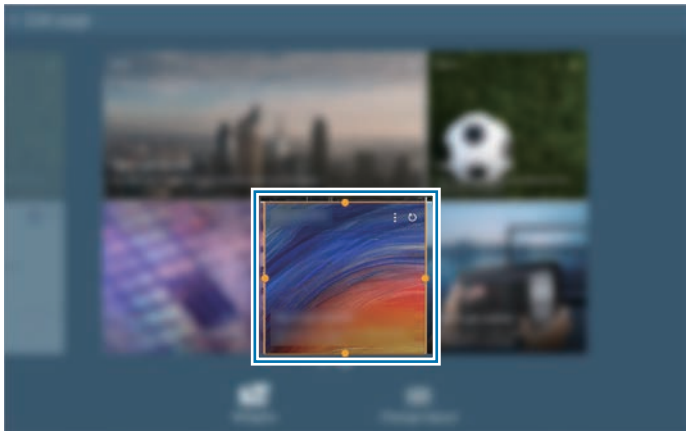

3 Toque em ⮌ para salvar as alterações.

Remover um painel da Tela inicial de conteúdo

1 Junte seus dedos na Tela inicial de conteúdo.

2 Na Tela de widgets, mantenha pressionado um painel para removê-lo.

3 Arraste o painel para a lixeira no topo da tela.

Quando a lixeira ficar na cor vermelha, solte o item.

Usar a Tela inicial clássica

A Tela inicial clássica exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e mais.

Adicionar um item

1 Toque em ⁞⁞⁞ na Tela inicial.

2 Mantenha pressionado um item da barra de Aplicações ou da barra de Widgets e arraste-o para o local desejado.

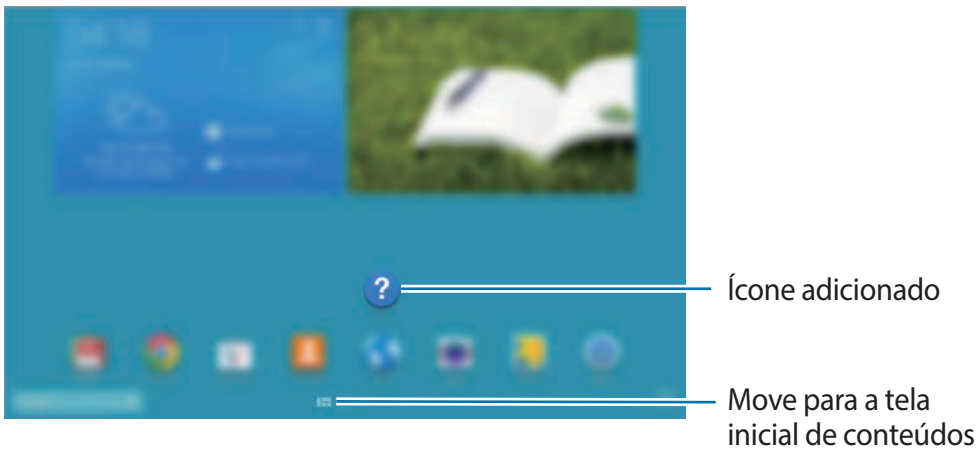

Adicionar ou remover um painel da Tela inicial clássica

1 Junte seus dedos na Tela inicial de conteúdo.

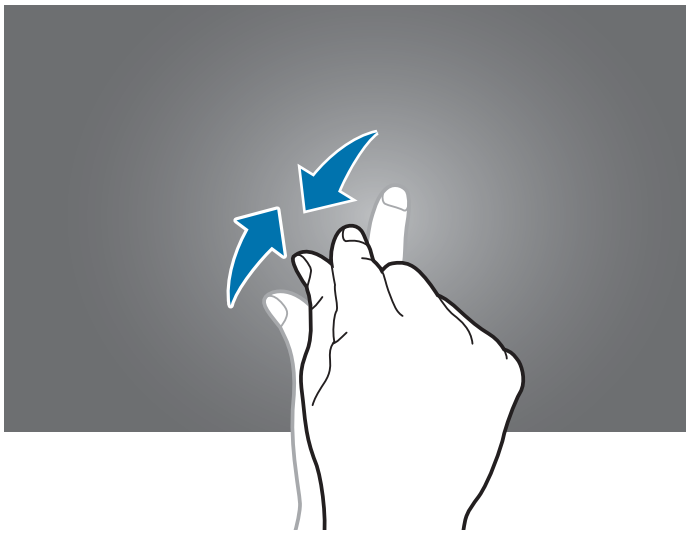

2 Toque em para adicionar um painel.

Para remover um painel, mantenha pressionado um painel e arraste-o para a lixeira que aparece no topo da tela.

Configurar papéis de parede

Defina uma imagem ou foto armazenada no tablet como papel de parede da Tela inicial clássica.

Mantenha pressionada a área vazia da Tela inicial clássica, toque em **Tela principal** e depois selecione uma das seguintes opções:

- **Galeria**: exibe fotos tiradas pela câmera ou imagens baixadas da internet.
- **Papéis animados**: exibe imagens animadas.
- **Fotos**: veja imagens em **Fotos**.
- **Papéis de parede**: exibe imagens de papéis de parede.

Depois selecione uma imagem, redimensione a moldura, se necessário, e depois a defina como papel de parede.

Tela de aplicações

A tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, pressione para abrir a Tela de aplicações.

Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizar aplicações

Esta função está disponível somente no modo personalizado de grade.

Toque em → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para a nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado desejado da tela.

Organizar com pastas

Coloque aplicações relacionadas juntas em uma mesma pasta para sua conveniência.

Toque em → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para **Criar pasta**. Insira um nome para a pasta e depois toque em **OK**.

Reorganizar painéis

Junte os dedos na tela depois mantenha pressionada uma miniatura de painel e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, tais como o **Samsung Apps** para baixar e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desativar aplicativos** e depois selecione uma aplicação para desinstalar ou desativar.

Aplicações padrão que vem com o tablet não podem ser desinstaladas.

Utilizar aplicações

Este tablet pode executar diferentes tipos de aplicações, variando de mídia para aplicações da internet.

Abrir uma aplicação

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abri-lo.

Algumas aplicações estão agrupadas em pastas. Toque em uma pasta e depois selecione uma aplicação para abri-la.

Abrir aplicações utilizadas recentemente

Toque em para abrir a lista de aplicações recém-utilizadas.

Selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Feche aplicações que não estejam em uso para economizar energia da bateria e manter a performance do tablet.

Toque em → **Ger. tarefas** e depois mantenha uma aplicação pressionada e selecione **Remover da lista** para fechá-la. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione → **Fechar todas**.

Ajuda

Acesse informações de ajuda para aprender como utilizar o tablet e as aplicações ou definir configurações importantes.

Toque em **Samsung** → **Ajuda** na Tela de aplicações. Selecione uma categoria para visualizar dicas.

Para organizar categorias em ordem alfabética, toque em .

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em .

Inserir texto

Utilize o teclado Samsung ou a função texto por voz para inserir texto.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Selecione o método de entrada** e depois selecione o tipo de teclado para utilizar.

Utilizar o teclado Samsung

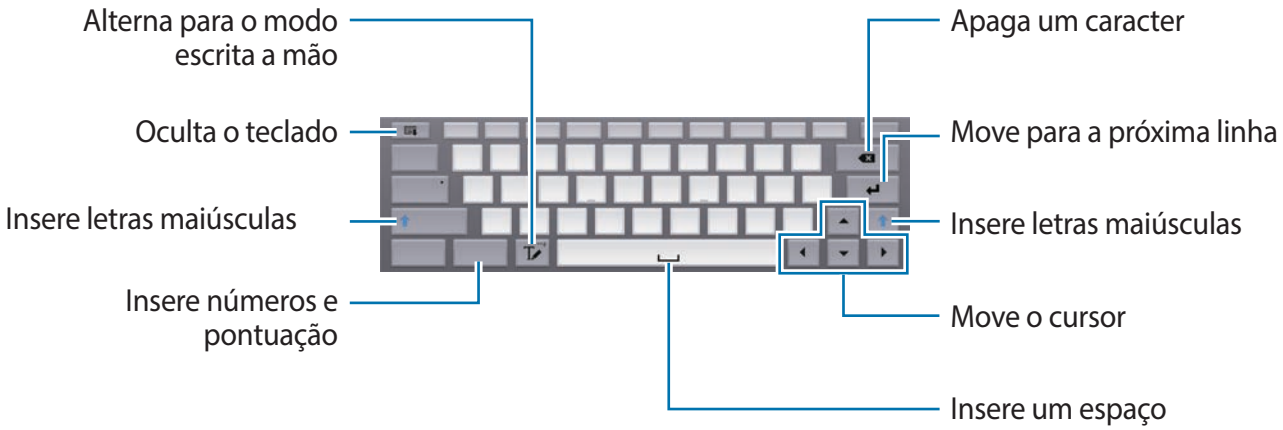

Inserir letra maiúscula

Toque em **Shift** antes de inserir um caractere. Para todas em maiúsculo, toque em **Caps lock**.

Alterar o tipo de teclado

Mantenha pressionado e depois toque em para alterar o tipo do teclado.

No teclado flutuante, mantenha pressionado e mova o teclado flutuante para outra localização.

Alterar o idioma do teclado

Adicione idiomas para utilizar no teclado e depois deslize a barra de espaço para a esquerda ou direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Toque em , e depois escreva uma palavra com seu dedo ou com a S Pen. Sugestões de palavras aparecerão conforme as letras forem inseridas. Selecione uma palavra sugerida.

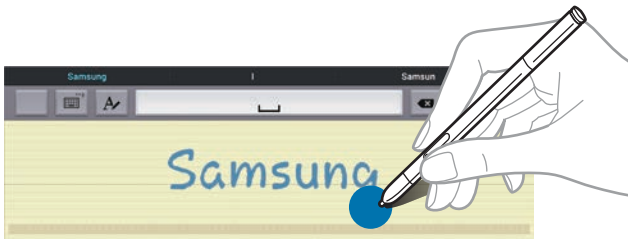

Use gestos manuais para executar ações, tais como, editar ou apagar caracteres e inserir espaços. Para visualizar o guia de gestos, mantenha pressionado e depois toque em → **Ajuda** → **Movimentos**.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Usando a caneta direta

Na Tela inicial, toque em **Config.** → **Control.** → **S Pen** → **Entrada direta da caneta** e depois arraste o cursor da parte superior direita da tela para a direita.

Ao percorrer com a S Pen sobre um campo de texto, o ícone aparece no canto superior esquerdo do campo de texto. Toque em para escrever com a S Pen. Para fazer correções simples, alterar idiomas de entrada ou inserir um espaço entre os caracteres, toque em cada ferramenta de correção exibida na área de escrita.

Quando esta função estiver ativa, você poderá fazer as seguintes ações:

- Enviar uma mensagem escrita à mão.
- Fazer uma chamada ao escrever um nome de contato ou número de telefone no teclado.
- Definir um alarme simplesmente escrevendo números.
- Navegue pela internet ao escrever endereços eletrônicos.

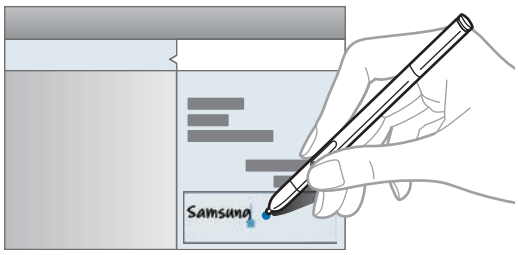

Inserir texto por voz

Ative a função entrada de voz e depois fale no microfone. O tablet exibe o que você fala.

Se o tablet não reconhecer suas palavras corretamente, toque o texto sublinhado e selecione uma palavra alternativa ou frase do menu suspenso.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma atual.

Copiar e colar

Mantenha um texto pressionado, arraste ou para selecionar mais ou menos texto e, em seguida, toque em **Copiar** ou **Cortar**. O texto selecionado é copiado para a área de transferência.

Para colá-lo num campo de entrada de texto, posicione o cursor no ponto que deseja inserir e depois pressione, **Colar**.

Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o tablet a uma rede Wi-Fi ou use a internet para compartilhar arquivos de mídia com outros dispositivos. (p. 128)

Ativar ou desativar o Wi-Fi

Abra o painel de notificações e depois pressione **Wi-Fi** para ativá-lo ou desativá-lo.

- Desative o Wi-Fi para economizar bateria quando não estiver em uso.

Acessar redes Wi-Fi

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi** e depois arraste o botão **Wi-Fi** para a direita.

Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas, insira uma senha, se necessário, e depois pressione **Conectar**. Redes que solicitam uma senha aparecerão com um ícone de cadeado. Depois que o tablet conectar a uma rede Wi-Fi, o tablet conectará automaticamente nela a qualquer momento que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** na parte inferior da lista de redes. Insira o nome de uma rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois pressione **Conectar**.

Ativar o Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Com o Passpoint, o tablet pesquisa automaticamente por redes Wi-Fi disponíveis e conecta-se a uma. Se você se deslocar para uma nova área, o tablet se conectará a outra rede Wi-Fi sem solicitar uma senha.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avançado** e depois deslize o seletor **Passpoint** para a direita.

Desativar redes Wi-Fi

Qualquer rede que nunca tenha sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser desativada e o tablet não irá conectar automaticamente através dela. Selecione a rede na lista de redes e depois selecione **Esquecer**.

Configurar contas de e-mail

Aplicações Google, tais como, **Play Store**, requerem uma conta Google e o **Samsung Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para ter a melhor experiência com seu tablet.

Adicionar contas

Siga as instruções que aparecem ao abrir uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para iniciar sessão ou cadastrar uma conta Google, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Contas** → **Adicionar contas** → **Google**. Depois disso, toque em **Nova** para cadastrar ou pressione **Existente** e, em seguida, siga as instruções em tela para completar a configuração da conta. Mais de uma conta Google podem ser utilizadas no tablet.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Contas**, selecione uma conta em **Minhas contas**, selecione a conta a ser removida e depois toque em ⋮ → **Remover conta**.

Configurar perfis de usuário

Configure perfis de usuário e depois selecione um ao desbloquear o aparelho para utilizar configurações personalizadas. Ao configurar vários perfis, vários usuários poderão compartilhar o aparelho sem afetar as configurações pessoais dos outros, tais como: contas de e-mail, preferências de papéis de parede e mais.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Usuários** → e depois siga as instruções em tela para configurar um novo perfil de usuário. Para acessar o aparelho com um perfil de usuário, selecione um perfil na parte superior esquerda da tela bloqueada.

Transferir arquivos

Mova áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do tablet para o computador e vice-versa.

- Os seguintes formatos de arquivo são suportados por algumas aplicações. Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo da versão do software do aparelho ou do sistema operacional do computador.
  - Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac
  - Imagem: bmp, gif, jpg e png
  - Vídeo: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm e ts
  - Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf e txt

  Se as aplicações não puderem executar arquivos nos formatos divX ou ac3, instale aplicações que os suportem.

- Este aparelho é compatível com aparelhos USB 3.0 e aparelhos inferiores. Ao utiizar um aparelho USB 3.0, certifique-se de utilizar um cabo USB 3.0.
- O USB 3.0 acelera transferência de dados mas, algumas vezes pode interferir com chamadas ou dados quando estiver em uso. Se desligará automaticamente depois de 10 minutos se não estiver sendo utilizado e sua conexão alternará para utilização de USB 2.0.

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia e informações pessoais com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

1 Conecte o tablet ao computador utilizando o cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, dê um duplo clique no ícone do Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1 Conecte o tablet ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize músicas.

Conectar como dispositivo de mídia

1 Conecte o tablet ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Proteger o tablet

Previna terceiros de utilizar ou acessar dados pessoais e informações armazenadas no tablet ao utilizar funções de segurança. O tablet solicita um código de desbloqueio sempre que for desbloqueá-lo.

Definir uma assinatura

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Assinatura**.

Faça sua assinatura e depois repita a assinatura mais duas vezes para confirmá-la. Defina um desbloqueio de segurança PIN para desbloquear a tela se você esquecer a assinatura.

Ao desbloquear o dispositivo, certifique-se de escrever sua assinatura no mesmo padrão, tais como: ângulo de escrita, conforme aquele do momento do registro da assinatura.

Definir um padrão

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.

Desenhe um padrão ao conectar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para verificá-lo. Defina um desbloqueio de segurança PIN para desbloquear a tela se você esquecer o padrão.

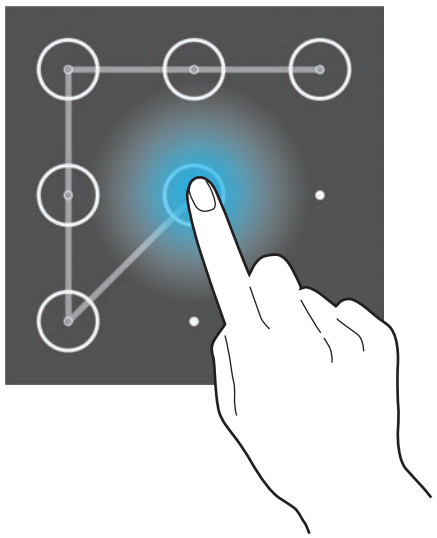

Configurar os perfis de PIN

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.

Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para verificação.

Definir uma senha

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.

Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para verificação.

Desbloquear o tablet

Ative a tela ao pressionar a tecla Ligar ou a tecla Início e insira o código de desbloqueio.

Caso esqueça sua senha, leve seu tablet a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

Atualização do tablet

O tablet pode ser atualizado com o último software.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Atualização com o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e conecte o tablet ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o tablet e exibe atualizações disponíveis em uma caixa de diálogo, se houver alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.

- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o tablet estiver atualizando.
- Ao atualizar o tablet, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

Atualizar com o serviço firmware over the air

O tablet pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de Software** → **Atualizar**.

Comunicação

Telefone

Use essa aplicação para efetuar ou atender uma chamada.

Pressione **Telefone** na Tela de aplicações.

Efetuando chamadas

Efetuando uma chamada

Use um dos seguintes métodos:

- **Teclado**: insira o número utilizando o teclado e depois toque em .
- **Grupos**: efetue uma chamada da lista de grupos favoritos.
- **Favoritos**: efetue uma chamada da lista de contatos favoritos.
- **Contatos**: efetue uma chamada da lista de contatos.

Discagem rápida

Para discagem rápida, mantenha pressionado o dígito correspondente.

Predição de números

Ao inserir números no teclado, a predição automática aparecerá. Selecione um deles para efetuar uma chamada.

Encontrar contatos

Insira um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para encontrar um contato na lista de contatos. Conforme os caracteres são inseridos, a predição de contatos aparece. Selecione um dos contatos para fazer uma chamada.

Efetuar uma chamada internacional

Mantenha pressionado **0** até o sinal + aparecer. Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em .

Durante uma chamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- : altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no tablet.
- : faz uma segunda chamada.
- **Encerrar:** encerra a chamada atual**.**
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **Conferên...:** efetua uma chamada em conferência quando conectado a duas chamadas. Repita essa ação para adicionar mais participantes. Esta função está disponível somente quando o serviço de chamada em espera está ativo.
- **Alternar**: alterna entre duas chamadas.
- → **Ativar volume extra**: aumenta o volume.
- → **Espera**: coloca uma chamada em espera. Toque em → **Recuperar** para recuperar a chamada em espera.
- → **Gerenciar**: converse de forma privada com uma das pessoas durante a chamada em conferência ou desconecte uma das pessoas da chamada.
- → **Contatos**: abre a lista de contatos.
- → **Lembrete de ação**: inicia a Lembrete de ação.
- → **Mensagem**: envia uma mensagem.
- → **Serviços SIM**: conecta o primeiro participante ao segundo. Isso desconecta você da conversa.

Adicionar contatos

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, insira o número e pressione **Adicionar aos Contatos**.

Exibir registros de chamadas

Toque em **Telefone** para visualizar o histórico de chamadas efetuadas e atendidas.

Para filtrar um registro de chamada, toque em → **Ver**, e depois selecione uma opção.

Modo FDN

O tablet pode ser definido para restringir chamadas efetuadas somente para números com prefixos específicos. Esses prefixos estão armazenados no cartão micro SIM ou USIM.

Toque em → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN** → **Ativar FDN** e depois insira o PIN2 fornecido com o cartão micro SIM ou USIM. Selecione **Lista FDN** e adicione números.

Restrição de chamada

O tablet pode ser definido para prevenir certas chamadas de serem feitas. Por exemplo, chamadas internacionais podem ser desativadas.

Toque em → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas**, selecione um tipo de chamada, selecione uma opção de restrição de chamada e insira uma senha.

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize para fora do círculo grande.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser efetuada. Quando uma segunda chamada é atendida, a primeira é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize para fora do círculo grande.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada recebida, arraste a barra de rejeição de chamadas para cima. Para criar a mensagem de rejeição, toque em → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Configurar mensagens de chamada recusada**.

Rejeitar chamadas automaticamente de números indesejados

Toque em → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Modo rejeição automática** → **Nº de rejeição automática** → **Lista de rejeição automática**. Toque em , insira um número, atribua uma categoria e depois toque em **Salvar**.

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, ela aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

A chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora de serviços. Um usuário pode usar esse serviço para suspender a chamada atual e alterar para uma nova chamada. Esse serviço não está disponível para videochamadas.

Para utilizar esse serviço, toque em → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**.

Encaminhar chamadas

O tablet pode ser configurado para enviar chamadas recebidas para um número específico.

Toque em → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Encaminhar chamadas** e depois selecione um tipo de chamada e condição. Insira um número e selecione **Ativar**.

Videochamadas

Efetuando uma videochamada

Insira o número ou selecione um contato da lista de contatos e depois toque em .

Durante uma videochamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- : alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **Encerrar:** encerra a chamada atual**.**
- **Capturar imagem**: captura a imagem do outro participante.
- **Gravar vídeo**: grava um vídeo do outro participante.

A gravação da imagem de uma pessoa sem a sua autorização é ilegal.

- **Ocultar-me**: oculta sua imagem para o outro participante.
- **Imagem enviada**: seleciona uma imagem para exibi-la para o outro participante.
- → **Teclado**: abre o teclado
- → **Alterar para f. de ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no tablet.
- → **Emoções animadas**: aplica ícones animados à sua imagem.
- → **Exibição de tema**: aplica ícones decorativos à sua imagem.

- → **Ativar modo desenho**: altera o modo de visualização para desenho animado.
- → **Ativar câmera dual**: usa as câmeras frontal e traseira para que o outro participante possa ver você e o ambiente ao seu redor.

A videochamada com o modo câmera dual será fornecida por até 3 minutos. Depois de 3 minutos a câmera desativará a câmera traseira para melhorar a performance.

Alternar imagens

Arraste uma imagem de ambos participantes na imagem do outro participante para alternar as imagens.

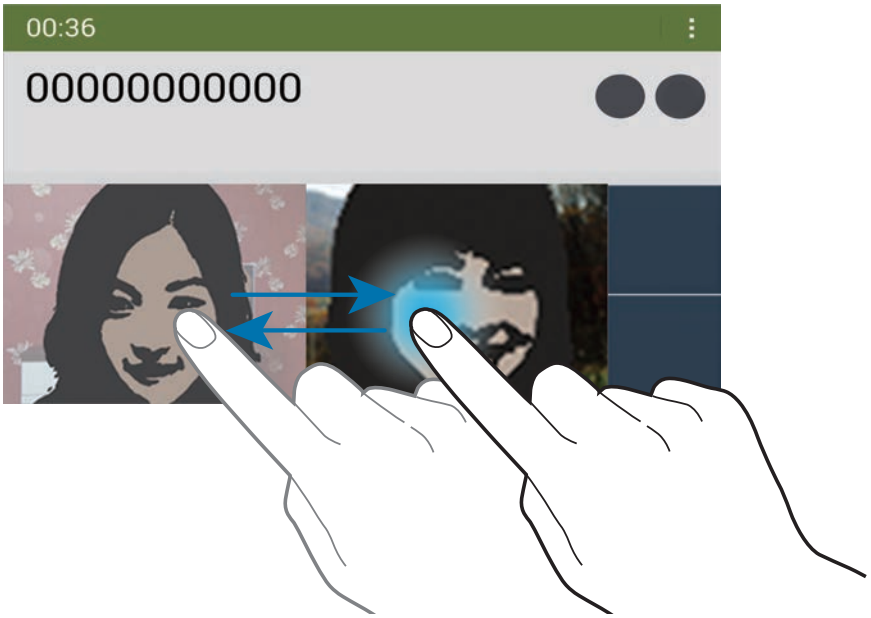

Ouvir uma mensagem de voz

Mantenha pressionado **1** no teclado e depois siga as instruções da sua operadora de serviços.

Contatos

Use essa aplicação para gerenciar contatos, incluir números de telefone, e-mail e mais.

Pressione **Contatos** na Tela de aplicações.

Gerenciar contatos

Toque em **Contatos**.

Criar um contato

Pressione e insira as informações do contato.

- : adiciona uma imagem.
- / : adiciona ou apaga um campo de contato.

Editar um contato

Selecione um contato para editar e depois pressione .

Apagar um contato

Pressione .

Definir chamada rápida

Na tela de chamada, pressione → **Config. de discagem rápida**, selecione e depois selecione um contato para adicionar. Para remover um número da chamada rápida, mantenha-o pressionado e depois toque em **Remover**.

Pesquisando contatos

Toque em **Contatos**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Use o índice no lado esquerdo da lista de contatos para percorrer rapidamente ao arrastar um dedo por ele.
- Toque o campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira o critério de pesquisa.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

- : adicionar aos contatos favoritos.
- / : efetuar uma chamada de voz ou videochamada.
- : escrever uma mensagem.
- : escrever um e-mail.

Exibir contatos

Toque em **Contatos**.

Por padrão, o tablet exibirá todos os contatos salvos.

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Contatos para exibir** e depois selecione uma localização onde os contatos são salvos.

Mover contatos

Toque em **Contatos**.

Mover contatos para o Google

Toque em ⋮ → **Associar contas** → **Associar c/ Google**.

Contatos movidos para os Contatos Google aparecerão com 8 na lista de contatos.

Mover contatos para a Samsung

Toque em ⋮ → **Associar contas** → **Associar c/ conta Samsung**.

Contatos movidos para os Contatos Samsung aparecerão com S na lista de contatos.

Importar e exportar contatos

Toque em **Contatos**.

Importar contatos

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Importar/Exportar** e depois selecione uma opção para importar.

Exportar contatos

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Importar/Exportar** e depois selecione uma opção para exportar.

Compartilhando contatos

Toque em ⋮ → **Compart. cartão de visitas via** → **Vários contatos**, selecione os contatos, em seguida toque em **Concl.** e depois selecione o método de compartilhamento.

Contatos favoritos

Toque em **Favoritos**.

Toque em ➕ para adicionar contatos aos favoritos.

Pressione ⋮ e depois faça uma das seguintes ações:

- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Remover dos Favoritos**: remove contatos dos favoritos.
- **Ver por grade** / **Ver por lista**: exibe contatos em forma de grade ou lista.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização de contatos.s.

Grupos de contatos

Toque em **Grupos**.

Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo e depois toque em ⋮ → **Adic. membro**. Selecione contatos para adicionar e depois selecione **Concl**.

Gerenciar grupos

Selecione um grupo, toque em ⋮ e depois faça uma das seguintes ações:

- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Apagar grupos**: selecione grupos de usuários adicionados e depois toque em **Concluído**. Grupos padrão não podem ser apagados.
- **Editar**: altera as configurações de grupo.
- **Adic. membro**: adiciona membros ao grupo.
- **Remover membro**: remove membros do grupo.
- **Enviar mensagem**: envia uma mensagem a um grupo de membros.
- **Enviar e-mail**: envia um e-mail a um grupo de membros.
- **Alterar ordem**: mantenha pressionado ⋮⋮ ao lado do nome do grupo, arraste para cima ou para baixo para outra posição e depois selecione **Concluído**.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização de contatos.

Enviar uma mensagem ou e-mail para membros de um grupo

Selecione um grupo, pressione ⋮ → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, selecione membros e depois pressione **Concl**

Cartão de visita

Toque em **Contatos**.

Crie um cartão de visita e envie-o.

Pressione **Configurar perfil**, insira detalhes, como número de telefone, e-mail e endereço e depois selecione **Salvar**. Se as informações do usuário forem salvas ao configurar o tablet, selecione o cartão de visitas em **EU** e depois toque em para editar.

Toque em → **Compart. cartão de visitas via** → **Contato selecionado** e depois selecione um método de compartilhamento.

Mensagens

Use essa aplicação para enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Toque em **Mensagens** na Tela de aplicações.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Enviar mensagens

Toque em , adicione destinatários, insira uma mensagem e depois toque em .

Use os seguintes métodos para adicionar destinatários:

- Insira um número de telefone.
- Pressione , selecione contatos e depois selecione **Concl**.

Use os seguintes métodos para criar uma mensagem multimídia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.
- Toque em → **Adicionar assunto** e insira um assunto.

Enviar mensagens escritas à mão

Ao suspender a S Pen sobre um campo de texto, o ícone aparecerá no canto superior do campo de texto. Toque em e toque em para inserir uma mensagem escrita à mão com a S Pen.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em → **Agendamento**. Defina uma data e um horário e depois toque em **OK**. O tablet enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o tablet for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no tablet. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Visualizar mensagens

Suas mensagens são agrupadas em conversas por contato.

Selecione um contato para visualizar a mensagem.

E-mail

Use essa aplicação para enviar ou visualizar e-mails.

Pressione **E-mail** na Tela de aplicações.

Configurando contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira o endereço de e-mail e senha. Pressione **Próximo** para uma conta de e-mail privada, como Gmail, ou pressione **Config. manual** para uma conta de e-mail empresarial. Depois disso, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

Para configurar contas de e-mail, toque em → **Configurações** → **Geral** → **Contas** → **Adicionar conta**.

Enviar e-mails

Pressione a conta de e-mail para usar e depois pressione no topo da tela. Insira destinatários, assunto e mensagem e depois selecione .

Toque em para adicionar um destinatário da lista de contatos.

Toque em para anexar imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.

Toque em → para inserir imagens, eventos, contatos e informações de localização na mensagem.

Enviar e-mails agendados

Ao escrever uma mensagem, toque em ⋮ → **Agendar envio**. Marque **Agendar envio**, defina uma data e um horário e depois toque em **OK**. O tablet enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o tablet for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no tablet. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Ler mensagem

Assim que você selecionar uma conta de e-mail os e-mails novos serão recuperados. Para recuperar novas mensagens manualmente, pressione ↻.

Toque uma mensagem para ler.

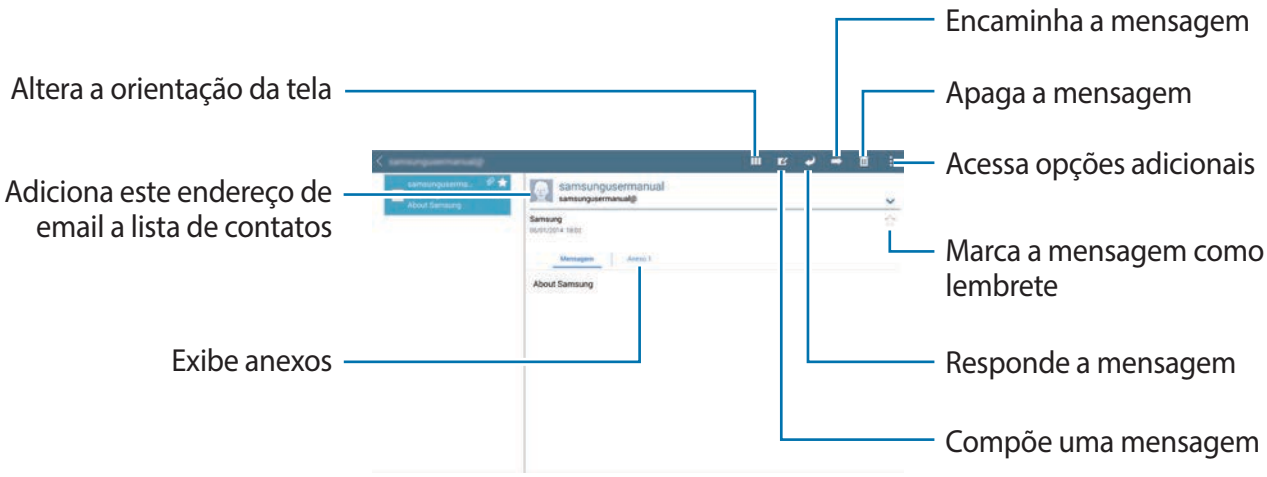

Toque na aba de anexos para abrir anexos e depois toque em **Salvar** para salvá-lo.

Gmail

Use essa função para acessar rapidamente e diretamente os serviços Google.

Toque em **Google** → **Gmail** na Tela de aplicações.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços ou país.
- Esta função pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de mensagens, toque em , insira destinatários, um assunto e uma mensagem e depois toque em **ENVIAR**.

Toque em ⋮ → **Salvar rascunho** para salvar a mensagem para envio posterior.

Toque em ⋮ → **Anexar arquivo** para anexar arquivos.

Toque em ⋮ → **Descartar** para recomeçar.

Toque em ⋮ → **Configurações** para alterar as configurações do Gmail.

Toque em ⋮ → **Enviar comentários** para relatar a sua opinião para o desenvolvimento de aplicações.

Toque em ⋮ → **Ajuda** para acessar as informações de ajuda do Gmail.

Ler mensagem

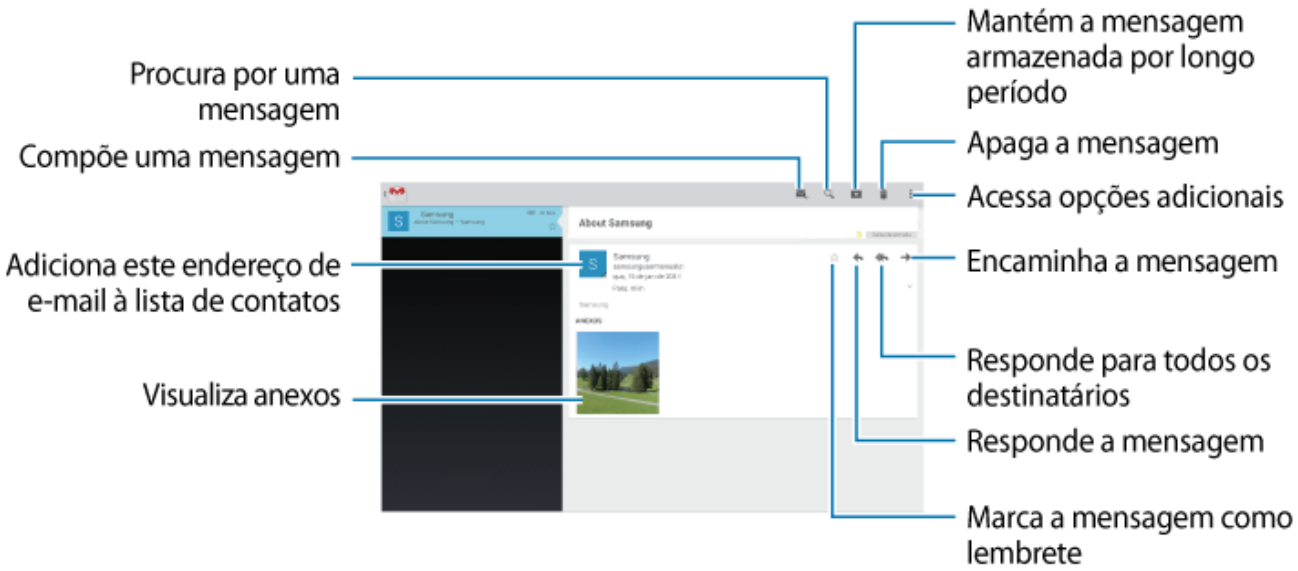
Procura por uma mensagem
Compõe uma mensagem
Adiciona este endereço de e-mail à lista de contatos
Visualiza anexos
Mantém a mensagem armazenada por longo período
Apaga a mensagem
Acessa opções adicionais
Encaminha a mensagem
Responde para todos os destinatários
Responde a mensagem
Marca a mensagem como lembrete

Marcadores

O Gmail não utiliza pastas atuais, ao invés disso, utiliza marcadores. Quando o Gmail é iniciado, exibe mensagens marcadas como Caixa de entrada.

Selecione um marcador em **TODOS OS MARCADORES** para visualizar mensagens com outros marcadores.

Para adicionar um marcador à mensagem, selecione a mensagem, toque em ⋮ → **Alterar marcadores** e depois selecione o marcador para identificar.

Hangouts

Use essa aplicação para iniciar um chat com qualquer dispositivo.

Pressione **Google** → **Hangouts** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um amigo na lista de amigos ou insira dados para pesquisar e selecione um amigo dos resultados para iniciar o chat.

Google+

Utilize essa aplicação para ficar conectado com pessoas via serviços de rede social Google.

Pressione **Google** → **Google+** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Toque em **Todos** para alterar a categoria e depois percorra para cima ou para baixo para visualizar posts de seus círculos.

Toque em para utilizar outras funções de redes sociais.

Fotos

Utilize essa aplicação para visualizar e compartilhar imagens ou vídeos via rede social Google.

Toque em **Google** → **Fotos** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Use uma das seguintes categorias:

- **CÂMERA**: exibe todas as imagens ou vídeos que foram feitos ou baixados pelo tablet.
- **DESTAQUES**: exibe imagens ou vídeos que são agrupadas por dados ou álbuns. Toque em > para exibir todas as imagens ou vídeos do grupo.

Depois selecione uma imagem ou vídeo.

Ao visualizá-los, use um dos seguintes ícones:

- : altera a imagem.
- : compartilha a imagem ou o vídeo.
- : apaga a imagem ou o vídeo.

Twitter

Utilize essa aplicação para ficar conectado com pessoas via serviços de rede social Twitter.

Toque em **Twitter** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Internet e rede

Internet

Use essa aplicação para navegar na internet.

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Visualizar páginas da internet

Toque o campo de endereço, insira o endereço da internet e depois toque em **Ir**.

Toque em ⋮ para compartilhar, salvar ou imprimir a página atual da internet enquanto visualiza uma página da internet.

Para alterar o mecanismo de pesquisa, toque o campo de endereços e depois toque o ícone do mecanismo de pesquisa ao lado do endereço da internet.

Abrir uma nova página

Toque em ⋮ → **Nova aba**.

Para ir para outra página da internet, percorra para a esquerda ou direita no campo das abas e depois seleciona a aba que deseja visualizar.

Pesquisar a internet por voz

Toque o campo de endereço, toque em ✕ → 🎤, fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Favoritos

Para adicionar a página atual aos favoritos, toque em ★ → ➕.

Para abrir uma página favorita da internet, toque em ★ e selecione uma.

Histórico

Toque em ★ → **Histórico** para abrir uma página da internet da lista de páginas recentemente visitadas. Para limpar o histórico, toque em 🕘.

Páginas salvas

Para visualizar páginas da internet salvas, toque em → **Pág. salvas**.

Links

Mantenha pressionado um link na página da internet para abri-lo em uma nova aba, salvá-lo ou copiá-lo.

Para visualizar link salvos, use **Downloads**. (p. 125)

Compartilhar páginas da internet

Para compartilhar endereços de páginas da internet, toque em → **Compartilhar via**.

Para compartilhar parte de uma página da internet, mantenha pressionado o texto desejado e depois toque em **Compart...**

Chrome

Use essa aplicação para pesquisar por informações e navegar por páginas da internet.

Toque em **Chrome** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Visualizar páginas da internet

Toque o campo de endereço e depois insira um endereço da internet ou pesquise critérios.

Abrir uma nova página

Toque em → **Nova guia**.

Para ir para outra página da internet, percorra para a esquerda ou direita e selecione a aba que deseja visualizar.

Favoritos

Para adicionar a página atual aos favoritos, toque em ☆ → **Salvar**.

Para abrir uma página favorita da internet, toque em → **Favoritos**, e depois selecione a página desejada.

Pesquisar a internet por voz

Toque o campo de endereço, toque em , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize abas abertas e marque favoritos para usar com o Chrome em outros dispositivos quando você tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para visualizar abas abertas em outros dispositivos, toque em ⋮ → **Outros dispositivos**. Selecione uma página da internet para abri-la.

Para visualizar favoritos, toque em **FAVORITOS**.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão de rede direta entre dois dispositivos que estejam em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Sempre se certifique que você compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu tablet.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de comunicação para propósitos comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

Para ativar o Bluetooth, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Bluetooth** e depois arraste o botão **Bluetooth** para a direita.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Bluetooth** → **Procurar** e dispositivos visíveis serão listados. Selecione o dispositivo que deseja parear e depois aceite a senha gerada automaticamente em ambos dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra a **Galeria**, selecione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e depois selecione um dos dispositivos Bluetooth pareados.
Depois disso, aceite a solicitação de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem.

Quando outro dispositivo te enviar dados, aceite a solicitação de autorização Bluetooth feita pelo outro dispositivo. Os arquivos recebidos serão salvos na pasta **Bluetooth**. Se um contato for recebido, ele será adicionado automaticamente na lista de contatos.

Screen mirroring

Use essa função para conectar seu tablet a uma tela grande com um AllShare Cast dongle e depois compartilhe seus conteúdos. Você também pode usar essa função com outras funções com outros dispositivos que suportem a função Miracast Wi-Fi.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Dispositivos com Miracast habilitado que não suportem Proteção de conteúdo digital de banda larga (HDCP) podem ser incompatíveis com essa função.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.
- Para economizar energia, desative essa função quando não estiver utilizando-a.
- Se você especificar uma frequência de banda Wi-Fi, AllShare Cast dongles ou HomeSync podem não ser detectados ou conectados
- Se você reproduzir vídeos ou jogar jogos em uma TV, selecione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Screen Mirroring** e depois deslize a tecla **Screen Mirroring** para a direita. Selecione um dispositivo, abra ou reproduza um arquivo e depois controle a tela com as teclas de seu tablet. Para conectar um dispositivo utilizando um PIN, mantenha pressionado o nome do dispositivo para inserir o PIN.

e-Meeting

Use essa aplicação para receber ou participar de um e-meeting. Você pode compartilhar arquivos com os participantes durante uma reunião.

- Para usar essa aplicação, todos os dispositivos em uso na reunião deverão estar conectados à mesma rede.
- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Criar uma reunião

Criar uma reunião para ser o anfitrião dela.

1 Toque em **e-Meeting** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Criar reunião**.

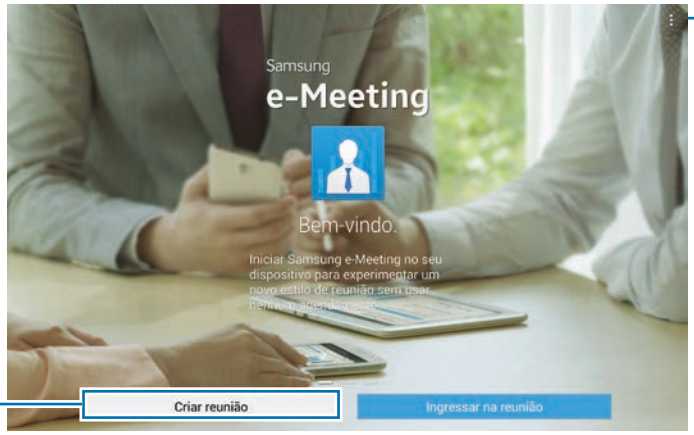

3 Verifique as informações de rede para compartilhar informações com os participantes, defina detalhes para a reunião e depois toque em **Concl**.

Para adicionar arquivos à reunião, toque em +.

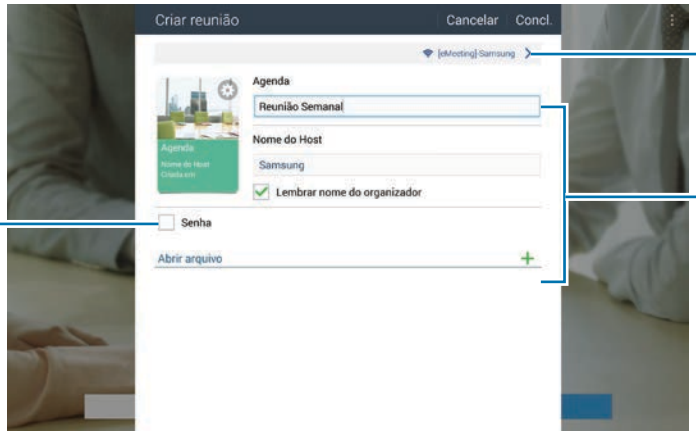

Defina uma senha e o nível de segurança para a reunião.

- **Exibe a senha**: fornece a senha aos participantes que deverão entrar na reunião.
- **Permitir ingresso automático**: permite que os participantes entrem na reunião quando eles inserirem a senha sem a aprovação do anfitrião.
- **Permite salvar arquivos**: permite que os participantes capturem telas e salvem arquivos durante a reunião.

4 Uma reunião é criada.

O arquivo adicionado aparecerá em tela quando a reunião for iniciada ou, se nenhum arquivo for selecionado, o quadro branco aparecerá na tela.

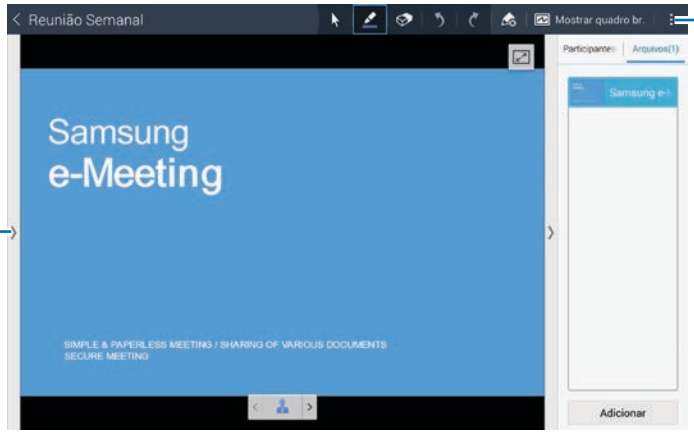

<Sessão e-Meeting com anexo>

5 Compartilhe a senha e as informações de rede para a reunião criada com os participantes para fazer com que eles apreciem a reunião.

Participar de uma reunião

Se tiver as informações de rede para uma reunião, você poderá entrar na reunião.

1 Toque em **e-Meeting** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Ingressar na reunião**.

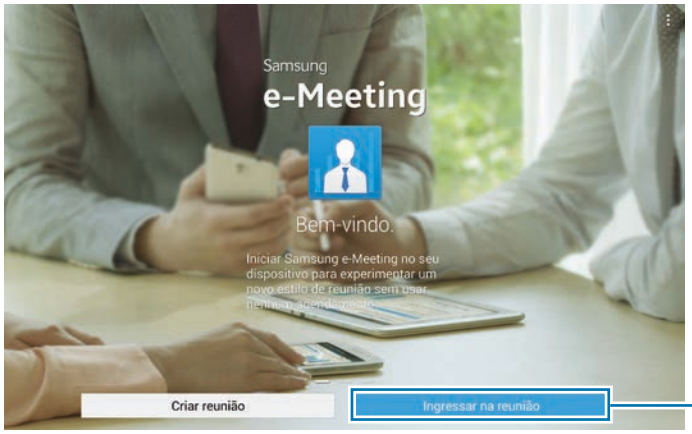

3 Selecione uma rede na qual a reunião esteja conectada, insira uma senha, se necessário e depois toque em **OK**.

4 Selecione a reunião para participar.

5 Insira seu nome e toque em **Concl**. Depois, você poderá entrar na reunião.

Você poderá ver arquivos ou conteúdos que o anfitrião compartilhar.

Usar a Tela da reunião

Tela do anfitrião

Quando você for o anfitrião, você poderá abrir um arquivo e mudar para as outras páginas de um arquivo ou exibir o quadro branco e escrever nele.

A tela do anfitrião é exibida nas telas dos participantes.

Abrir arquivos

1 Toque em **Arquivos** (1) → **Adicionar** (2) e depois selecione um arquivo.

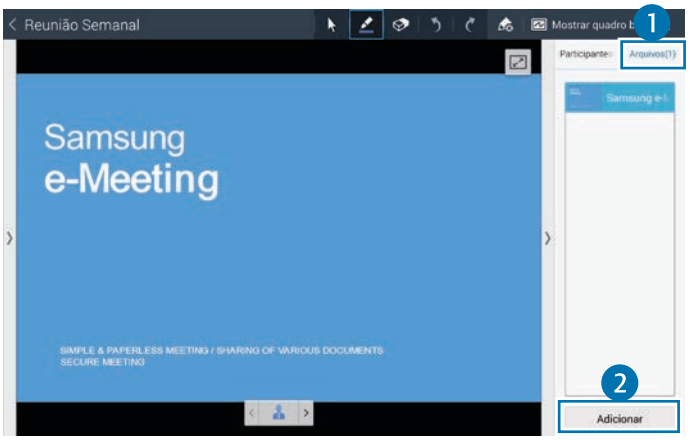

2 O arquivo selecionado é adicionado à lista de arquivos. Toque um arquivo para abri-lo.

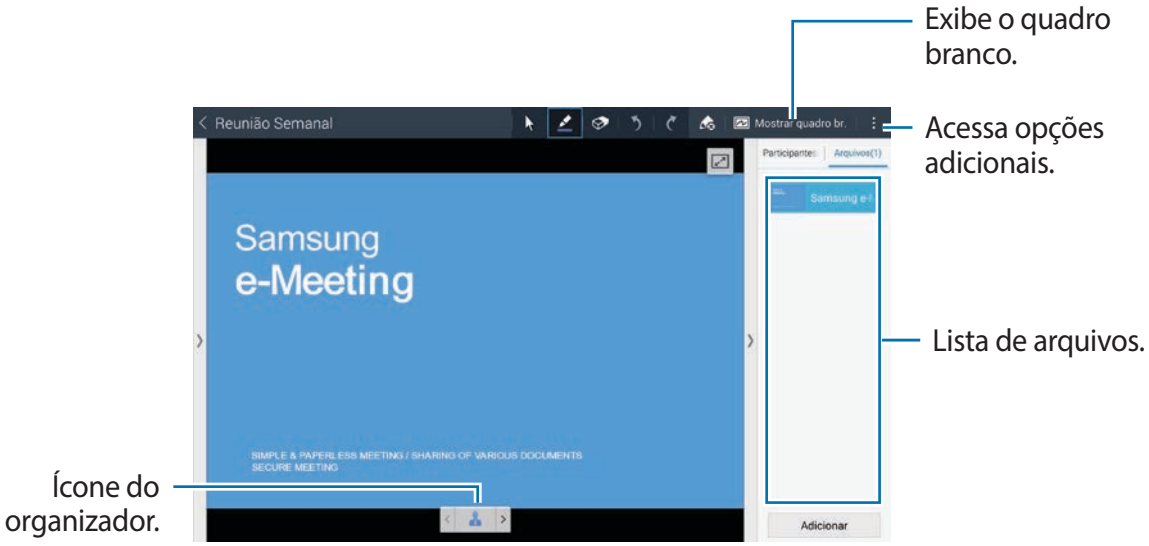

Exibir o quadro branco

Toque em **Exibir quadro branco** no topo direito da tela.

O quadro branco aparecerá em tela.

Você poderá acessar as opções adicionais ao tocar em ⋮ no topo direito da tela.

Usar opções adicionais

Toque em para usar uma das seguintes opções:

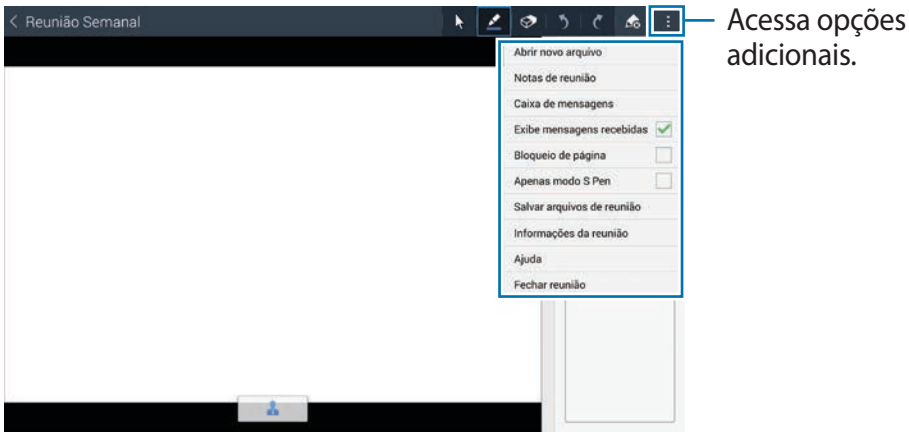

- **Abrir um novo arquivo**: abre novos arquivos.
- **Notas de reunião**: cria atas de reuniões usando o S Note.
- **Caixa de mensagens**: envia mensagens para os participantes.
- **Exibe mensagens recebidas**: define o dispositivo a exibir o texto de uma nova mensagem dos participantes.
- **Enviar arquivos**: envia arquivos aos participantes.
- **Compartilhar por**: compartilha arquivos com os participantes.
- **Bloqueio de página**: bloqueia a página para que os participantes possam visualizar somente a página que o anfitrião está apresentando.
- **Apenas modo S Pen**: define a tela a reconhecer somente a S Pen.
- **Alterar anfitrião**: altera o anfitrião.
- **Salvar arquivos de reunião**: salva os arquivos de reuniões e todos os trabalhos escritos.
- **Informações da reunião**: exibe as informações da reunião.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre o e-Meeting.
- **Sair da reunião**: fecha a reunião atual.

Tela dos participantes

Veja a tela que o anfitrião compartilha e escreva na tela.

Ao percorrer por um documento, toque em para mudar para a página que o apresentador está visualizando.

Para limpar o histórico, toque em . A tela mudará para o modo do apresentador. Toque em para voltar para o modo de participante.

Fechar ou sair da reunião

Toque em ou em ⋮ → **Sair da reunião**.

Quando a conexão de rede falhar durante uma reunião

Quando o anfitrião for desconectado

Encerra a reunião ou conecta à mesma rede novamente para continuar a reunião.

Os participantes podem salvar arquivos e sair da reunião ou esperar até que a reunião recomece.

Quando os participantes são desconectados

Inicie o **e-Meeting** e entre na reunião novamente.

WebEx

Use essa aplicação para receber e participar de teleconferências. Você pode usar varias funções, tais como: compartilhamento de conteúdo e reunião de vídeo HD.

Antes de usar essa aplicação

- Certifique-se que o dispositivo esteja conectado a uma rede móvel ou Wi-Fi. Cobranças adicionais poderão ser cobradas ao utilizar essa aplicação através da rede.
- Certifique-se de possuir uma conta WebEx.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Essa aplicação pode não funcionar adequadamente dependendo do firewall e do status da rede.

Cadastre uma conta

1 Toque em **WebEx** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Obtenha uma conta** no símbolo da tela.

3 A página da internet para acessar o WebEx aparecerá na tela.

Você não poderá usar essa aplicação se uma janela pop-up aparecer na tela informando que o WebEx não está disponível na região.

4 Siga as instruções em tela para configurar a conta.

Algumas funções poderão ficar indisponíveis quando o período de avaliação terminar. Mude para uma conta paga para utilizar todas as funções do WebEx. Para mais detalhes, consulte o site WebEx.

Criar uma reunião

1 Inicie o **WebEx** e toque em **Entrar agora**.

2 Insira o endereço de e-mail cadastrado e toque em **Próximo**.

3 Insira a senha e toque em **Entrar**.

4 A tela do WebEx aparecerá no tablet.

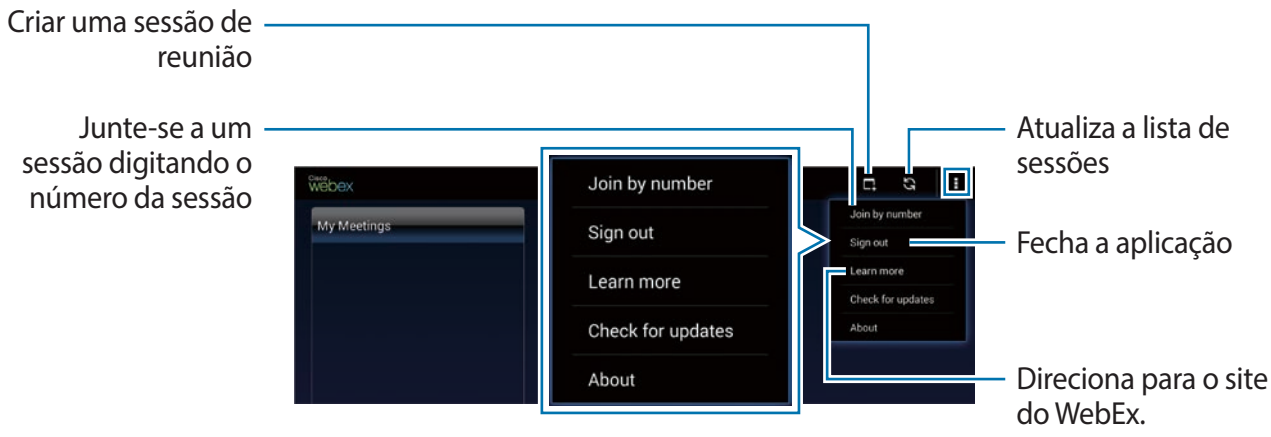

5 Toque em para criar uma reunião.

6 Insira um tópico, defina uma senha e depois toque em **Iniciar agora**.

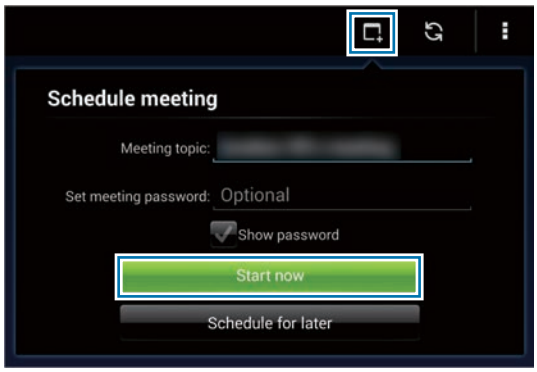

7 Toque em → **Conectar usando a internet**.

8 O microfone será ativado e aparecerá no topo direito da tela. Você pode fazer uma reunião de áudio com participantes.

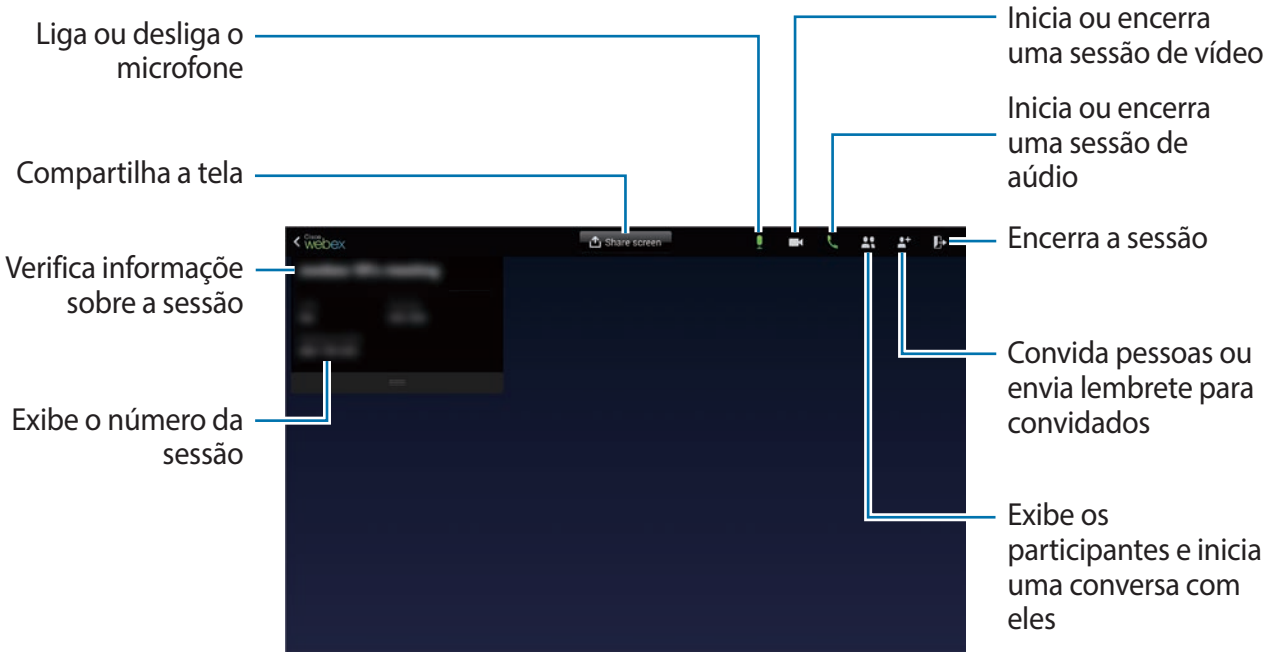
Liga ou desliga o microfone
Compartilha a tela
Verifica informaçõe sobre a sessão
Exibe o número da sessão
Inicia ou encerra uma sessão de vídeo
Inicia ou encerra uma sessão de áudio
Encerra a sessão
Convida pessoas ou envia lembrete para convidados
Exibe os participantes e inicia uma conversa com eles
Share screen

Convidar pessoas para uma reunião

Convide pessoas para uma reunião ao enviar um e-mail de convite. Você também poderá compartilhar um número de reunião ou um número de telefone com as pessoas para convida-las à reunião.

Convidar pessoas por e-mail

1 Toque em → **Convidar por e-mail**.

2 Insira um endereço de e-mail e toque em **Enviar convite**.

Participar de uma reunião

Para participar de uma reunião, use um dos seguintes métodos.

Participar de uma reunião por número

1 Inicie o **WebEx**.

2 Entre em sua conta WebEx.

3 Toque em → **Participar por número**.

4 Insira um número de reunião para participar e toque em **Participar**.

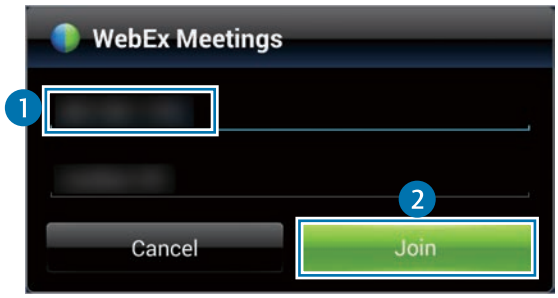

Um número de reunião será criado quando um participante criar uma reunião. Se não souber o número, contate o anfitrião.

5 Toque em → **Conectar usando a internet**.

6 O microfone será ativado e aparecerá no topo direito da tela. Você pode fazer uma reunião de áudio com participantes.

Participar de uma reunião ao selecionar uma em Minhas Reuniões

1 Inicie o **WebEx**.

2 Entre em sua conta WebEx.

3 Selecione uma reunião em **Minhas reuniões** e depois toque em **Participar**.

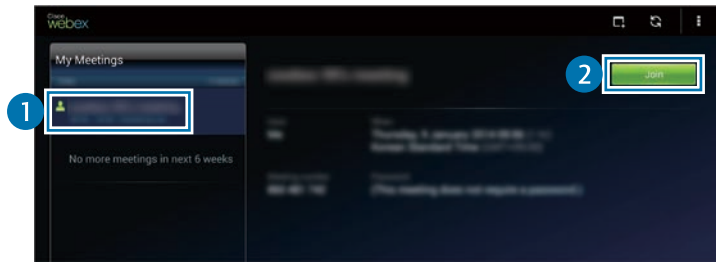

4 Toque em → **Conectar usando a internet**.

5 O microfone será ativado e aparecerá no topo direito da tela. Você pode participar de uma reunião em áudio.

Participar de uma reunião através de um convite por e-mail

Quando alguém convidar você para uma reunião, você receberá um convite por e-mail.

1 Abra o e-mail de convite e depois toque o link no e-mail.

2 O WebEx iniciará e a tela para entrar aparecerá.

3 Entre em sua conta WebEx.

Se já tiver entrado em sua conta, uma tela de reunião aparecerá na tela.

4 Toque em → **Conectar usando a internet**. O microfone será ativado e aparecerá no topo direito da tela. Você pode fazer uma reunião de áudio com participantes.

Participar de uma reunião ao ligar para um número

Você poderá participar de uma reunião ao ligar para o número de telefone da reunião através de um smartphone. Ligue para o número fornecido pelo anfitrião da reunião.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Participar de uma reunião

Executar uma reunião por vídeo

1 Toque em → **Iniciar meu vídeo**.

2 Sua imagem será exibida na parte inferior esquerda da tela.

Para parar a reunião de vídeo, toque em → **Parar meu vídeo**.

Executar uma reunião de áudio

1 Toque em → **Conectar usando a internet**.

2 O microfone será ativado e aparecerá no topo direito da tela.

Para silenciar seu som, toque em . O ícone mudará para .

Para parar a reunião de áudio, toque em → **Desconectar áudio**.

Chat com os participantes

1 Toque em para ver a lista de participantes.

2 Selecione um nome de conta e toque em **Chat**.

3 A janela de chat aparecerá em tela.

Para fazer chat com todos os participantes, toque em **Chat com todos**.

Compartilhar tela

Compartilhe a tela atual de seu dispositivo com os participantes. Somente a pessoa designada como apresentador poderá compartilhar a tela. A pessoa que criou uma reunião é designada como apresentador no começo da reunião.

1 Toque em **Compartilhar tela** no topo da tela se você for o apresentador.

2 Se estiver usando essa função pela primeira vez, siga as instruções em tela.

3 Toque em **Compartilhar tela** na janela pop-up.

4 Quando o compartilhamento de tela estiver ativo, aparecerá no topo direito da tela.

O conteúdo da tela do dispositivo do apresentador será exibido nas telas dos dispositivos dos participantes.

Parar a função de compartilhamento de tela

Toque em → **Parar compartilhamento**. O dispositivo interromperá o compartilhamento de tela e exibirá a tela da reunião.

Mudar o apresentador

O anfitrião da reunião e o apresentador atual podem alterar a apresentação.

1 Toque em e selecione um participante para designar como apresentador.

2 Toque em **Tornar apresentador**.

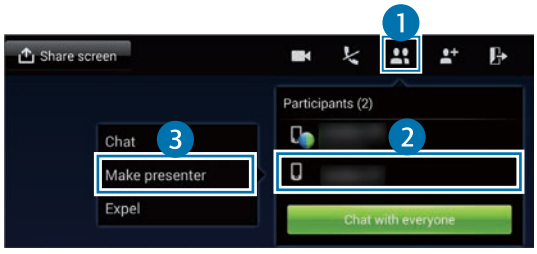

3 aparecerá ao lado do nome da conta do apresentador.

Quando a conexão de rede falhar durante uma reunião

Se a reunião ainda estiver em andamento, reconecte à reunião.

Se a reunião tiver acabado, reinicie a reunião.

As aplicações e suas funções podem variar por país, região ou especificações de hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de provedores diferentes da Samsung.

Remote PC

Use essa aplicação para visualizar e controlar sua tela de computador no dispositivo ao conectar seu dispositivo e o computador via Wi-Fi ou área de rede local. Você também pode ver e transferir arquivos entre seu dispositivo e o computador facilmente.

Antes de usar essa aplicação

- Certifique-se de ter cadastrado uma conta Samsung.
- Certifique-se que o computador esteja ligado.
- Para usar essa função, faça o seguinte:

  1. Cadastre o dispositivo com sua conta Samsung.
  2. Cadastre o computador com sua conta Samsung.
  3. Conecte remotamente o dispositivo e o computador.

Registrar o dispositivo

1 Toque em **Remote PC** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Iniciar** na página de saudações.

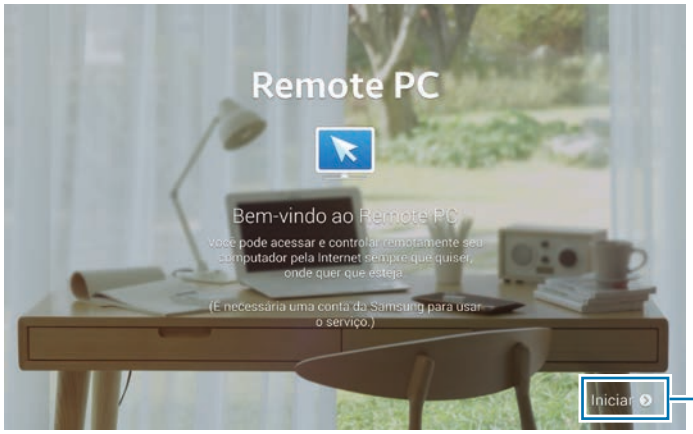
Remote PC
Bem-vindo ao Remote PC
Você pode acessar e controlar remotamente seu computador pela Internet sempre que quiser, onde quer que esteja.
(É necessária uma conta da Samsung para usar o serviço.)
Iniciar
Inicia a aplicação

3 Toque em **Entrar**, insira sua conta Samsung e sua senha, e depois toque em **Entrar** novamente.

Se uma conta Samsung não estiver cadastrada, siga as instruções em tela para criar uma conta Samsung.

4 Veja o tutorial e toque em **Próximo**.

5 O processo de registro é completado e a tela do Remote PC aparece no visor.

Registrar seu computador

Antes de usar essa aplicação, você deverá instalar o Agente em seu computador.

1 Em seu computador, inicie o navegador da internet e visite *remotepc.rview.com*.

2 Entre em sua conta WebEx.

Você deverá entrar na mesma conta Samsung que utiliza em seu dispositivo.

3 Instale o Agente em seu computador.

Siga as instruções em tela para inserir um nome de exibição para o computador, configurações proxy e senha.

Informações de registro para o computador serão transferidas para o servidor da Samsung via internet. aparecerá na barra de tarefas quando o processo de registro tiver acabado.

Conectar dispositivos remotamente

1 Toque em **Remote PC** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Verificar Conexão (Atualizar)** para verificar a conexão entre o dispositivo e o computador.

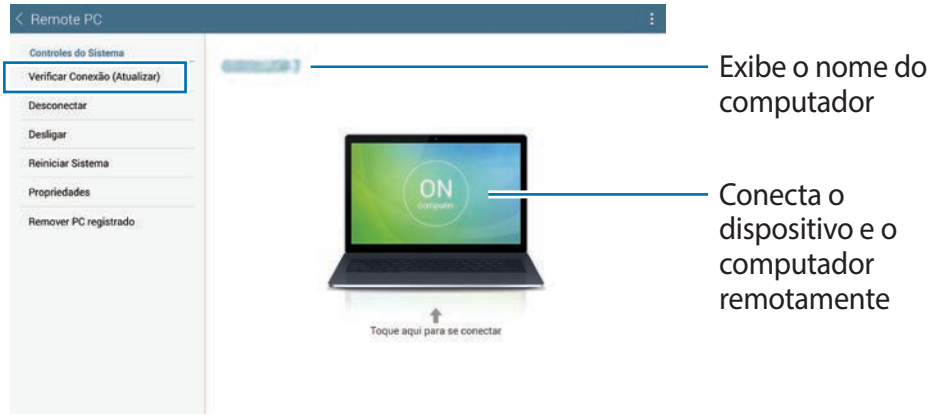

3 Toque em **ON computer**.

4 Insira a senha para a conexão e toque em **OK**.

Toque em **Esqueceu sua senha?** se não lembrar a senha.

5 A conexão será estabelecida e você poderá controlar o computador remotamente no dispositivo.

Controlar o computador no dispositivo

Depois de conectar os dispositivos, você poderá visualizar e controlar a tela de seu computador no dispositivo. Você também poderá abrir ou editar arquivos no computador e transferi-los para o dispositivo.

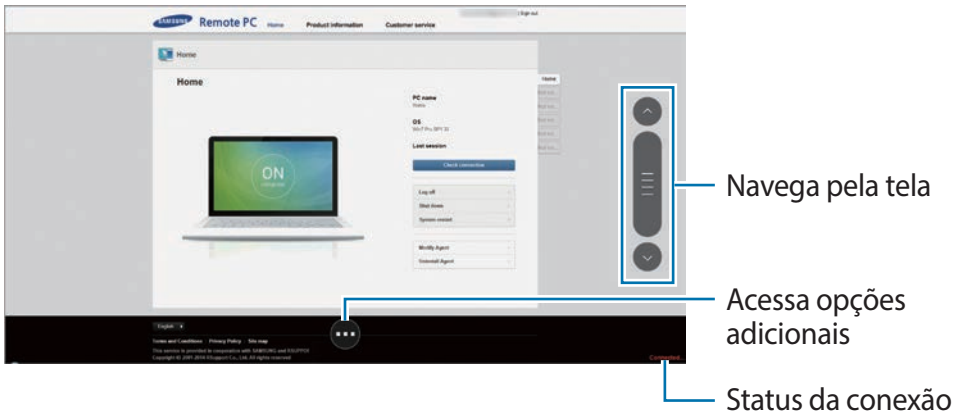

Toque a tela e depois toque em ••• na parte inferior da tela para usar uma das seguintes opções:



- : exibe o ponteiro do mouse na tela do dispositivo.
- : abre o teclado para inserir texto no campo selecionado de texto.
- : abre o gerenciador de arquivo para pesquisar e transferir arquivos entre os dispositivos conectados.
- : bloqueia a tela do dispositivo para desabilitar o zoom e percorrer funções.
- : alterna entre dois monitores quando o computador está conectado a dois monitores.
- : altera as configurações de sincronização.
- : encerra a conexão entre o dispositivo e o computador.

Transferir arquivos entre seu dispositivo e o computador

1 Toque em ••• → **Gerenciador Remoto**.

2 Mantenha pressionado um arquivo no painel do gerenciador de arquivos. Depois, arraste-o para o painel do gerenciador de arquivos do dispositivo. Você também pode mover um arquivo e vice-versa.

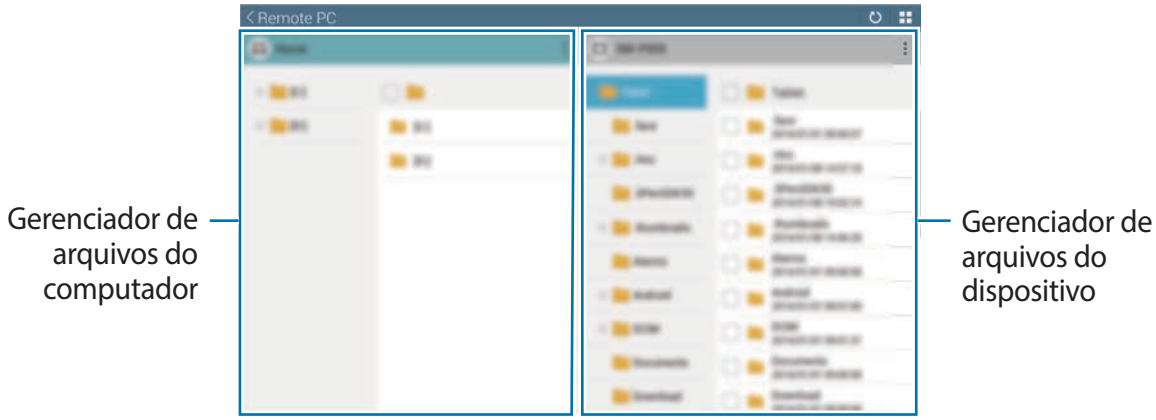

As aplicações e suas funções podem variar por país, região ou especificações de hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de provedores diferentes da Samsung.

SideSync 3.0

Use essa aplicação para controlar a tela de um smartphone com uma tela virtual de smartphone em seu tablet.

- Em seu tablet, veja mensagens ou use a sala de chat do smartphone.
- Em seu tablet, assista a um vídeo reproduzido em seu smartphone em uma tela maior.
- Transfira arquivos facilmente entre seu tablet e o smartphone.

Antes de usar essa aplicação

- Seu tablet e smartphone devem suportar Wi-Fi Direct. Senão, ambos os dispositivos deverão estar conectados à mesma rede.
- O SideSync 3.0 deverá estar instalado em ambos seu tablet e smartphone.

  Se ele não estiver instalado em nenhum dos dispositivos, baixe-o e instale-o do **Samsung Apps** ou **Play Store**.
- O SideSync 3.0 opera somente em dispositivos com versão Android 4.4 ou superior.

Conectar seu tablet e o smartphone

1 Toque em **Samsung** → **SideSync 3.0** na Tela de aplicações de seu tablet.

Para iniciar o SideSync 3.0, você precisará baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções em tela para completar a instalação.

2 Inicie o **SideSync 3.0** num smartphone.

3 O tablet pesquisará por smartphones disponíveis automaticamente.

Selecione um dos smartphones detectados:

4 Toque em **OK** na tela do smartphone.

5 A tela virtual do smartphone será exibida em seu tablet e a tela de seu smartphone será desativada.

Usar a tela virtual do smartphone

Navegue pela tela e use aplicações na tela virtual do smartphone. Você pode enviar ou receber mensagens ou fazer.

Algumas funções como: **Telefone**, **Câmera** e **Screen Mirroring**, poderão não funcionar na tela virtual do smartphone.

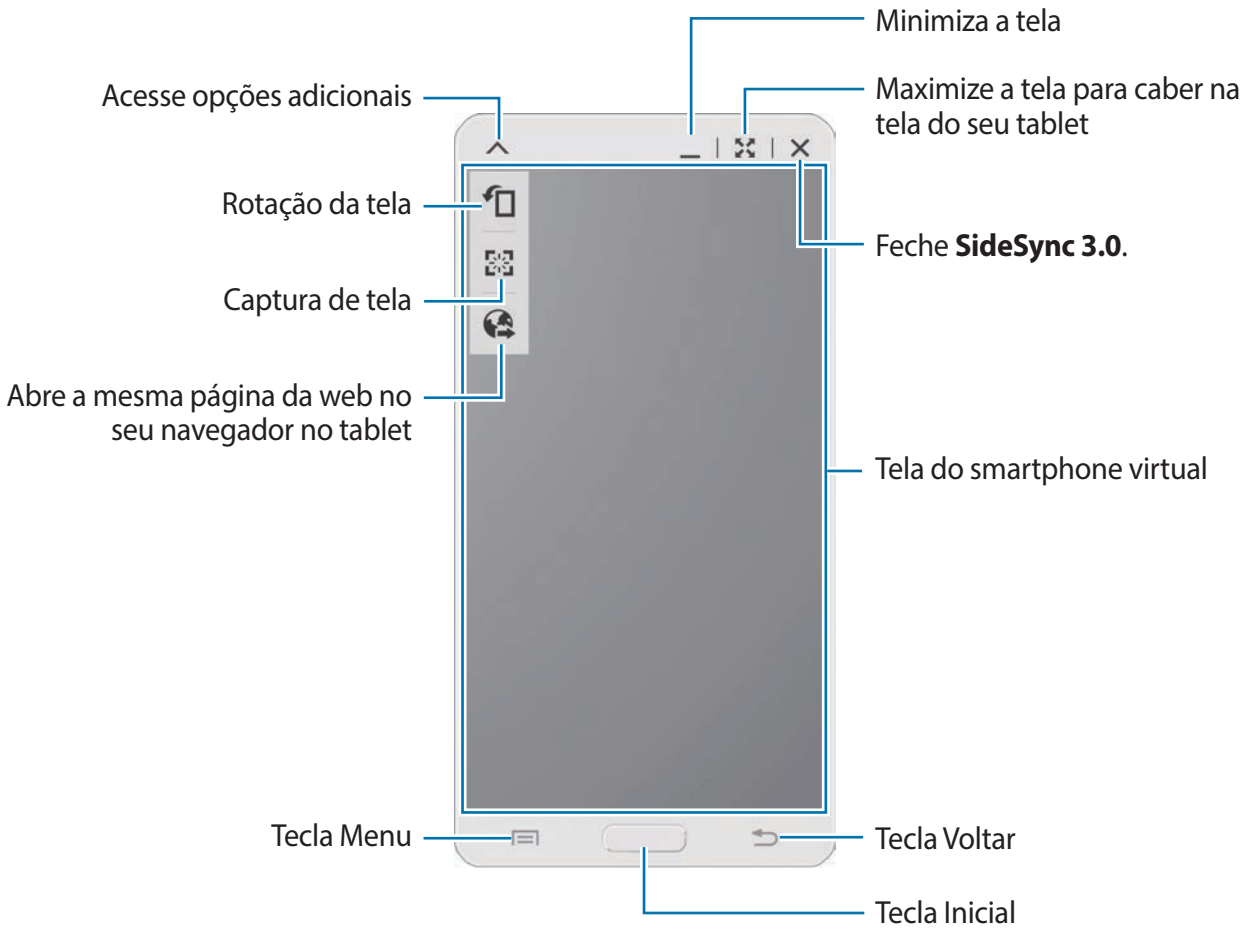
Minimiza a tela
Acesse opções adicionais
Maximize a tela para caber na tela do seu tablet
Rotação da tela
Feche **SideSync 3.0**.
Captura de tela
Abre a mesma página da web no seu navegador no tablet
Tela do smartphone virtual
Tecla Menu
Tecla Voltar
Tecla Inicial

Mover a tela virtual do smartphone

Mantenha pressioanado a parte superior da tela virtual do smartphone para movê-la para outra localização.

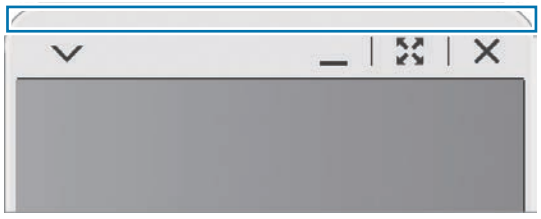

Ajustar o tamanho da tela virtual do smartphone

1 Toque em na parte inferior esquerda da tela virtual do smartphone.

2 Quando a moldura aparecer, arraste a moldura para ajustar o tamanho.

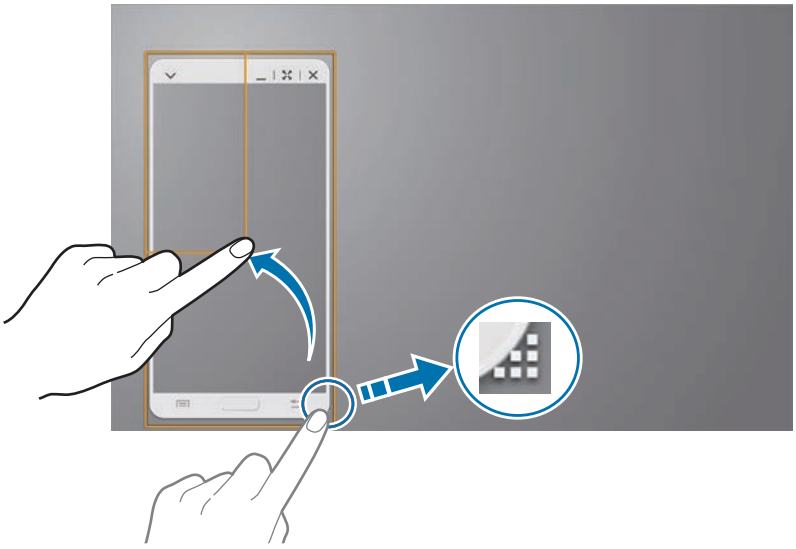

Inserir texto

Ao inserir texto na tela virtual do smartphone, o teclado do tablet aparecerá. Insira texto usando o teclado.

Alterne entre a tela do smartphone e a tela virtual do smartphone

Se não for possível usar a tela do smartphone e a tela virtual do smartphone ao mesmo tempo. Ao utilizar a tela virtual do smartphone no tablet, a tela do smartphone desativa.

Usar a tela virtual do smartphone

Pressione a tecla Início no smartphone para ativar a tela do smartphone e desativar a tela virtual do smartphone no tablet.

Usar a tela virtual do smartphone

Toque em **Alterar para tablet** na tela do tablet para ativar a tela virtual do smartphone e desativar a tela do smartphone.

Reproduzir músicas ou vídeos no tablet

Reproduza músicas ou vídeos armazenados no smartphone através da tela e do microfone do tablet.

1 Abra uma música ou um vídeo na tela virtual do smartphone no tablet.

2 O arquivo selecionado é reproduzido com a tela e com o microfone do tablet.

Ajuste o volume na tela virtual do smartphone ou no smartphone durante a reprodução.

Copiar arquivos entre os dispositivos

Copiar arquivos do smartphone para o tablet

1 Mantenha um arquivo pressionado na tela virtual do smartphone.

2 Selecione os arquivos para copiar, mantenha pressionado qualquer arquivo selecionado e depois o arraste para a tela do tablet.

3 **O Meus arquivos** é iniciado na tela do tablet. Selecione uma pasta para salvar o arquivo e toque em **Concluído**.

O arquivo é copiado e salvo no tablet.

Copiar arquivos do tablet para o smartphone

1 Mantenha um arquivo pressionado na tela do smartphone.

2 Selecione os arquivos para copiar, mantenha pressionado qualquer arquivo selecionado e depois o arraste para a tela virtual do smartphone.

3 **O Meus arquivos** é iniciado na tela virtual do smartphone. Selecione uma pasta para salvar o arquivo e toque em **Concluído**.

O arquivo é copiado e salvo no smartphone.

WatchON

Use essa aplicação para conectar a uma TV para assistir seus seriados e filmes favoritos.

Toque em **Samsung** → **WatchON** na Tela de aplicações.

Primeiro, você deve conectar o tablet a uma rede e certificar-se que a porta infravermelha do tablet esteja apontada para a TV.

Conectar a uma TV

Conecte a uma TV para exibir a tela do dispositivo em uma superfície grande e controle a TV remotamente com o dispositivo.

Selecione um país, uma região e um serviço broadcast. Toque em → **Configurar agora**, e depois siga as instruções em tela para registrar a TV no dispositivo.
Os passos podem variar dependendo das opções que você escolher.

Para conectar com outros dispositivos, toque em → **Config.** → **Meu espaço** → **Adicionar dispositivos**.

Assistir TV

Selecione das sugestões dos programas de TV baseados em suas escolhas ao registrar uma TV ou selecione uma categoria na parte superior da tela. Selecione um programa de TV e depois toque em **Assistir agora**. O programa selecionado aparecerá na TV conectada.

Toque em e abra o painel de controle para controlar a TV.

Configurar lembretes de programas

Toque o tempo na parte inferior da tela e selecione um horário para um programa de TV que deseje assistir. Selecione um programa, toque em **Lembrete** e depois defina um horário para o alarme lembrá-lo de um programa de TV.

Mídia

Música

Use essa aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no tablet.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo do método de codificação utilizado.

Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Toque a imagem de um álbum na parte inferior da tela para abrir a tela do music player.

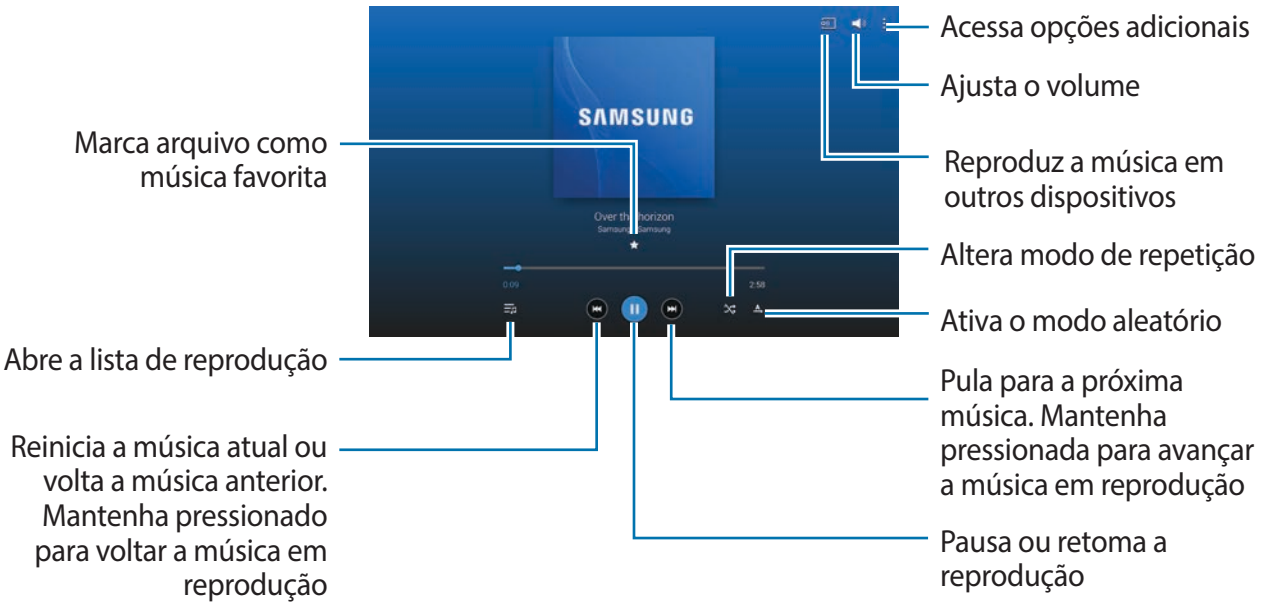
Acessa opções adicionais
Ajusta o volume
Marca arquivo como música favorita
Reproduz a música em outros dispositivos
Altera modo de repetição
Ativa o modo aleatório
Abre a lista de reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Reinicia a música atual ou volta a música anterior. Mantenha pressionado para voltar a música em reprodução
Pausa ou retoma a reprodução
SAMSUNG

Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, toque em ⋮ → **Config.** → **Player** → **Volume inteligente**.

Quando o **Volume inteligente** está ativo, o volume poderá ficar mais alto que o nível de volume do aparelho. Tenha cuidado para editar exposição prolongada a sons altos que podem prejudicar sua audição.

O Volume inteligente poderá não ativar para alguns arquivos.

Para definir um som personalizado enquanto ouve músicas com um fone de ouvido, toque em ⋮ → **Config.** → **Player** → **Adapt Sound** → **Ativado**. Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção Adapt sound não é aplicada à reprodução de música. Se você diminuir o volume para o nível 13 ou menor, a opção é reaplicada.

Definir uma música como toque de chamada

Para utilizar a música reproduzida atualmente como toque de chamada, toque em ⋮ → **Definir como** → **Toque do telefone**.

Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque em **Listas repr.** e depois toque em ⋮ → **Criar lista de reprodução**. Insira um título e toque em **OK**. Toque em **Adic. faixas**, selecione músicas para incluir e depois toque em **OK**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a uma lista de reprodução, toque em ⋮ → **Adic. à lista de reprodução**.

Lista de reprodução pelo ritmo

Reproduza músicas agrupadas pelo ritmo. A lista de reprodução é automaticamente criada pelo tablet.

Toque em ⋮ → **Salão de música** e selecione uma célula de estado de espírito. Ou selecione várias células ao deslizar seu dedo.

Câmera

Utilize essa aplicação para tirar fotos ou filmar.

Use a **Galeria** para visualizar fotos e vídeos tirados pela câmera do aparelho. (p. 96)

Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

- A câmera automaticamente desativa quando não está em uso.
- Certifique-se que as lentes da câmera estejam limpas. Ou o tablet pode não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem altas resoluções.

Etiqueta de câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.

- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos

Tirar uma foto

Toque a imagem na tela de pré-visualização onde a câmera deve focar. Quando o objeto estiver em foco, a moldura do foco fica verde. Toque em para tirar a foto.

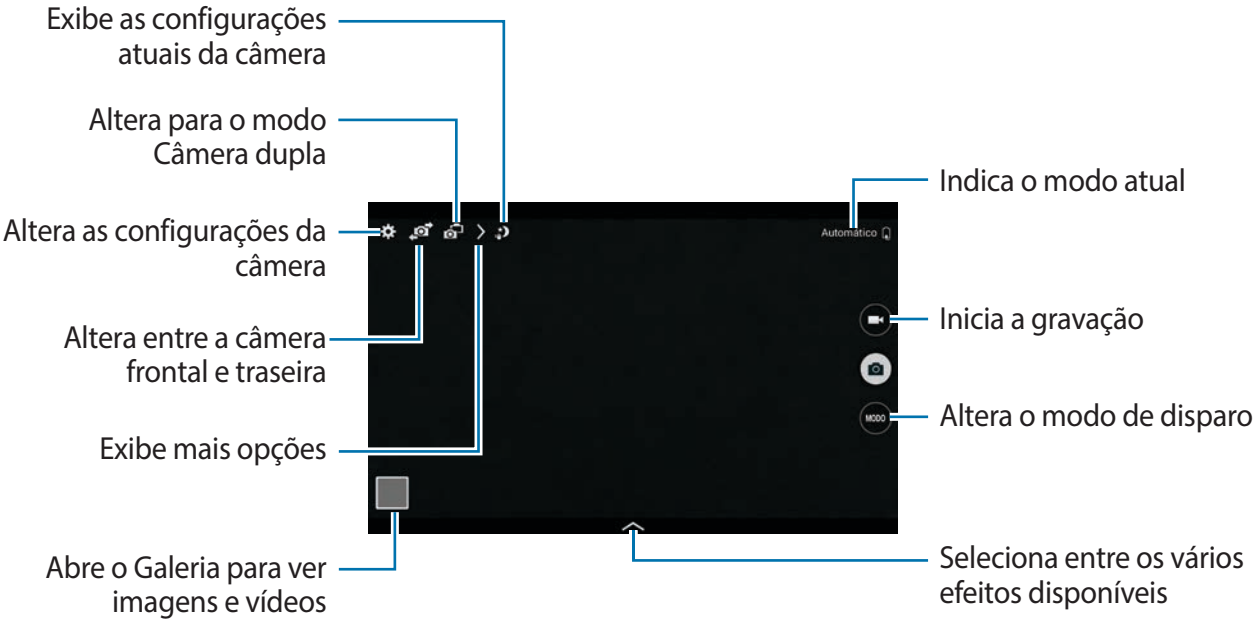
Exibe as configurações atuais da câmera
Altera para o modo Câmera dupla
Altera as configurações da câmera
Altera entre a câmera frontal e traseira
Exibe mais opções
Abre o Galeria para ver imagens e vídeos
Indica o modo atual
Inicia a gravação
Altera o modo de disparo
Seleciona entre os vários efeitos disponíveis
Automático
MODO

Modo de disparo

Vários efeitos de foto estão disponíveis.

Toque em **MODO** e percorra para cima ou parra baixo na tela do lado direito.

- **Automático**: use isso para permitir a câmera a avaliar os arredores e determinar o modo ideal para a foto.
- **Embelezar rosto**: tira uma foto com rostos iluminados para imagens mais suaves.
- **Melhor foto**: tira uma sequencia de fotos e depois salva a melhor.
- **Melhor face**: use isso para tirar vários disparos ao mesmo tempo e combiná-los para criar a melhor imagem possível.

  Toque em para tirar várias fotos. Para conseguir o melhor disparo, segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos. Quando a **Galeria** abrir, toque a moldura amarela em cada face e escolha a melhor pose individual para o objeto/sujeito.

Depois de escolher uma pose para cada pessoa, toque em para juntar as imagens em uma única foto e salvá-la.

- **Foto com som**: use isso para tirar uma foto com som.

  Toque em para tirar a foto. O tablet grava alguns segundos de áudio depois de tirar a foto.

Ao tirar fotos nesse modo, o som é gravado pelo microfone interno.

- **Ação**: use isso para tirar uma sequencia de fotos e combiná-las para criar uma imagem que exibe traços de movimento.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas. O tablet pode não tirar fotos adequadamente em outras condições de disparo.

  - Segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos.
  - Tire fotos de algo (objeto/pessoa) se movendo em uma direção.
  - Tire fotos com planos de fundo que sejam livres de objetos em movimento.
  - Evite tirar fotos de um objeto/pessoa e um plano de fundo com cores parecidas.
  - Evite tirar fotos de uma pessoa que esteja muito perto ou muito longe para enquadrar no visor ou que seja muito comprido como um ônibus ou trem.
- **Brilhante (HDR)**: use isso para tirar fotos sem perder detalhes da luz em ambientes escuros.
- **Apagador**: use essa opção para apagar os movimentos de objetos em movimento em plano de fundo.

  Toque em para tirar uma sequência de fotos. O tablet apaga traços de movimento de uma pessoa em movimento. Para restaurar a foto original, toque em e depois toque a área destacada.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

  - Segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos.
  - Ao tirar fotos de um objeto com um plano de fundo com cores semelhantes, a câmera poderá não reconhecer todos os movimentos.
  - Ao tirar fotos de uma pessoa que esteja se movendo muito pouco ou se movendo muito, a câmera poderá não reconhecer todos os movimentos.
  - Se houver várias pessoas/objetos em movimento em plano de fundo, a câmera poderá não reconhecer a totalidade do movimento.
- **Panorama**: tira uma foto composta de muitas fotos agrupadas.

Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

- Mova a câmera lentamente em qualquer direção.
- Mantenha o visor da câmera dentro da moldura do quadro.
- Evite tirar fotos de uma pessoa/objeto em frente a planos de fundo irreconhecíveis, como céu vazio ou paredes lisas.

- **Esportes**: use esta configuração para objetos que se movem rapidamente.

Fotos panorâmicas

Uma foto panorâmica é uma imagem ampla de uma paisagem que consiste em disparos múltiplos.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmera em qualquer direção. Quando dois quadros estão alinhados na guia panorama, a câmera automaticamente tira outra foto em uma sequência panorâmica. Para parar o disparo, toque em .

Se o visor estiver fora da direção, o dispositivo irá parar de fotografar.

Aplicar efeitos de filtro

Use os efeitos de filtro para tirar fotos ou gravar vídeos exclusivos.

Toque em e selecione um efeito de filtro. As opções disponíveis podem variar por modo.

Filmar

Produzir um vídeo

Toque em para gravar um vídeo. Para pausar a filmagem, toque em . Para parar a filmagem, toque em .

Durante a gravação, use as seguintes ações:

- Para mudar o foco, toque onde você quer focar. Para focar no centro da tela, toque em .
- Para capturar uma imagem de vídeo durante a gravação, toque em .

Modo de gravação

Toque em → para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: use este modo para qualidade normal.
- **Limite MMS**: use este modo para diminuir a qualidade da filmagem para enviar por mensagem.
- **Movimento rápido**: use esse modo para filmar um objeto em movimento. O dispositivo reproduzirá o vídeo em movimento rápido.

Aumentar e diminuir o zoom

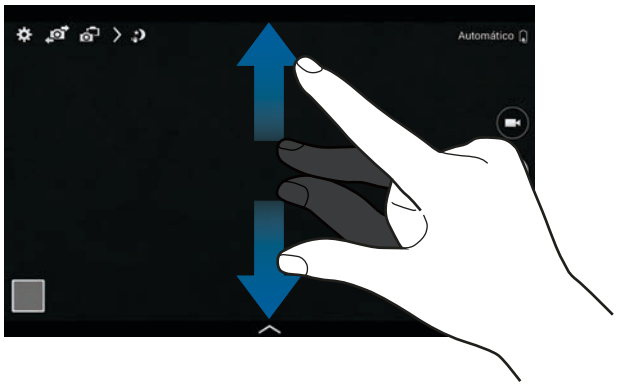

Utilize um dos seguintes métodos:

- Use a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante gravações de vídeo.

Câmera dupla

Ao tirar foto no modo paisagem com a câmera traseira, a foto tirada ou vídeo gravado pela câmera frontal aparecerá dentro de uma janela, ou vice versa. Use esta função para tirar fotos de paisagens lindas e o seu retrato simultaneamente.

Toque em para alternar o modo dual câmera. Toque em para tirar uma foto ou toque em para filmar.

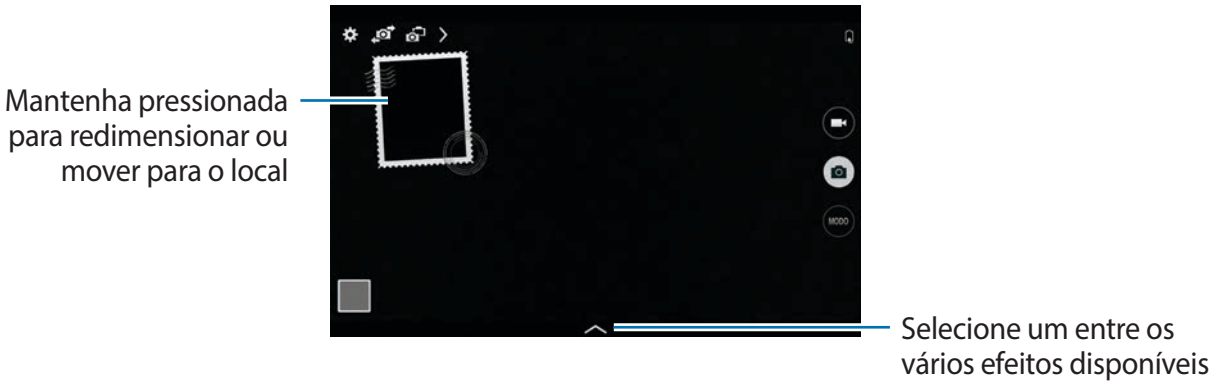

- Você pode gravar vídeos de até 5 minutos no modo Full HD e de até 10 minutos no modo HD.
- Ao tirar fotos nesse modo, o som é gravado por microfone interno.

Disparo compartilhado

Toque em → e depois selecione uma das seguintes opções:

- **Compartilhar foto**: envia uma foto diretamente a outro dispositivo via Wi-Fi Direct.
- **Comp. foto de amigo**: define a câmera a reconhecer o rosto de uma pessoa que você tenha marcado em uma foto e envia a foto para essa pessoa.
- **Visor remoto**: define o aparelho a controlar a câmera remotamente.

Controlar a câmera remotamente

Define o aparelho como um visor para controlar a câmera remotamente.

Toque em → → **Visor remoto** e depois conecte o aparelho e a câmera usando o Wi-Fi Direct. Toque em para tirar uma foto remotamente usando o aparelho como um visor.

Personalizar as configurações da Câmera

Toque em para definir configurações para a Câmera. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis variam dependendo do modo utilizado.

- **Resolução** / **Resolução do vídeo**: seleciona uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade. Mas isso utiliza mais memória.
- **Contínuo**: tira uma sequencia de fotos de objetos em movimento.
- **Tocar para fotog.**: toque a imagem na tela para tirar fotos.
- **Detector facial**: define o aparelho a reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotos.

- **Modos de medição**: seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** medem a luz em plano de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz em uma localização específica. **Matriz** calcula a média da cena completa.
- **ISO**: selecione um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade da câmera. Ela é medida em equivalentes a câmera de filme. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados.
- **Salvar como**: define o dispositivo para salvar ambas, fotos com tons ricos e fotos originais ou somente fotos com tons ricos.
- **Estab. vídeo**: ativa ou desativa o anti-tremido. O anti-tremido ajuda a focar quando a câmera está em movimento.
- **Marca de localização**: anexa uma legenda de localização na foto. Ative essa função ao tirar fotos para criar álbuns em **Story Album**.

  - Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
  - Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Legenda GPS.

- **Rever fotos/vídeos**: define para exibir fotos ou vídeos depois de tirá-los.
- **Tecla de volume**: defina como utilizar a tecla de Volume para controlar o obturador ou função zoom.
- **Temporiz.**: use essa função para atrasar o tempo do disparo.
- **Controle do branco**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes a variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.
- **Valor exposição**: altera o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **Guias**: exibe guias na tela para ajudar na configuração ao selecionar opções.
- **Flash:** ativa ou desativa o flash.
- **Controle por voz**: define a câmera para tirar fotos com comandos de voz.
- **Nome do arquivo contextual**: define a câmera para exibir etiquetas contextuais. Ative isso para usar Marcar amigo na **Galeria** e no **Story Album**.

- **Salvar como invertida**: inverte a imagem para criar uma imagem espelho da cena original.
- **Armazenamento**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Zerar**: zera as configurações da câmera.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda para utilização da câmera.

Atalhos

Reorganiza atalhos para acesso rápido nas várias opções da câmera.

Toque em ❯ e depois mantenha pressionado um atalho de ícone.

Mantenha uma opção pressionada e arraste-a para um local no topo da tela.

Galeria

Use essa aplicação para visualizar imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no aparelho.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo do método de codificação utilizado.

Visualizar imagens

Iniciar a **Galeria** exibe as pastas disponíveis. Em caso de outra aplicação como **E-mail**, quando se salva uma imagem, a pasta **Downloads** é automaticamente criada para incluir a imagem. Do mesmo modo, capturar uma tela cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Toque em uma pasta para abri-la.

Em uma pasta, imagens são exibidas por data de criação. Selecione uma imagem para visualizá-la em tela cheia.

Percorra para a esquerda ou para ver a próxima imagem ou a imagem anterior.

Aumentar e diminuir o zoom

Use um dos seguintes métodos para aumentar uma imagem:

- Toque duas vezes em qualquer lugar para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos em qualquer lugar para aumentar o zoom. Junte os dedos para diminuir o zoom ou toque duas vezes para retornar.

Visualizar imagens utilizando a função de gestos

Use a função de gestos para executar uma função com um gesto específico.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Control.** → **Movimentos** deslize o seletor **Movimento** para a direita e depois ative a tecla para cada função.

Para parar de utilizar a função de gestos, desative a tecla da função.

Reproduzir vídeos

Arquivos de vídeo exibem o ícone na pré-visualização. Selecione um vídeo para assisti-lo e toque em .

Cortando segmentos de vídeo

Selecione um vídeo e depois toque em . Mova o ponteiro inicial para o ponto de início desejado, mova o ponteiro final para o ponto final desejado e depois salve o vídeo.

Editar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque em e use as seguintes funções:

- **Favorito**: adiciona as imagens à lista de favoritos.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens com as imagens da pasta atual
- **Moldura de foto**: use essa função para adicionar uma moldura e uma nota em uma imagem. A imagem editada é salva na pasta **Photo frames.**
- **Nota na foto**: use isso para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque em para editar a nota.
- **Copiar para área de transferência**: copia para a área de transferência.
- **Imprimir**: imprime a imagem via USB, Wi-Fi ou Wi-Fi Direct. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Renomear**: renomeia o arquivo.
- **Comp. foto de amigo**: envia a imagem à uma pessoa que esteja com o nome inserido em uma imagem.
- **Girar para a esquerda**: rotaciona no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita**: rotaciona no sentido horário.
- **Cortar**: redimensiona a moldura azul para cortar e salvar a imagem.
- **Definir como**: define a imagem como papel de parede ou imagem de um contato.

- **Detalhes**: exibe detalhes da imagem.
- **Configurações**: altera as configurações da Galeria.

Modificar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque em e use as seguintes funções:

- **Girar**: rotaciona a imagem.
- **Cortar**: corta a imagem.
- **Cor**: ajusta a saturação ou brilho da imagem.
- **Efeito**: aplica efeitos na imagem.
- **Autocolante**: anexa adesivos.
- **Desenho**: desenha na imagem.
- **Moldura**: aplica molduras à imagem.

Imagens favoritas

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Favorito** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Fazer colagem de imagens

Em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione duas ou quatro imagens e depois toque em → **Criar colagem**. Selecione um estilo na parte inferior da tela e depois toque em **Salvar**.

Para adicionar imagens, toque em .

Para apagar imagens, toque em .

Para alterar o tipo de corte, toque em .

Apagar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione imagens e depois toque em .
- Ao visualizar uma imagem, toque em .

Compartilhar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Em uma pasta, toque em ⋮ → **Selecionar item**, selecione imagens e depois toque em para enviá-las a amigos ou compartilhá-las em redes sociais.
- Ao visualizar uma imagem, toque em para enviá-la ou compartilhá-la via serviços de redes sociais.

Definir como papel de parede

Ao visualizar uma imagem, toque em ⋮ → **Definir como** para definir a imagem como papel de parede ou para associá-la a um contato.

Marcar rostos

Ao visualizar uma imagem, toque em ⋮ → **Configurações** → **Etiquetas** e depois marque **Marcar rosto**. Uma moldura amarela aparece ao redor do rosto da pessoa a ser marcada. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e depois selecione ou adicione um contato.

Quando o nome inserido aparecer em uma imagem, toque o rosto e utilize as opções disponíveis, tais como envio de mensagens.

O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho e expressão faciais, cor da pele, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja utilizando.

Usar a função Marcar amigo

Toque em ⋮ → **Config.** → **Etiquetas** → **Etiqueta de amigo** e depois deslize o seletor **Etiqueta de amigo** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (clima, local, data e nome da pessoa) ao abrir uma imagem.

Organizar pastas

Crie uma pasta para organizar imagens ou vídeos armazenados no aparelho. Você pode copiar ou mover arquivos de uma pasta para outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Insira um nome para a pasta, toque em **OK** e depois marque imagens ou vídeos. Mantenha qualquer imagem ou vídeo selecionada, arraste-a para a nova pasta e depois toque em **Concl**. Toque em **Copiar** para copiar ou **Mover** para mover.

Vídeo

Use essa aplicação para reproduzir vídeos.

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no aparelho.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo do método de codificação utilizado.

Reproduzir vídeos

Selecione um vídeo para reproduzir.

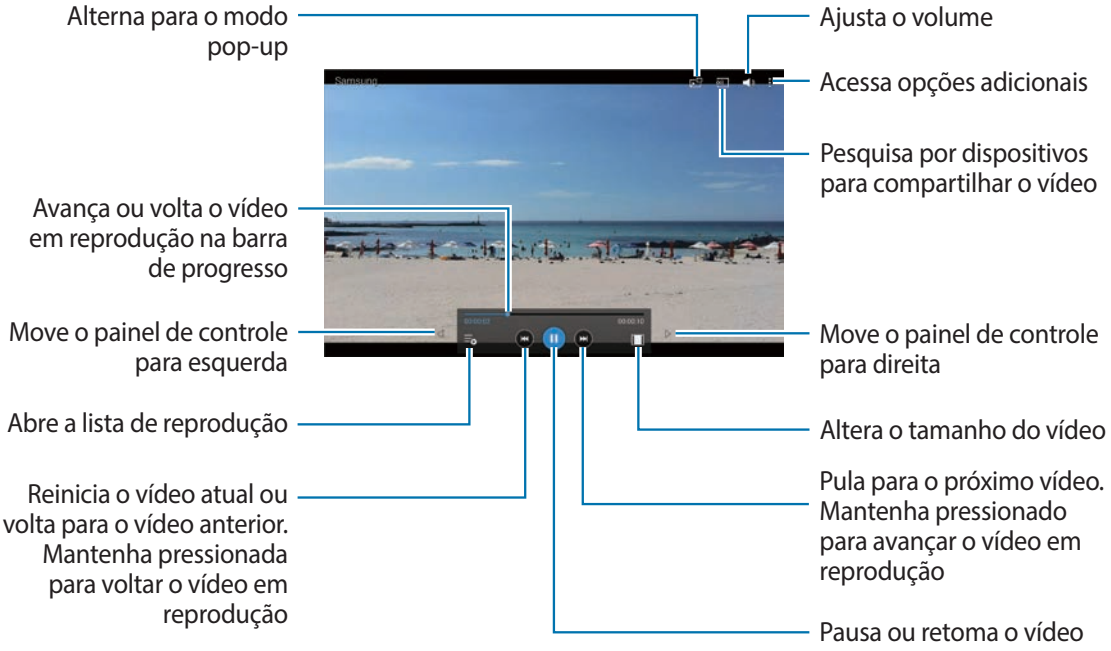
Alterna para o modo pop-up
Ajusta o volume
Acessa opções adicionais
Pesquisa por dispositivos para compartilhar o vídeo
Avança ou volta o vídeo em reprodução na barra de progresso
Move o painel de controle para esquerda
Move o painel de controle para direita
Abre a lista de reprodução
Altera o tamanho do vídeo
Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionada para voltar o vídeo em reprodução
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionado para avançar o vídeo em reprodução
Pausa ou retoma o vídeo

Apagar vídeos

Toque em ⋮ → **Apagar**, selecione vídeos ao marcar a caixa de verificação, depois toque em **Apagar**.

Compartilhar vídeos

Toque em ⋮ → **Compartilhar via**, selecione vídeos, toque em **Concluído** e depois selecione um método de compartilhamento.

Usar Popup Video player

Use essa função para usar outras aplicações sem fechar o video player. Enquanto assiste vídeos, toque em para usar o pop-up player.

Afaste dois dedos na tela para aumentar o player e junte-os para diminuir. Para mover o player, deslize o player para outra localização.

YouTube

Use essa aplicação para assistir vídeos no site do YouTube.

Toque em **YouTube** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Assistir vídeos

Toque em , e depois insira uma palavra-chave. Selecione um dos resultados de pesquisa para assistir um vídeo.

Toque a tela e depois toque em para exibir em tela cheia.

Alterna para o modo pop-up para procurar por outros vídeos
Pausa ou retoma a reprodução
Avança ou volta o vídeo ao deslizar a barra de progresso
Adiciona o vídeo na lista de reprodução
Acessa opções de execução para o vídeo em reprodução
Compartilha o vídeo
Saí do modo tela cheia

Compartilhar vídeos

Selecione um vídeo para visualizar, toque em , e depois selecione um método de compartilhamento.

Transferindo vídeos

Toque em **Enviar** → , selecione um vídeo, insira informações para o vídeo e depois toque em **Upload**.

Flipboard

Use essa aplicação para acessar suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para iniciar seu Flipboard, deslize para a esquerda na página de entrada.

Selecione uma história de capa ou um tópico, deslize através das páginas Flipboard e depois selecione um artigo para ler.

NYTimes

Use essa aplicação para pesquisar e navegar por alguns artigos e mais.

Toque em **NYTimes** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para pesquisar por artigos toque em , e depois insira a palavra-chave no campo de pesquisa.

SketchBook for Galaxy

Use essa aplicação para criar um conceito rápido ou desenhar sua ideia para um projeto.

Toque em **SketchBook for Galaxy** na Tela de aplicações.

Para iniciar o **SketchBook for Galaxy**, você precisa baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções em tela.

- Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Cobranças adicionais podem ser efetuadas ao baixar essa aplicação através de redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Aplicações e lojas de mídia

Play Store

Use esta aplicação para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados em seu aparelho.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou toque em para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **INSTALAR**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções em tela para completar o processo de compra.

- Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que tenha baixado de outras fontes, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstalar aplicações compradas do **Play Store**.

Toque em → **Meus aplicativos**, selecione uma aplicação para apagar, e depois toque em **DESINSTALAR**.

Samsung Apps

Utilize essa aplicação para comprar e baixar aplicações específicas Samsung. Para mais detalhes, visite: *www.samsungapps.com.br*.

Toque em **Samsung Apps** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categoria Toque em **CATEGORIA** para selecionar uma categoria.

Para pesquisar por uma aplicação, toque em no topo da tela e depois insira uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **Grátis**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções em tela para completar o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.

Play Filmes

Use este aplicativo para assistir filmes.

Toque em **Google** → **Play Filmes** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Livros

Utilize essa aplicação para ler livros.

Toque em **Google** → **Play Livros** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Games

Use essa aplicação para comprar e baixar jogos.

Toque em **Google** → **Play Games** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Utilidades

S Note

Use essa aplicação para criar uma nota utilizando imagens e gravações de voz.

Toque em **S Note** na Tela de aplicações.

Criando notas

Ao iniciar o S Note pela primeira vez, toque em **Iniciar** para definir o modelo e a capa padrões. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Escrever notas

Crie notas com conteúdos aprimorados ao adicionar arquivos multimídia ou notas de voz.

Toque em para escrever ou desenhar na tela ou toque em para inserir texto com o teclado.

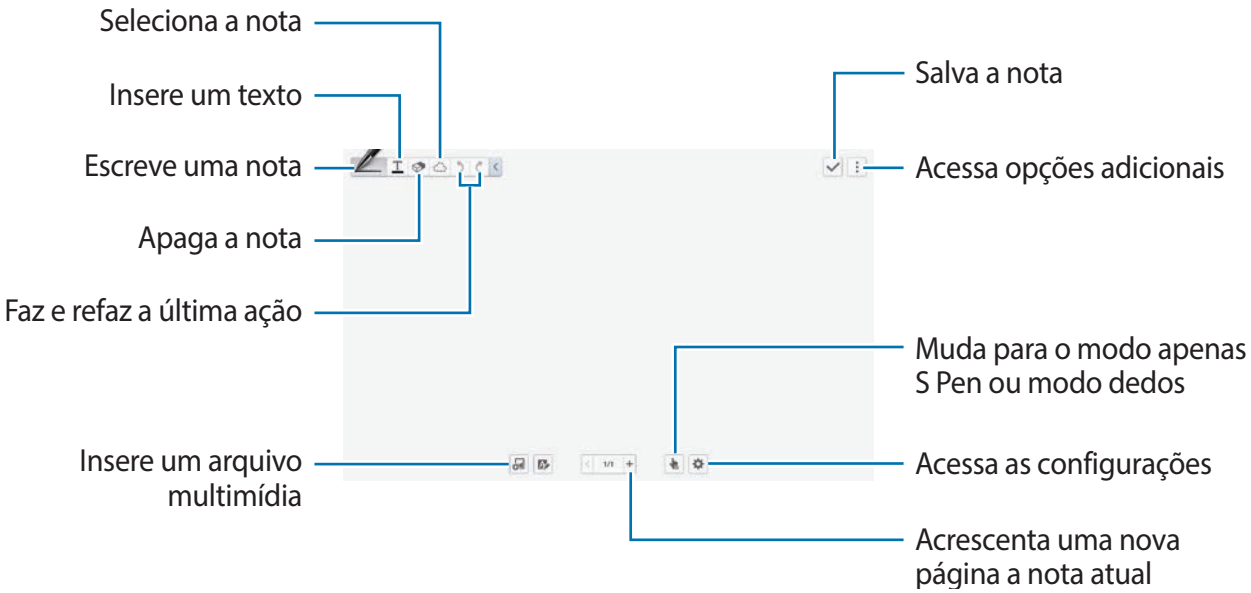
Seleciona a nota
Insere um texto
Escreve uma nota
Apaga a nota
Faz e refaz a última ação
Insere um arquivo multimídia
Salva a nota
Acessa opções adicionais
Muda para o modo apenas S Pen ou modo dedos
Acessa as configurações
Acrescenta uma nova página a nota atual

Ao utilizar modelos que possuem molduras de imagem, mantenha pressionada uma moldura de imagem, depois toque em **Imagens** ou **Tirar fotos** para adicionar uma imagem.

Para apagar uma moldura, mantenha a moldura pressionada e depois selecione **Apagar**.

Ao anotar uma nota, toque em para alterar o tipo, a espessura e a cor da caneta.

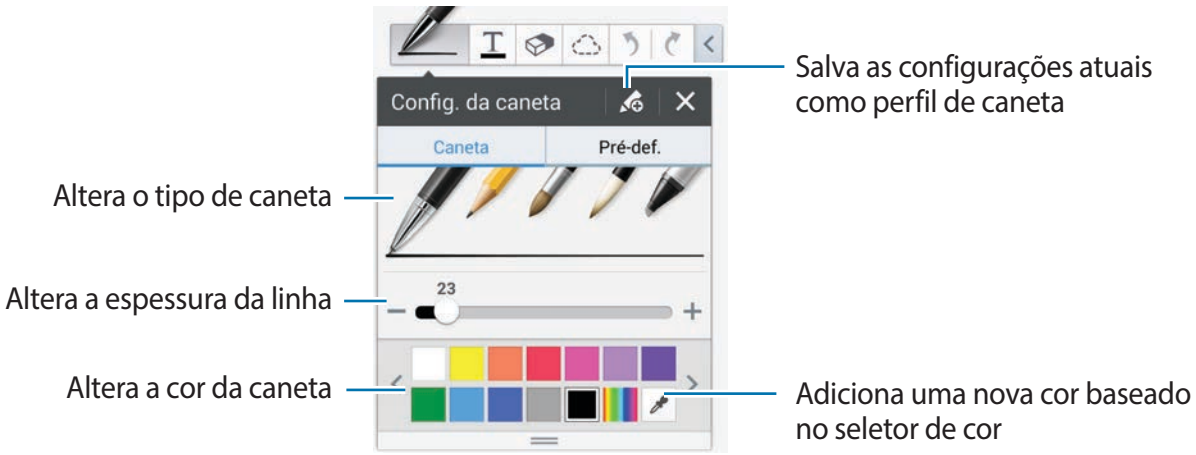
Config. da caneta
Caneta
Pré-def.
23
Salva as configurações atuais como perfil de caneta
Altera o tipo de caneta
Altera a espessura da linha
Altera a cor da caneta
Adiciona uma nova cor baseado no seletor de cor

Para aumentar ou diminuir o zoom da tela, afaste dois dedos na tela ou junte-os.

Para adicionar uma nova página, toque em ⋮ → **Adicionar página**.

Para alterar o modelo da página, toque em ⋮ → **Adicionar modelo**.

Para alterar o layout das páginas ou importar páginas de outras notas, toque em ⋮ → **Editar páginas**.

Para apagar a página, toque em ⋮ → **Remover página**.

Para gravar suas ações enquanto cria uma nota, toque em ⋮ → **Esboço de gravação**.

Para ocultar a barra de ferramentas, toque em ⋮ → **Ocultar ferramentas**.

Para salvar a página com um nome diferente, toque em ⋮ → **Salvar como**.

Para adicionar ou apagar etiquetas na pagina, toque em ⚙ → **Editar etiquetas**.

Para adicionar ou editar um índice para a página, toque em ⚙ → **Editar índice**.

Para alterar o fundo da página, toque em ⚙ → **Alterar plano de fundo**.

Para exibir guias na página, toque em ⚙ → **Exibir grade**.

Usar a ferramenta de seleção

Uma linha desenhada não será reconhecida como uma série de pontos mas pequenos traços. Por esse motivo, você pode selecionar uma linha inteira e apagá-la, movê-la ou transformá-la. Entretanto, pode acontecer que você apague uma parte da linha involuntariamente ou não seja capaz de apagar linhas intensas ou sobrepostas ao usar a ferramenta de apagar.

Para reduzir o risco de apagar partes involuntariamente, ajuste o tamanho da borracha ao tocar em → .

Para limpar a nota, toque em **Apagar tudo**.

Mesmo com uma borracha pequena, pode ser que você não consiga apagar precisamente a parte desejada.

Editar notas escritas à mão

Selecione uma nota escrita à mão para: cortá-la, movê-la, redimensioná-la ou transformá-la. Ao anotar ou desenhar uma nota, toque em . Depois toque a nota ou desenhe uma linha ao redor dela para selecioná-la e editá-la.

Para mover a nota para outra localização, selecione a nota e depois arraste-a para uma nova localização.

Para redimensionar a nota, selecione a nota e depois arraste a borda da moldura.

Com uma nota escrita à mão selecionada, use as seguintes opções:

- **Propried.**: altera as propriedades da nota, tais como: layout, tamanho, cor ou espessura.
- **Transformar em**: converte uma forma desenhada ou nota escrita à mão em uma nota bem organizada.
- **Cortar**: corta a nota. Para colá-la em outra localização, mantenha a localização selecionada e depois toque em **Colar**.
- **Copiar**: copia a nota. Para colá-la em outra localização, mantenha a localização selecionada e depois toque em **Colar**.
- **Excluir:** apaga a nota.

Inserir arquivos multimídia

Toque em para inserir imagens, vídeos, notas de voz e mais.

Inserir um esboço de idéia

Toque em → **Esboço de ideia**, e depois escreva uma palavra-chave ou selecione uma categoria para pesquisar por imagens.

Para adicionar seus próprios rascunhos na lista, toque em + e depois desenhe uma imagem para o painel de rascunho.

Inserir uma imagem ou um video com moldura

Toque em → **Imagens** ou **Vídeos** → **Moldura de foto** ou **Gravar vídeo na tela**.

Desenhe uma moldura na nota e depois toque dentro da moldura com a S Pen ou com seu dedo para tirar uma foto ou filmar.

Inserir informações de mapa

Toque em → **Mapas**, percorra através de mapas ou toque em **Pesquisa** para pesquisar por um local e depois toque em **Capturar**.

Para ver a localização em tela cheia, mantenha o mapa pressionado e depois toque em **Abrir mapa**.

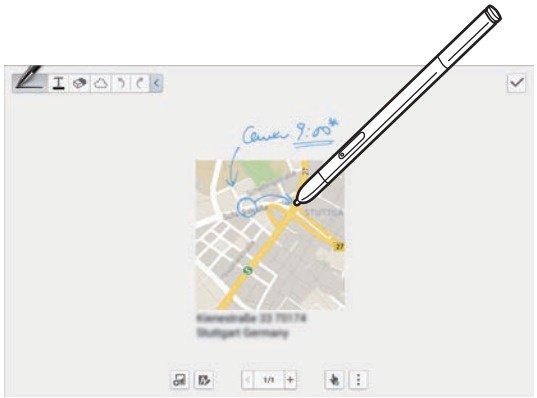

Criar e gerenciar tabelas

Criar uma tabela

Toque em → **Gráfico fácil** → **Tabela**, defina o número de linhas e colunas para a tabela e depois toque em **OK**.

Para inserir dados na tabela, toque em uma célula da tabela.

Para adicionar ou apagar colunas, toque em → **Adicionar coluna** ou **Apagar coluna**.

Para adicionar ou apagar linhas, toque em → **Adicionar linha** ou **Apagar linha**.

Criando um gráfico

Para fazer uma tabela, toque em → **Gráfico fácil**, e depois selecione um tipo de tabela. Depois, desenhe barras, linhas ou divisórias na tabela.

Para fazer um gráfico com os dados da tabela, mantenha a tabela pressionada, toque em **Editar gráfico** → e depois selecione uma tabela.

Editar um gráfico

Para editar um gráfico, mantenha um gráfico pressionado, toque em **Editar gráfico** e depois use as seguintes opções:

- Toque em no canto superior esquerdo da tela para alterar o tipo de gráfico.
- Toque um item, toque em , e depois edite valores com seu dedo ou com a S Pen.

As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de gráfico.

Visualizar páginas de uma nota

Ao visualizar uma página, toque em ⋮ e use as seguintes funções:

- **Excluir:** apaga a página.
- **Compartilhar via**: envia a página para outros.
- **Exportar:** salva a nota como uma imagem ou um PDF.
- **Editar páginas**: altera o layout das páginas ou importa páginas de outras notas.
- **Editar etiquetas**: adiciona uma etiqueta à pagina.
- **Editar índice**: adiciona um índice para a página.

- **Adicionar atalho**: adiciona um atalho à página na Tela inicial.
- **Imprimir**: imprime a página via conexão USB, Wi-Fi ou Wi-Fi Direct. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Salvar como**: salva a página com um nome diferente.
- **Definir como**: define a página como papel de parede ou imagem de um contato.

Pré-visualizar páginas

Arraste para baixo uma nota para pré-visualizar as páginas acima da nota.

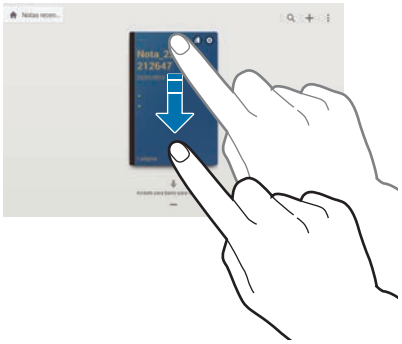

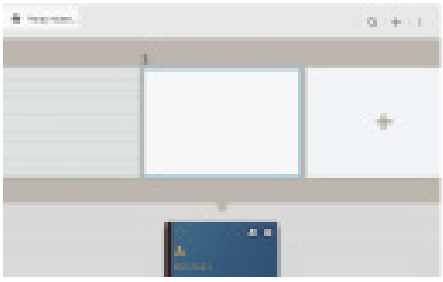

Toque em na capa da nota para acessar as seguintes opções:

- **Excluir:** apaga a nota.
- **Compartilhar via:** compartilha a nota com outros.
- **Exportar:** salva a nota como uma imagem ou um PDF.
- **Renomear:** renomeia a nota.
- **Editar capa:** altera a capa da nota.
- **Adicionar aos favoritos:** adiciona a nota à lista de favoritos.
- **Bloquear**: bloqueia a nota para que outras pessoas não possam vê-la.
- **Adicionar atalho**: adiciona um atalho à página na Tela inicial.

Editar notas

Toque uma nota para abri-la. A nota será exibida no modo de visualização. Para editar a nota, toque em .

Pesquisando por notas

Utilize esta função para pesquisar por uma nota ao inserir critérios de pesquisa, como nomes, marcadores, texto ou palavras escritas à mão.

Toque em , toque o campo de pesquisa no topo da tela e depois insira critérios de pesquisa.

Lembrete de ação

Use essa aplicação para escrever uma nota à mão e rapidamente executar uma das funções úteis fornecidas com a Lembrete de ação.

Toque em **Samsung** → **Lembrete de ação** na Tela de aplicações.

Escrever notas

Toque em , escreva uma nota e depois toque em para usar as seguintes funções:

- : efetuar uma chamada.
- : criar um contato.
- : enviar uma mensagem.
- @ : enviar um e-mail.
- : pesquisar na internet.
- : pesquisar uma localização.
- : criar uma tarefa.

Com selecionado, desenhe uma linha ao redor da área para executar ações na área selecionada. Selecione uma função para usar na área selecionada dos ícones que aparecem abaixo da área selecionada.

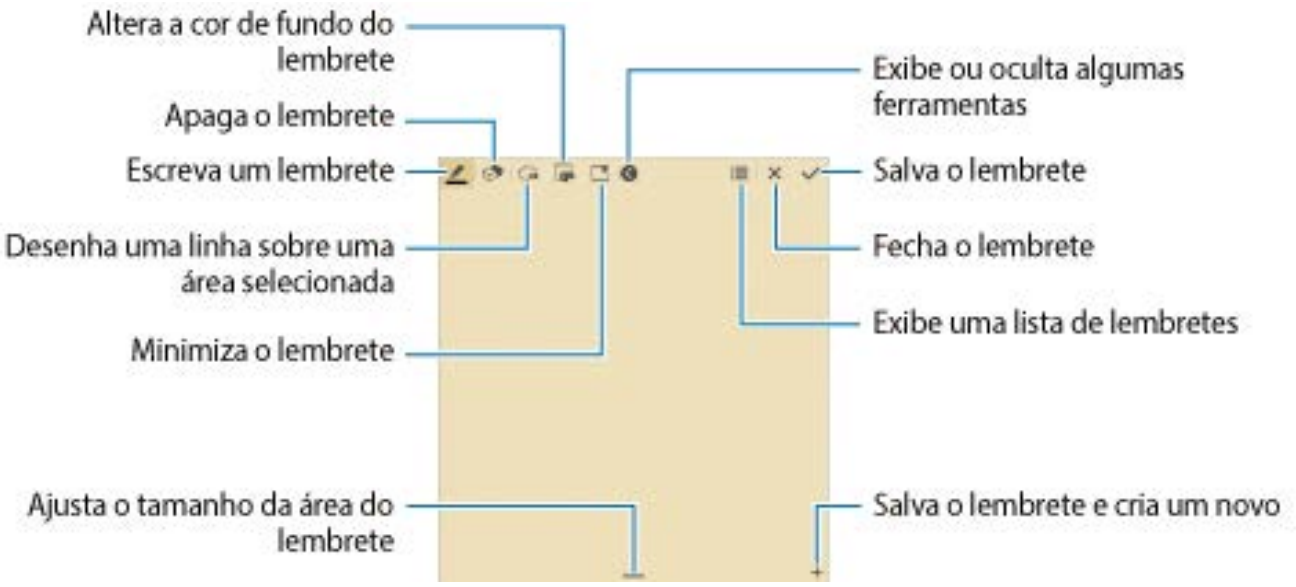
Altera a cor de fundo do lembrete
Apaga o lembrete
Escreva um lembrete
Desenha uma linha sobre uma área selecionada
Minimiza o lembrete
Ajusta o tamanho da área do lembrete
Exibe ou oculta algumas ferramentas
Salva o lembrete
Fecha o lembrete
Exibe uma lista de lembretes
Salva o lembrete e cria um novo

Navegar pelas notas

Navegue por ícones de notas ao percorrer para cima ou para baixo.

Para editar a nota, toque na nota.

Para pesquisar por uma nota, toque em .

Para apagar notas, toque em .

Para enviar notas, toque em → **Compartilhar via**.

Para alterar o modo de visualização, toque em → **Ver**.

Para acessar informações da ajuda para a Lembrete de ação, toque em → **Ajuda**.

S Planner

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque em , e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **Adicionar evento**: insira um evento com uma configuração de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa**: insira uma tarefa com uma configuração de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque uma data para selecioná-la e toque-a novamente.

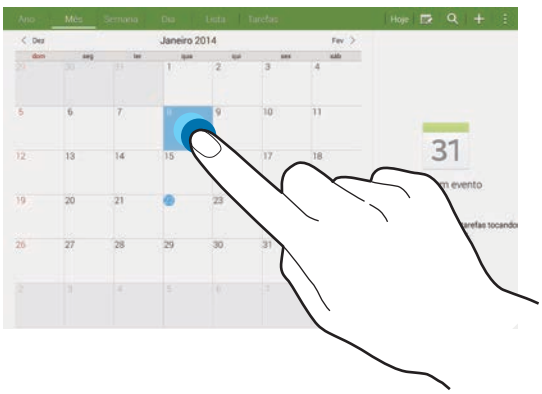

Insira um título e especifique qual calendário usar ou sincronizar. Depois toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como com que frequência repetir o evento, quando tem um alerta avançado ou onde o evento acontece.

Anexe um mapa exibindo o local do evento. Insira a localização no campo **Local**, toque em ao lado do campo, e depois calcule a localização exata ao manter pressionado o mapa que aparecerá.

Sincronizar com o Calendário Google

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Contas** → **Google** em **Minhas contas** → uma conta Google, marque **Sincronizar Calendário** e depois toque em **Sincronizar agora**.

Para sincronizar atualizações manualmente, na Tela de aplicações, toque em **S Planner** → → **Sincronizar**.

Para exibir eventos ou tarefas sincronizados, toque em → **Calendários** e depois marque a conta Google.

Escrita à mão na visualização mensal

Na tela de visualização mensal, toque em para ativar essa função. Essa função está disponível somente no modo paisagem.

Alterar o tipo de calendário

Selecione um dos diferentes tipos de calendários incluindo anual, mensal, semanal, entre outros na parte superior da tela.

Pesquisar por eventos ou tarefas

Toque em , e depois insira uma palavra-chave para pesquisar.

Para visualizar os eventos de hoje, toque em **Hoje** no topo da tela.

Apagar eventos ou tarefas

Toque em → **Apagar**, selecione os eventos ou tarefas e depois toque em **Apagar**.

Compartilhar eventos ou tarefas

Selecione um evento ou tarefa, toque em → **Compartilhar via**, e depois selecione um método de compartilhamento.

Dropbox

Use essa aplicação para salvar e compartilhar arquivos via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos em sua pasta Dropbox, seu aparelho automaticamente sincroniza com o servidor da web e qualquer outro computador que tenha o Dropbox instalado.

Toque em **Dropbox** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Ao executar o Dropbox pela primeira vez, toque em **Iniciar** para ativá-lo. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Uma vez que o Dropbox é ativado, fotos e vídeos feitos com a câmera do dispositivo são carregados para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotos ou vídeos enviados, toque em . Para compartilhar ou excluir arquivos ou criar álbuns, toque em e, em seguida, selecione os arquivos.

Para transferir arquivos para o Dropbox, toque em → → **Enviar para este local** → **Fotos ou vídeos** ou **Outros arquivos**. Para abrir arquivos no Dropbox, selecione um arquivo.

Durante a visualização de imagens ou vídeos, toque em para adicioná-lo à lista de favoritos. Para abrir os arquivos na lista de favoritos, toque em .

S Cloud

Utilize esta função para sincronizar arquivos ou fazer cópia de segurança das configurações e dados de aplicações com a sua conta Samsung ou Dropbox.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **S Cloud**.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque em sua conta Samsung ou nas **Configurações de sincronização** para sincronizar arquivos.

Cópia de segurança e restauração de dados

Toque em **Backup** ou **Restaurar** para fazer cópia de segurança ou restaurar os dados com a sua conta Samsung.

Sinc. com Dropbox

Toque em **Associar conta Dropbox** e depois insira a conta Dropbox. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Depois de se cadastrar, toque em **Permitir** e o aparelho sincronizará arquivos automaticamente com o Dropbox sempre que você fizer alterações.

Drive

Use essa aplicação para criar e editar documentos e compartilhá-los através do armazenamento Google Drive. Ao criar documentos ou transferir arquivos para o Google Drive, seu dispositivo automaticamente sincroniza com o servidor da internet e qualquer outro computador com o Google Drive instalado. Acessa seus arquivos sem transferir ou baixar.

Toque em **Google** → **Drive** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Visualizador do Hancom

Use essa aplicação para visualizar documentos em vários formatos, incluindo planilhas e apresentações.

Toque em **Visualizador do Hancom** na Tela de aplicações.

Pesquisar documentos

Toque em **Abrir** para navegar por um documento.

Enquanto navegar por um documento, use uma das seguintes opções:

- : cria uma pasta.
- : recupera novos documentos.
- : organiza documentos e pastas.
- : altera o modo de visualização.
- : seleciona documentos ou pastas.

Para pesquisar por documentos recém-utilizados, toque em **Documentos recentes**.

Ler documentos

Toque um documento em **Documentos Recentes** ou em uma pasta.

Toque em ou em , e depois utilize uma das seguintes funções:

Documentos

- **Localiz**: pesquisa por texto.
- **Zoom**: altere o tamanho da visualização.
- **Infomarções do documento**: exibe detalhes do documento, tais como: título, data e autor.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Enviar**: envia arquivos ou os compartilha.
- **Ajuda**:
  - **Hancom Inc.**: exibe informações sobre o Hancom Viewer.
  - **Sobre o Hancom Office Hword Viewer**: exibe informações do Hword Viewer, tais como: versão e direitos autorais.

Apresentações

- **Localiz**: pesquisa por texto.
- **Zoom**: altere o tamanho da visualização.
- **Infomações do documento**: exibe detalhes do documento, tais como: título, data e autor.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de slides da primeira página.
- **Do slide atual**: inicia uma apresentação de slides da página atual.
- **Mostrar modo de exibição do apresentador**: exibe ferramentas de apresentação no dispositivo quando está conectado a um monitor externo.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Enviar**: envia arquivos ou os compartilha.
- **Ajuda**:
  - **Hancom Inc.**: exibe informações sobre o Hancom Viewer.
  - **Sobre o Hancom Office Hword Viewer**: exibe informações do Hword Viewer, tais como: versão e direitos autorais.

Planilhas

- **Loc**: pesquisa por texto.
- **Zoom**: altere o tamanho da visualização.
- **Informações do documento**: exibe detalhes do documento, tais como: título, data e autor.
- **Classificar**: organiza células pelo critério escolhido.
- **Mostr fórmulas**: exibe as fórmulas dentro das células ao invés de seus resultados calculados.
- **Cong painéis**: mantém a coluna selecionada fixa.
- **Linhas grade**: oculta ou exibe as linhas de grade.
- **Mostrar todos os comentários**: oculta ou exibe notas no documento.
- **Área de impressão**: seleciona uma área para imprimir.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Enviar**: envia arquivos ou os compartilha.
- **Ajuda**:
  - **Hancom Inc.**: exibe informações sobre o Hancom Viewer.
  - **Sobre o Hancom Office Hcell Viewer**: exibe informações do Hcell Viewer, tais como: versão e direitos autorais.

PDF

- **Pesquisar**: pesquisa por texto.
- **Enviar**: envia arquivos ou os compartilha.
- **Propriedades**: exibe detalhes do documento, tais como: título, data e autor.
- **Zoom**: altere o tamanho da visualização.
- **Ocultar comentários**: oculta ou exibe comentários no documento.
- **Rol. vertical da página**: altera o modo de visualização.
- **Exibição de leitura**: exibe somente os conteúdos do documento, sem margens.
- **Ir para a página**: mova para uma página específica.
- **Indicadores**: exibe os favoritos no documento.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo

Alarme

Use essa aplicação para configurar alarmes para eventos importantes.

Toque em **Samsung** → **Alarme** na Tela de aplicações.

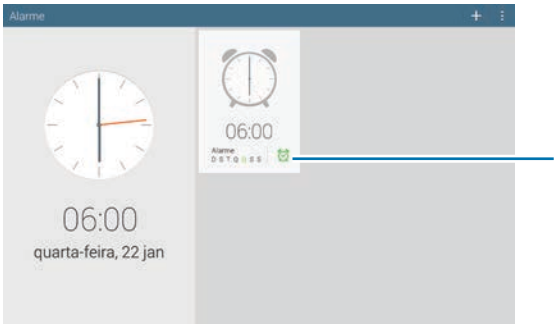

Configurar alarmes

Toque em +, defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir e depois toque em **Salvar**. Você também pode escrever números com a S Pen para definir um alarme.

- **Alarme de localização**: define uma localização. O alarme toca apenas quando você estiver no local.
- **Soneca**: define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente**: define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido.

Parar alarmes

Arraste ✕ para fora do círculo grande para parar um alarme. Arraste zZ para fora do círculo grande para repetir o alarme depois de um período de tempo específico.

Apagar alarmes

Mantenha pressionado o alarme e depois toque a lixeira.

Relógio mundial

Use este aplicativo para verificar o horário de várias cidades grandes do mundo.

Toque em **Samsung** → **Relógio mundial** na Tela de aplicações.

Adicionar relógios

Toque em e insira o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e depois toque em → **Configurações de Horário de Verão**.

Apagar relógios

Mantenha o relógio pressionado e depois toque a lixeira.

Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Samsung** → **Calculadora** na Tela de aplicações.

Para limpar o histórico, toque em .

S Voice

Use essa aplicação para comandar o dispositivo por voz para executar várias funções.

Toque em **Samsung** → **S Voice** na Tela de aplicações. Ou pressione a tecla Início duas vezes.

- Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Dicas para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar em dialetos ou com sotaque.

O aparelho pode não reconhecer seus comandos ou executar comandos indesejados dependendo do ambiente ou de como você fala.

Utilizando comandos de ativação na tela bloqueada

Com a tela bloqueada e ativada, você pode usar várias funções com comandos de ativação predefinidos.

Para ativar essa função, na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** e, em seguida, marque a opção **Ativar na tela de bloqueio**.

Ativar o dispositivo por voz

Quando a tela estiver desativada, você poderá iniciar o S Voice com um comando de voz. Diga "Olá Galaxy" para o dispositivo para iniciar o S Voice.

Para ativar essa função, toque em → Configurações e depois marque Comando despertar.

S Finder

Use esta aplicação para pesquisar por uma variedade de itens do aparelho, incluindo e-mails, documentos, imagens, músicas, aplicações e mais.

Toque em **S Finder** no Comando suspensos.

Toque o campo de pesquisa e depois insira os dados de pesquisa. Ou toque em , e depois insira uma palavra-chave para pesquisar. Você também pode usar essa função para pesquisar conteúdo escrito à mão no dispositivo.

Google

Use essa aplicação para pesquisar não apenas na internet, mas também, aplicações e outros conteúdos no aparelho.

Toque em **Google** → **Google** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar no aparelho

Toque o campo de pesquisa e depois insira uma palavra-chave. Ou toque em e depois fale uma palavra chave.

Escopo de pesquisa

Para selecionar quais aplicações pesquisar, toque em → **Configurações** → **Pesquisa no tablet** e depois marque os itens para pesquisar.

Google Now

Inicie o Pesquisa Google para visualizar notas do Google Now que exibem o clima atual, informações públicas de trânsito, seu próximo compromisso e mais quando você estiver a ponto de precisar delas.

Registre-se no Google Now ao abrir o Pesquisa Google pela primeira vez. Para alterar as configurações do Google Now, toque em → **Configurações** → **Google Now**.

Pesquisa por voz

Use essa aplicação para pesquisar páginas da internet ao falar.

Toque em **Google** → **Pesquisa por voz** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Fale uma palavra-chave ou frase quando o **Falar agora** aparecer na tela.

Álbum de recortes

Use essa aplicação para criar sua própria página de recados digital com conteúdos de páginas da internet, vídeos e mais.

Toque em **Samsung** → **Álbum de recortes** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Criando categorias

Toque em , selecione um modelo da lista, insira um nome em seguida toque em **Salvar**.

Coletando itens

Enquanto visualiza páginas da internet ou vídeos, com a S Pen pressionada, desenhe uma linha em volta de uma área para selecioná-la. Toque em **Álbum de recortes** na lista de aplicações que aparece na parte inferior da tela e, em seguida, selecione uma categoria e depois toque em para adicionar a área selecionada.

Ou toque em **Álbum de recortes** no Comando suspensos, desenhe uma linha ao redor da área, selecione uma categoria e depois toque em .

Visualizar itens

Selecione uma categoria e depois selecione um item. Ao visualizar um item, toque em **Link** para ir para a fonte de onde ele foi pego.

Meus Arquivos

Use essa aplicação para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no aparelho, incluindo imagens, vídeos e músicas.

Toque em **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Visualizar arquivos

Arquivos armazenados no aparelho são ordenados por critério. A partir do painel esquerdo da tela, selecione uma das seguintes categorias:

- **Linha de tempo**: exibe todos agrupados por data.
- **Pastas favoritas**: exibe os atalhos para as pastas.
- **Pastas**: exibe os arquivos armazenados na memória interna ou no cartão de memória e atalhos para servidores FTP.
- **Categorias**: exibe arquivos ordenados por tipo.
- **Aplicativos**: exibe arquivos armazenados ou criados em aplicações específicas.

Selecione uma categoria e depois selecione uma pasta ou arquivo para abrir.

Depois de selecionar uma categoria, toque em e depois utilize uma das seguintes opções:

- **Selecionar**: seleciona arquivos ou pastas.
- **Ordenar por**: organiza arquivos ou pastas.
- **Adicionar pastas favoritas**: adiciona um atalho à pasta em **Pastas favoritas**.
- **Adic. atalho à tela inicial**: adiciona um atalho à página na Tela inicial.
- **Adicionar FTP**: adiciona um atalho para o servidor FTP em **Pastas**.
- **Pesquisar dispositivos nas proximidades**: pesquisa por dispositivos que tenham compartilhamento de mídia ativo.
- **Opções de visualização**: altera as opções de exibição do arquivo.

Toque em → **Selecionar**, selecione um arquivo ou pasta e depois use uma das seguintes funções:

- : envia arquivos ou compartilha-os.
- : apaga arquivos ou pastas.
- : move arquivos ou pastas para outra pasta.
- : copia arquivos ou pastas para outra pasta.
- → **Renomear**: renomeia um arquivo ou pasta.
- → **Adicionar pastas favorits**: adiciona um atalho à pasta em **Pastas favoritas**.
- → **Adic. atalho à tela inicial**: adiciona um atalho ao arquivo ou pasta na Tela inicial.
- → **Compactar**: comprime arquivos ou pastas para criar um arquivo zip.
- → **Detalhes**: exibe detalhes do arquivo ou pasta.

Pesquisar um arquivo

Toque em e depois insira os critérios de pesquisa.

Visualizar informações de armazenamento

Toque em para visualizar informações da memória de seu aparelho e cartão de memória.

Alterar o modo de visualização

Toque em para alterar o modo de visualização.

Criar arquivos

Toque em , digite um nome para a pasta e depois toque em **OK**.

Adicionar atalhos para pastas

Adicione atalhos para pastas recém utilizadas nas **Pastas favoritas**. Selecione uma pasta e toque em → **Adicionar Pastas favoritas**.

Adicionar servidor FTP ao aparelho

Adiciona um atalho do servidor FTP na **Pastas favoritas**. Toque em → **Adicionar FTP**, insira os detalhes para o servidor FTP e depois toque em **Concl**.

Downloads

Use o Downloads para ver quais arquivos foram baixados pela aplicação.

Toque em **Samsung** → **Downloads** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Selecione um arquivo para abri-lo com uma aplicação apropriada.

Para organizar os arquivos por nome, toque em → **Por nome**.

Para organizar os arquivos por data, toque em → **Por data**.

Para organizar os arquivos por tamanho, toque em → **Por tamanho**.

Para limpar o histórico, toque em → **Limpar lista**.

Evernote

Use essa aplicação para criar, sincronizar e compartilhar notas multimídia. Você pode adicionar etiquetas à notas ou organizá-las num bloco de notas para que você possa gerenciar suas ideias eficientemente.

Toque em **Evernote** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

KNOX

Use essa aplicação para separar dados pessoais de dados de trabalho e para acessar aplicações de segurança da empresa de seu aparelho.

Toque em **Samsung** → **KNOX** na Tela de aplicações.

Para iniciar o **KNOX**, você precisará baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções em tela.

- Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.
- Para proteger seus dados, o **KNOX** e dados associados são excluídos quando a senha é inserida incorretamente muitas vezes.
- Cobranças adicionais poderão ser efetuadas ao baixar essa aplicação através de redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Viagem e local

Maps

Use o Mapas para mostrar com precisão a localização do aparelho, pesquisar por locais ou obter direções.

Toque em **Maps** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar por locais

Pesquisa por locais ao inserir endereços ou uma palavra-chave. Ao encontrar o local, selecione um local para visualizar informações detalhadas. Consulte a ajuda para mais informações.

Obter direções para um destino

Toque em para definir locais iniciais e finais e depois selecione um método de viagem. O dispositivo exibe o trajeto para chegar ao destino.

Configurações

Sobre as Configurações

Use essa aplicação para configurar o aparelho, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

Conexões

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a um Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Para utilizar mais opções, toque em **Wi-Fi** → ⋮.

- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS PIN.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Wi-Fi.

Configurar Wi-Fi no modo suspensão

Na Tela de aplicações, toque em **Wi-Fi** → ⋮ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado durante suspensão**.

Quando a tela está desativada, o aparelho desativa automaticamente as conexões Wi-Fi. Quando isso acontecer, o aparelho automaticamente acessa redes de dados se estiver configurado para utilizá-las. Isso pode gerar cobrança de transferência de dados. Para evitar taxas de dados utilizados, defina essa opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Na Tela de aplicações toque em **Wi-Fi** → ⋮ → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Na Tela de configurações, toque em **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Tempo limite de visibilidade**: define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Arquivos recebidos**: exibe arquivos recebidos através da função Bluetooth.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Bluetooth.

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Roteador Wi-Fi**: use o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: use a Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu tablet em uma rede de conexão com computador ou via USB. Quando conectado a um computador, seu tablet é utilizado como um modem wireless para computador.
- **Compartilhamento de Bluetooth**: use a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.

Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu tablet. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Acelerador de rede

Define o dispositivo para baixar arquivos através de ambos Wi-Fi e redes móveis ao mesmo tempo.

- **Def. tam. mínimo arquivo**: seleciona um tamanho mínimo para arquivos a serem baixados usando essa função.
- **Pop-ups uso dados móveis**: define o dispositivo a exibir uma janela pop-up antes de baixar arquivos através de rede móvel.

Uso de dados

Mantenha-se informado sobre seus dados de armazenamento utilizados e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: definido para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de utilização de dados móveis.
- **Ciclo de uso dos dados**: insere dados excluídos mensalmente para monitorar sua utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Dados em roaming**: define o tablet para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados seg. plano**: define o tablet para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente**: ativa ou desativa a sincronização de aplicações. Você pode selecionar quais informações para sincronizar para cada conta em **Config.** → **Geral** → **Contas**.
- **Exibir uso da rede Wi-Fi**: definido para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis**: seleciona pontos de acesso Wi-Fi para prevenir aplicações que estejam sendo executadas em segundo plano para utilizá-las.

Localização

Altera as configurações para permissões de informações de localização.

Mais redes

Personaliza configurações para controlar redes.

Aplicativo padrão de mensagem

Seleciona a aplicação padrão para utilizar para enviar mensagens.

Redes móveis

- **Dados móveis**: use para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede**.**
- **Dados em roaming**: define o tablet para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda**: seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPNs).

Ethernet

- **Ethernet**: ativa a função Ethernet para conectar a uma área de rede local, a internet ou redes de outros dispositivos.
- **Configurar o dispositivo Ethernet**: define as configurações de rede para dispositivos Ethernet.

Dispositivos nas proximidades

- **Nome do dispositivo**: exibe o nome do dispositivo.
- **Conteúdos compartilhados**: define o tablet para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Lista de dispositivos não permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia baixados.
- **Transferência de outros dispositivos**: define o tablet para aceitar transferências de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Ativa a função Screen Mirroring e compartilha sua tela com outros dispositivos.

Dispositivo

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume**: Ajusta o nível do volume para toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade da vibração**: ajusta a força da vibração de notificação.
- **Toques**: adiciona ou seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Som de notificação padrão**: seleciona um toque para eventos, tais como, novas mensagens, e ligações perdidas.
- **Vibrar enquanto toca**: define o tablet para vibrar e reproduzir um toque de chamada para novas chamadas.
- **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Sons dos toques**: define o tablet para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção no touch screen.
- **Som de bloqueio de tela**: define o tablet para emitir sons ao bloquear ou desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque**: define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.
- **Som ao inserir/retirar a caneta**: define o tablet para emitir um som quando a S Pen é inserida ou retirada do compartimento.
- **Som ao pressionar**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Vibrar ao pressionar**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI. Alguns aparelhos podem não suportar a configuração surround sound.
- **Adapt Sound**: personaliza o som para o ouvido que você mais usa durante ligações ou ao ouvir música.

Visor

- **Brilho**: define o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o tablet aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração da luz de fundo das teclas.
- **Modo de tela**:
  - **Adaptar visor**: use esse modo para otimizar o visor de acordo com as configurações do visor.
  - **Dinâmico**: use esse modo tornar o tom da tela mais vivo.
  - **Padrão**: use esse modo para luz normal.
  - **Filme**: use esse modo para ambientes escuros, como um quarto escuro.
- **Modo de leitura**: seleciona quais aplicações serão utilizadas ao utilizar o modo de leitura. No modo de leitura, o aparelho ajuda a proteger seus olhos ao ler à noite.
- **Daydream**: define o tablet para iniciar uma proteção de tela quando seu tablet conectar ou desconectar da ancoragem ou estiver carregando.
- **Exibir percentual da bateria**: definido para exibir o nível de bateria disponível.
- **Editar após capturar a tela**: definido para editar a captura de tela após capturá-la.

Multi janela

Definido para ativar a função Multi janela.

- **Abrir exib. Multi janela**: define o aparelho para ativar a função Multi janela ao abrir arquivos do **Meus Arquivos** ou **Vídeo**.

Tela de bloqueio

Altera as configurações da tela de bloqueio.

- **Bloqueio de tela**: ativa a função bloqueio de tela. As seguintes opções podem variar dependendo da função de bloqueio de tela selecionado.
- **Bloquear cartão de tela**: define o tablet para permitir o uso de widgets na tela bloqueada.
- **Opções do widget do relógio**: define configurações para o widget de relógio.
  - **Relógio duplo**: define o tablet para exibir o relógio duplo.
  - **Tamanho do relógio**: altera o tamanho do relógio.

  - **Exibir data**: define o tablet para exibir a data com o relógio.
- **Atalhos**: define o tablet para exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- **Mensagem pessoal**: edita a mensagem pessoal.
- **Info do proprietário**: insere suas informações pessoais que são exibidas com o relógio.
- **Desbloquear efeito**: seleciona um efeito quando você desbloqueia a tela.
- **Ativar na tela de bloqueio**: define o aparelho para reconhecer seu comando de ativação quando a tela estiver bloqueada.
- **Lemb. ação na tela bloq.**: definido para iniciar a Lembrete de ação ao tocar duas vezes a tela bloqueada com o botão da S Pen pressionado.
- **Texto de ajuda**: define o tablet para exibir texto de ajuda na tela bloqueada.

Papel de parede

Altere as configurações do papel de parede.

- **Tela principal**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela inicial.
- **Tela de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
- **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e bloqueio de tela.

Fonte

Altera as configurações da fonte.

- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.

Painel de notificações

Personaliza os itens que aparecem no painel de notificações.

- **Brilho e volume**: define o aparelho para exibir a barra de ajuste de brilho e volume no painel de notificações.
- **Definir os botões de configuração rápida**: reorganiza as teclas rápidas de configuração exibidas no painel de notificações.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Acessa e altera as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade do aparelho.

- **Rotação automática da tela**: define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o tablet aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Falar senhas**: define o aparelho para falar em voz alta as senhas que você inserir com o TalkBack.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Controle por voz**: definido para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tec. Liga/Desliga encerra cham.**: configura o tablet para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Modo de toque fácil**: definido para controlar chamadas recebidas ao tocar a tecla ao invés de arrastá-la.
- **Exibir atalho**: adiciona um atalho à **Acessibilidade** no menu rápido que aparece ao manter pressionada a tecla Ligar.
- **Gerenciar acessibilidade**: exporta ou importa as configurações de acessibilidade para compartilhá-las com outros tablets.
  - **Exportar**: exporta as configurações de acessibilidade atuais como um arquivo.
  - **Atualizar**: importa as configurações de acessibilidade atuais como um arquivo.
  - **Compartilhar via**: compartilha um arquivo de configuração de acessibilidade.
- **TalkBack**: ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Ampliação**: definido para aumentar ou diminuir o zoom com gestos manuais.
- **Cores negativas**: inverte as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Ajuste de cor**: ajusta o esquema de cores para a tela quando o tablet determina que você é daltônico ou está com dificuldade para ler o conteúdo.
- **Lembrete de notificações**: define o aparelho para alertá-lo ao quando você perder notificações e define um intervalo para repetição do alerta.

- **Atalho de acessibilidade**: define o tablet para ativar o Talkback ao manter pressionada a tecla Ligar e depois manter a tela pressionada com dois dedos.
- **Opções de texto-para-fala**:
  - **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, toque em ⚙.
  - **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade para a função texto para voz.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
  - **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para a ferramenta atual de síntese da fala.
- **Balanço de som**: ajusta o balanço do som ao usar um fone de ouvido duplo.
- **Áudio mono**: habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.
- **Desligar todos os sons**: silencia todos os sons do aparelho.
- **Notificação por flash**: define o flash a piscar ao receber novas chamadas, mensagens ou notificações.
- **Legendas do Google (CC)**: define o dispositivo a exibir legendas em conteúdos suportados pelo Google e para alterar as configurações da legenda.
- **Legendas Samsung (CC)**: define o dispositivo a exibir legendas em conteúdos suportados pela Samsung e para alterar as configurações da legenda.
- **Menu assistente**: define o tablet para exibir o ícone de atalho do assistente que ajuda a acessar funções suportadas por teclas externas ou funções no painel de notificações. Você também pode editar o menu no ícone de atalho.
  - **Mão dominante**: seleciona a mão direita ou esquerda para o uso fácil do assistente de menu.
  - **Editar**: personaliza os itens que aparecem no painel de notificações.
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.
- **Controle de interação**: ativa o modo de controle de interação para restringir a reação do aparelho para entradas em uma aplicação.

Chamadas

Personaliza os parâmetros para funções de chamada.

Config. de chamadas

- **Código do provedor de serviço**: define o código da operadora a ser utilizado.

- **Rejeição de chamadas**: rejeita chamadas de números de telefone específicos automaticamente. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Configurar mensagens de chamada recusada**: adiciona ou edita a mensagem que será enviada ao rejeitar uma chamada.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Controle por voz**: definido para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tec. Liga/Desliga encerra cham.**: configura o tablet para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Alertas de chamada**:
  - **Vibração de atendimento**: define o tablet para vibrar quando outra pessoa atender uma chamada.
  - **Vibrar fim de chamada**: define o tablet para vibrar quando a outra pessoa encerrar uma chamada.
  - **Tom de conexão**: ativa ou desativa o tom de conexão da chamada.
  - **Tom de minuto**: ativa ou desativa o tom de minuto.
  - **Tom de encerramento**: ativa ou desativa o tom de encerramento da chamada.
  - **Alertas de chamada**: define o tablet para alertá-lo de eventos durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: define o tablet para atender automaticamente depois de um período de tempo específico (disponível somente quando um fone de ouvido estiver conectado).
  - **Temporiz. atend. autom.**: seleciona a duração de tempo que o tablet espera antes de atender uma nova chamada.
  - **Cond. chamada de saída**: define o tablet para autorizar chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu tablet estiver bloqueado.
  - **Tipo da chamada de saída**: seleciona o tipo de chamadas efetuadas ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth.
- **Configurações adicionais**:
  - **ID de chamada**: exibe seu ID do originador para outras pessoas em chamadas efetuadas.
  - **Encaminhar chamadas**: direciona as chamadas recebidas para outro número.

- **Código de área automático**: define o tablet para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
- **Restrição de chamadas**: restringe chamadas recebidas ou efetuadas.
- **Chamada em espera**: permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.
- **Rediscagem automática**: ativa a função discagem automática para efetuar chamadas que não foram completadas ou que foram cortadas.
- **Números FDN**: ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão micro SIM ou USIM.

Configurações de toque e som

- **Toques e tons do teclado**:
  - **Toques**: seleciona um toque de chamada para alertá-lo de chamadas recebidas.
  - **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
  - **Vibrar enquanto toca**: define o tablet para vibrar e reproduzir um toque de chamada para novas chamadas.
  - **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.

Videochamada

- **Imagem de chamada de vídeo**: seleciona uma imagem a ser exibida para o outro participante.
- **Meu próprio vídeo na chamada recebida**: define quando ou não exibir sua imagem ao outro participante.
- **Opções de falha de chamada**: seleciona um outro modo de ligar para o contato quando a videochamada não for conectada.

Caixa Postal

- **Serviço de caixa postal**: selecione ou define seu provedor de serviço de caixa postal.
- **Opções de Caixa Postal**: insere o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com a sua operadora de serviços.
- **Som**: seleciona um toque para alertá-lo de novas mensagens de voz.
- **Vibrar**: define o tablet para vibrar quando mensagens de voz são recebidas.

Config. de chamadas de Internet

- **Contas**: define o tablet para aceitar chamadas IP e define suas contas para serviços de chamada IP.
- **Usar chamada de Internet**: define quando usar serviços de chamada IP para todas as chamadas ou somente para chamadas IP.

Modo de Bloqueio

Seleciona quais notificações serão bloqueadas ou definido para permitir notificações para chamadas de contatos específicos no Modo de bloqueio.

Control.

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, toque em ⚙.

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- **Idioma inseridos**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo que prevê palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode personalizar as configurações da predição de texto.
- **Substituição automática**: define o aparelho para corrigir erros de grafia e palavras incompletas ao tocar a barra de espaços ou sinais de pontuação.

- **Maiúscula e Minúscula automática**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático**: define o tablet para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o tablet para inserir um ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Nenhum**: define o aparelho para desativar a função de varrimento do teclado.
- **Entrada contínua**: definido para inserir texto ao varrer o teclado.
- **Controle do cursor**: ativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.
- **Som**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Vibração**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Pré-visualiz. caracteres**: define o tablet para exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Detecção da caneta**: defina o dispositivo para abrir o painel de escrita à mão ao pressionar o campo com a caneta S.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda para utilização do teclado Samsung.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

Google digitação por voz

Para alterar as configurações da entrada de voz, toque em ⚙.

- **Selec. idiomas entrada**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: definido para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

Reconhecimento de manuscrito

Seleciona um idioma de reconhecimento de escrita à mão.

Pesquisa de voz

Para o reconhecimento de voz Google, use as seguintes opções:

- **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.

- **Saída de voz**: define o aparelho para fornecer feedback de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.
- **Headset Bluetooth**: define o tablet para permitir uma pesquisa por voz com um fone de ouvido Bluetooth, quando conectado ao tablet.

Opções de texto-para-fala

- **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, toque em ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
- **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para a ferramenta atual de síntese da fala.

Mouseover

Ativa a função Mouseover para executar várias funções enquanto o cursor do mouse estiver conectado ao seu tablet e se movendo pela tela.

- **Visual. e rótulos ícone**: define o tablet para exibir uma pré-visualização de conteúdos ou informações pop-up quando o cursor estiver apontando para um item.
- **Percorrer lista**: define o tablet para percorrer através de listas ao mover o cursor para o topo da tela.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu tablet.

Controle por voz

Define o aparelho para reconhecer comandos de voz para você controlá-lo. Você pode selecionar as funções que irá controlar com comandos de voz.

Se o **Vibrar enquanto toca** estiver ativo, o tablet não será capaz de reconhecer comandos de voz ao receber uma chamada.

S Pen

Altera as configurações para utilizar a S Pen.

- **Desat. detec. da caneta**: define a tela para não reagir ao inserir ou remover a S Pen.
- **Ponteiro**: definido para exibir o ponteiro da S Pen quando a S pen estiver sob a tela.
- **Entrada direta da caneta**: define o aparelho para lançar escrita ao colocar a S Pen sobre um campo de entrada de texto.
- **Exibição suspensa**: define o aparelho para ativar a função de vista aérea para pré-visualizar conteúdos ou visualizar informações em uma janela pop-up ao apontar para um item com a S Pen.
  - **Visualiz. das informações**: exibe informações em uma janela pop-up ao apontar para itens com a S Pen.
  - **Exibir progresso**: ao reproduzir músicas ou vídeos, pré-exibe uma cena ou exibe o tempo restante ao apontar para a barra de progresso com a S Pen.
  - **Visual. discagem rápida**: exibe as informações de contato dos números da discagem rápida em uma janela pop-up ao apontar para um número da discagem rápida com seu dedo.
  - **Descrição do ícone:** exibe informações simples para um item em uma janela pop-up ao apontar para um item com a S Pen.
  - **Percorrer lista**: ao visualizar e-mails ou páginas da internet, mantenha a S Pen sobre o topo da tela para percorrer através da página.
- **Comando suspenso**: define o aparelho para ativar a função Comando suspenso para executar várias ações com a tecla da S Pen pressionada.
- **Tocar som e dar resposta ao toque**: define o tablet para reproduzir som e vibrar ao apontar para arquivos, conteúdos ou opções.
- **Opções para tirar caneta**: define o aparelho para iniciar a Lembrete de ação ou exibir o Comando suspenso quando a S Pen é retirada do compartimento.
- **Som ao inserir/retirar a caneta**: define o tablet para emitir um som quando a S Pen é inserida ou retirada do compartimento.
- **Vibrar ao anexar/remov.**: define o tablet para virar quando a S Pen é inserida ou removida de seu compartimento.

Movimentos

Ativa a função de reconhecimento de gestos e altera as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu tablet.

- **Alerta inteligente**: define o tablet para alertá-lo sobre chamadas perdidas ou novas mensagens ao levantar o tablet.
- **Zoom**: definido para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens na **Galeria** ou navega em páginas da internet quando você mantém pressionados dois dedos na tela e inclina o aparelho para frente e para trás.
- **Explorar uma imagem**: define o aparelho para percorrer em uma imagem movendo o tablet em qualquer direção, quando a imagem é ampliada.

Movimento com a palma

Ativa a função movimento de palma para controlar o aparelho ao tocar a tela.

- **Capturar tela**: define o aparelho para capturar uma imagem de tela ao deslizar sua mão para esquerda ou para a direita através do visor.
- **Silenciar/pausar**: define o aparelho para pausar a reprodução de mídia ao tocar a tela com a palma da mão.

Tela inteligente

- **Suspensão inteligente**: define para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você estiver visualizando a tela.
- **Rotação inteligente**: define para girar o tablet de acordo com a posição do seu rosto.
- **Pausa inteligente**: define o tablet a pausar a reprodução de vídeo quando você desvia o olhar da tela.

Geral

Contas

Adicionar seu e-mail ou conta de rede social.

S Cloud

Altera as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar configurações e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: define o tablet para efetuar cópia de segurança e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: definido para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando eles forem reinstalados em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu tablet.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: definido para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data**: defina a data atual manualmente.
- **Definir hora**: defina a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: define o tablet para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: seleciona um formato de data.

Acessório

Altera as configurações secundárias.

- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI. Alguns aparelhos podem não suportar a configuração surround sound.
- **Bloqueio automático**: define o tablet a desbloquear automaticamente quando a capa é movida para abrir.
- **Nota diária**: define o aparelho para exibir uma nota diária exibindo data, hora, clima e eventos ao abrir a capa do Livro.
- **Unidade**: seleciona a unidade padrão de temperatura ao exibir informações de clima no Daynote.

Gerenciador de aplicações

Exibe e gerencia as aplicações em seu aparelho.

Aplicativos padrão

Seleciona uma configuração padrão para utilizar aplicações.

- **Início**: seleciona um modo padrão para a Tela inicial.
- **Mensagem**: seleciona a aplicação padrão para utilizar ao enviar mensagens.

Usuários

Configura e gerencia perfis de usuário para configurações personalizadas.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Modo de economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia.

- **Economia de energia da CPU**: define o tablet para limitar a utilização de energia de alguns sistemas.
- **Economia de energia da tela**: define o aparelho para diminuir o brilho da tela.
- **Desligar resposta ao toque**: define o tablet para desativar a vibração ao tocar as teclas.
- **Aprenda sobre economia de energia**: aprenda como reduzir o consumo da bateria.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e às aplicações padrão ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode variar ao atualizar o tablet.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu cartão micro SIM ou USIM.

- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no tablet. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seus dados.

- **Codificar o cartão SD externo**: definido para codificar arquivos quando você os salva no cartão de memória.

Se restaurar seu tablet para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o aparelho não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa configuração antes de zerar seu tablet.

- **Controles remotos**: define o tablet para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung.
  - **Adicionar conta**: adiciona ou exibe sua conta Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: define o aparelho para permitir a localização de coleta de dados e para determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi ou redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função que o ajuda a localizar seu tablet quando o mesmo for perdido ou roubado.
- **Ir para a página da web Encontrar meu dispositivo**: acessa o site Encontrar meu aparelho (*www.findmymobile.samsung.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site Find my mobile.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o tablet.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do cartão micro SIM ou USIM.
- **Tornar senhas visíveis**: por padrão, o tablet oculta senhas por segurança. Define o aparelho para exibir senhas assim que elas são inseridas.

- **Administradores de dispositivo**: exibe os administradores do tablet instalados nele. Você pode permitir que os administradores do tablet apliquem novas regras em seu tablet.
- **Fontes desconhecidas**: seleciona para instalar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do **Play Store**.
- **Verificar aplicativos**: definido para permitir o Google a verificar a aplicação de comportamento prejudicial antes de instalar.
- **Alterar nível segurança**: define o nível de ações de segurança para aplicar.
- **Atualiz. polít. segurança**:
  - **Atualizações automáticas**: define o aparelho para verificar e baixar atualizações de segurança automaticamente.
  - **Redes favoritas**: seleciona um tipo de conexão de rede para verificar e baixar atualizações de segurança automaticamente.
  - **Verificar existência de atualizações**: verifica atualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança**: define o aparelho para enviar relatórios de segurança automaticamente quando o aparelho estiver conectado a uma rede Wi-Fi.
- **Tipo de armazenamento**: define um tipo de armazenamento para conteúdos de credenciais.
- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Sobre o dispositivo

Acessa informações do aparelho, edita o nome do aparelho ou atualiza o software do aparelho.

Configurações do Google

Use essa aplicação para definir configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Toque em **Google** → **Config. Google** na Tela de aplicações.

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do dispositivo está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o dispositivo.
- PIN: ao usar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão micro SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão micro SIM.
- PUK: seu cartão micro SIM ou USIM bloqueia normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão micro SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora de serviços para mais detalhes.

Seu aparelho não liga

- Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.
- A bateria pode não estar inserida adequadamente. Insira a bateria novamente.
- Limpe ambos os contatos dourados e insira a bateria novamente.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Se você estiver usando luvas, se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela de toque ou se você tocar a tela com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau funcionamento.
- O touch screen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Reinicialize seu dispositivo para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu dispositivo está atualizado com a última versão.
- Se o touch screen estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar as aplicações ou reinserir a bateria e ligar o aparelho para recuperá-los. Se o seu dispositivo estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar pressionada por aproximadamente 7 segundos para reinicializar.

Se isto não resolver o problema, restaure o dispositivo para as configurações do padrão de fábrica. Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de executar a restauração para os dados de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que está discando.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar a tecla de Volume ou vá para outra área.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do aparelho.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação de base do provedor de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Recarregue ou recoloque a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar corretamente ou o dispositivo poderá desligar. Limpe ambos os contatos dourados e tente carregar a bateria novamente.
- As baterias de alguns aparelhos não são substituíveis por usuários. Para substituir a bateria, visite uma Autorizada Samsung.

A bateria esgota mais rápido do que quando comprado

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa recursos de mensagens ou algumas aplicações, como jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu aparelho pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu aparelho.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu aparelho deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o aparelho. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Se tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, pode ocorrer ruído na imagem ou as imagens podem ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao abrir arquivos multimídia, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.

- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou tecla para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu aparelho suporta o tipo de arquivo.
- Seu aparelho suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede do seu provedor de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como, toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu aparelho.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Seu aparelho não consegue localizar seu local atual

Sinais GPS podem se obstruir em alguns locais, como em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Sempre faça backup de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Ou você não poderá restaurar dados, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão do software instalado no telefone e estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 02/2014. Rev. 1.2